


CEPTER

USER MANUAL

27" Gaming Monitor

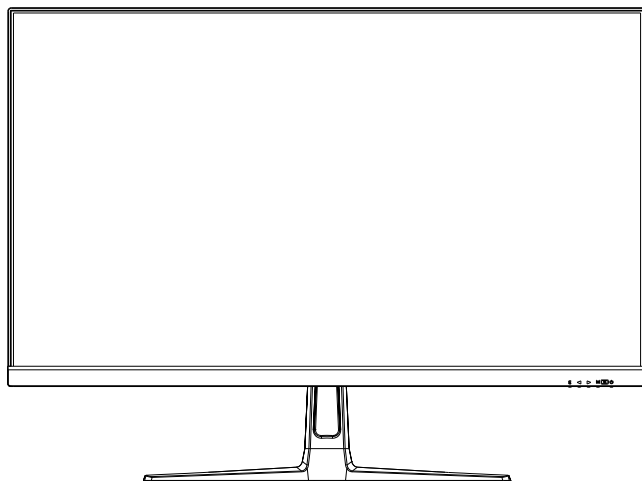

C27ATILIUSX1

www.ceptertech.com

GB

Thank you for choosing this Monitor.

Please read this instruction manual thoroughly before using and ensure you are familiar with the setup and operation of your new gaming gadget. Retain this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du valgte denne Monitoren.

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og sørg for at du er kjent med oppsett og bruk av ditt nye spilltilbehør.

Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

DK

Tak, for at dit valg af dette Skærm.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt inden brug, og sørg for, at du er bekendt med opsætningen og driften af din nye spille-enhed. Behold denne brugsanvisning til senere brug.

FI

Kiitos, kun valitsit tämän monitori.

Lue nämä käyttöohjeet perusteellisesti ennen käyttöä ja varmista, että olet tutustunut uuden pelilaitteesi asettamiseen ja käyttöön. Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.

SE

Tack för att du valt denna skärm.

Läs noggrant bruksanvisningen innan du använder spelenheten, för att se till att du har kunskap om dess inställningar och funktioner. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Instruction Manual – English	page	3 - 10
Bruksanvisning – Norsk	side	11 - 18
Brugervejledning – Dansk	side	19 - 26
Käyttöopas - Suomi	sivu	27 - 34
Bruksanvisning – Svenska	sida	35 - 42

EN

NO


DK

FI

SE

Product introduction

Packing list

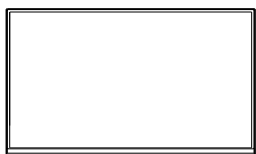

Monitor




Stand




Base




User Manual

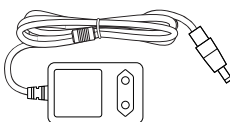

Power Adapter



DP Cable



Screwdriver



Mount Screws x 4




Screws x 3

- Redundant screws can be used as spare screws.


Installation

Installation of base


1

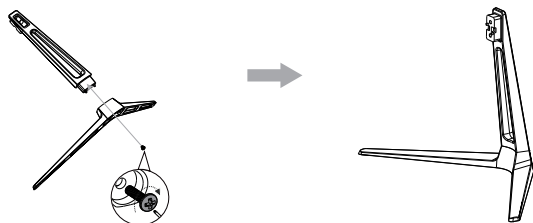


2

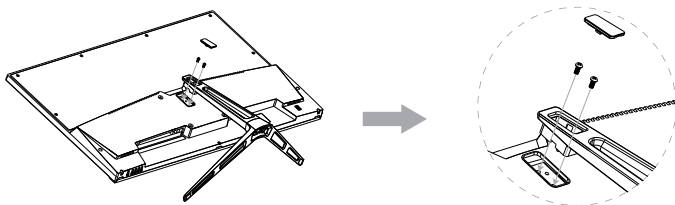

3

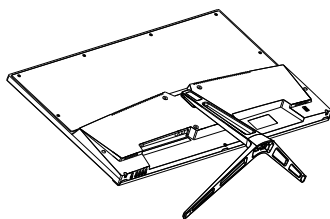


4

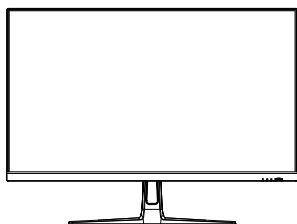

 **Note:** While setting up the monitor, do not press the liquid crystal screen to avoid damage.

Installation


Installation of mount

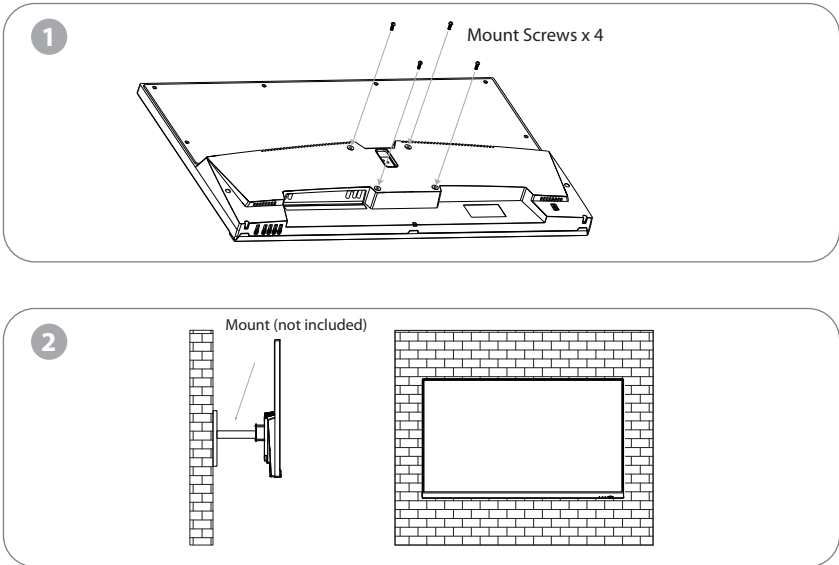

During installation, do not pinch the screen to avoid damage. Refer to the user manual of the separately purchased wall mount for installation instructions.

Tips: The mounting hole distance for this product is 100x100 mm.

⚠ Note: To prevent the monitor from falling, install it securely and ensure full protection. Do not place or hang objects on the wall mount, and the mount's height should be less than 2 meters.

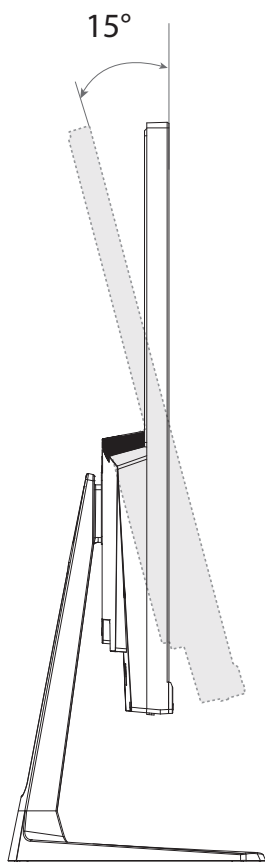


Tilting angle

+15°


Usage

Description of buttons

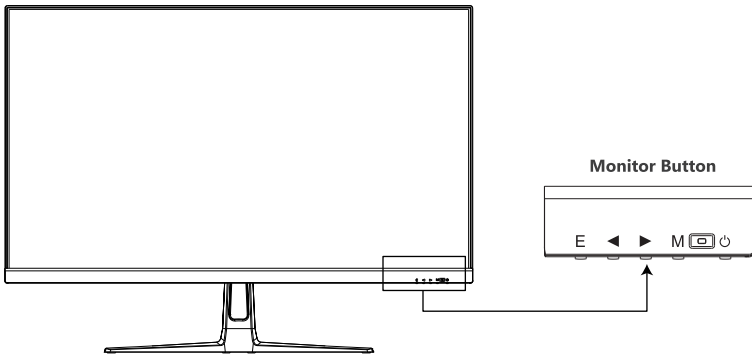

Monitor Button	Action
E	Exit: Press to exit OSD menu.
◀	Down button: Press to move down in menus.
▶	Up button: Press to move up in menus.
M	Menu button: Press to display OSD menu and enter sub-menus.
⏻	Power button: Press to turn on/off the monitor.
💡	Power indicator light.

Explanation of indicators

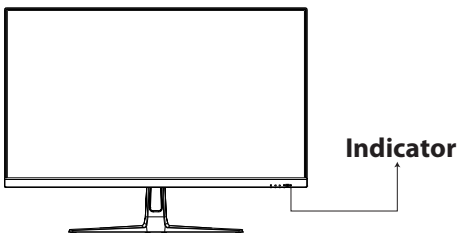


Indicator: Steady green light indicates the power is on and the monitor runs normally. Please make sure that your computer is turned on and all video cables are fully plugged in and/or connected.

OSD menu

Menu description

- The color and shape of the OSD menu of the actual monitor may be slightly different from them shown in the figure.
 - Specifications of the OSD menu may change with improvements of functions without prior notice.
- The on-screen display (OSD) menu can be used to adjust the settings of the monitor and is displayed on the screen after turning on the monitor and pressing the M button.

1. Press M to enter the OSD screen.

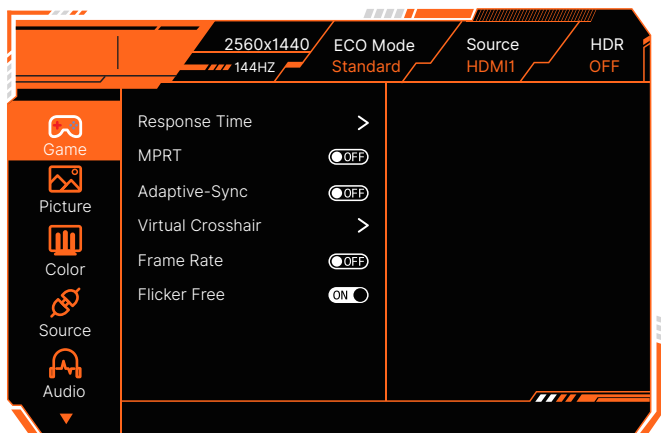

2. Press ◀ or ▶ to browse through the functions.

-Select the desired function, then press the M button to enter the submenu.

-Press ◀ or ▶ to browse the sub-menus, and then press the M key to confirm the selection of the desired function.

-Press ◀ or ▶ to select an option, then press M to confirm the setting and exit the current menu.

3. Press E to exit the menu interface.

Specification

Product model		C27ATILIUSX1
Screen Size		27" (68cm)
Aspect Ratio		16:9
Viewing Angle		178°(H) / 178°(V)
Pixel pitch		0.3108 (H) × 0.3108 (V) mm
Contrast ratio		1000:1(TYP)
Colors		16.7M (8 bit)
Resolution		2560x1440
Maximum refresh rate		144Hz
Power type		DC12V, 4A
Ports		HDMI2.0x2+DP1.4x1+ Audio Out
Product Dimensions Lifting base	Without base	614.5 x 40.8 x 364.7 mm
	With base	614.5 x 158.8 x 446 mm
Tilting angle		Backward tilting: 15°
Speaker		2x3W
Net Weight		4.9KG
Gross Weight		6.5KG
Environmental conditions	Action	Temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidity: 10%~90% RH (non-condensing)
	Storage	Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidity: 5%~95% RH (non-condensing)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



-Dispose of all packaging, paper, cartons and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.

-At the end of the product's lifespan, please dispose of it separately from your household waste at an authorized household WEEE waste recycling centre.

-For more information, please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Produktintroduksjon

Pakkeliste



Skjerm




Gulvstativ




Sokkel




Bruksanvisning

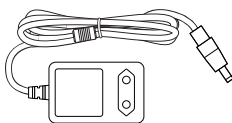

Strømadapter



DP-kabel



Skrutrekker



Festeskruer x 4




Skruer x 3

- Skruer som er til overs kan brukes som reserveskruer.


Installasjon

Montere sokkelen


1

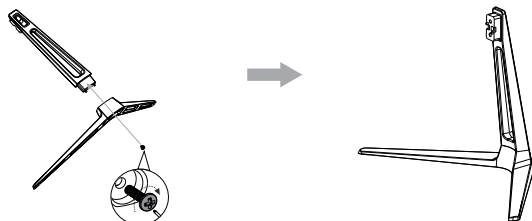


2

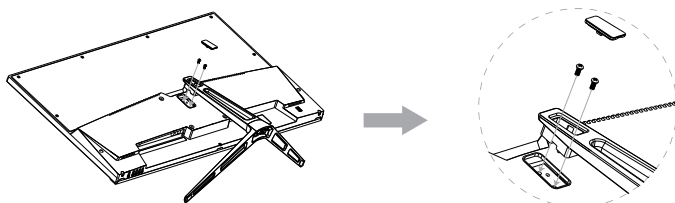

3

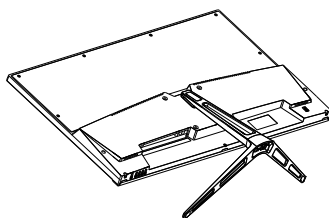

4

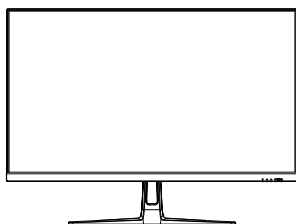


⚠ Merk: Når du setter opp skjermen, må du ikke trykke på LCD-skjermen for å unngå skade.


Installasjon

Montere feste

1

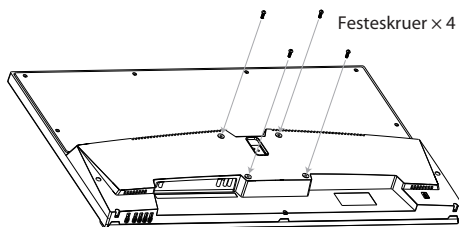

2

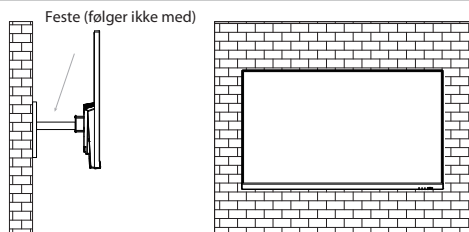


Under installasjonen, klem ikke skjermen for å unngå skade. Se i bruksanvisningen for den separat kjøpte veggfesten for installasjonsinstruksjoner.

Tips: Monteringshullavstanden for dette produktet er 100x100 mm.

⚠ Merk: For å forhindre at skjermen faller, monter den sikkert og sørg for full beskyttelse. Ikke plasser eller heng objekter på festet, og festet skal være under 2 meter høyt.

Justere skjermen

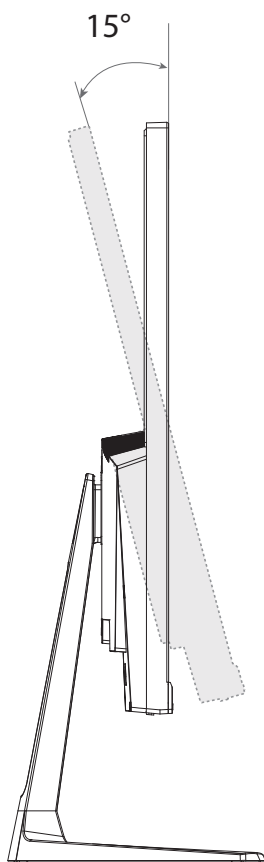


Skråstilling vinkel

 $+15^{\circ}$


Bruk

Beskrivelse av knapper

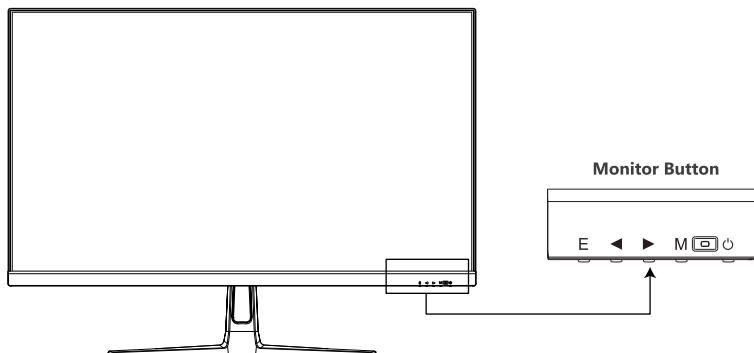

Monitor Button	Action
E	Avslutt: Trykk for å lukke skjermmenyen.
◀	Ned-knapp: Trykk for å gå ned i menyene.
▶	Opp-knapp: Trykk for å gå opp i menyene.
M	Meny-knapp: Trykk for å vise skjermmenyen og gå inn i undermenyer.
⏻	Strømknapp: Trykk for å slå skjermen på eller av.
📺	Strømindikatorlys.

Forklaring av indikatorer

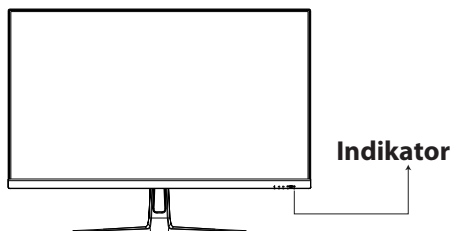

Indikator: Konstant grønn lys indikerer at strømmen er på og skjermen kjører som normalt. Sørg for at datamaskinen er slått på og at alle videokabler er plugget inn og/eller tilkoblet.


Skjermmeny

Menybeskrivelse

- Fargen og formen på skjermmenyen til den faktiske skjermen kan være litt forskjellig fra det som vises på figuren.
- Spesifikasjoner for skjermmenyen kan endres med forbedringer av funksjoner uten forvarsel.

På skjermmenyen kan man justere innstillingene på skjermen. Den vises på skjermen når man har slått på skjermen og trykket M-knappen.

1. Trykk M for å gå inn i skjermmenyen.

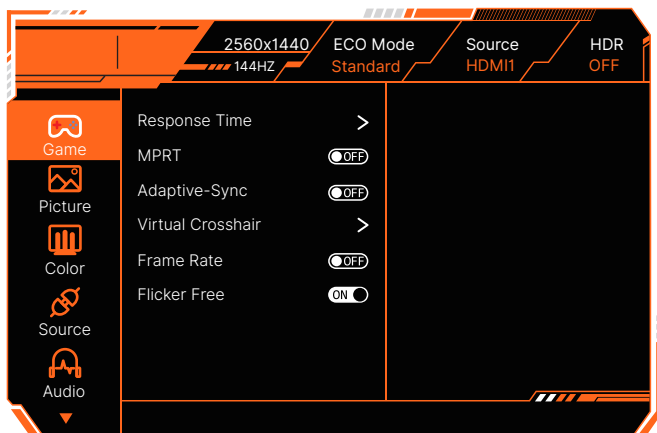

2. Trykk ◀ eller ▶ for å bla gjennom funksjonene.
 - Velg ønsket funksjon, og trykk deretter M-knappen for å gå inn i undermenyen.
 - Trykk ◀ eller ▶ for å bla gjennom undermenyene, og trykk deretter M-knappen for å bekrefte valget av ønsket funksjon.
 - Trykk ◀ eller ▶ for å velge et alternativ, og trykk deretter M for å bekrefte innstillingen og gå ut av gjeldende meny.
3. Trykk E for å gå ut av menygrensesnittet.

Spesifikasjoner

Produktmodell		C27ATILIUSX1
Skjermstørrelse		27" (68cm)
Sideforhold		16:9
Betraktningsvinkel		178° (H) / 178° (V)
Pikselavstand		0.3108 (H) × 0.3108 (V) mm
Kontrastforhold		1000:1(TYP)
Farger		16.7M (8 bit)
Oppløsning		2560×1440
Maksimal oppdateringsfrekvens		144Hz
Strømtype		12V, 4A likestrøm
Porter		HDMI2.0x2+DP1.4x1 + lyd ut
Produktets mål Løftesokkel	Uten sokkel	614.5 x 40.8x 364.7 mm
	Med sokkel	614.5 x 158.8 x 446 mm
Skråstillingsvinkel		Vipping bakover: 15°
Høytaler		2x3W
Nettovekt		4.9KG
Bruttovekt		6.5KG
Miljøforhold	Handling	Temperatur: 0–40 °C (32–104 °F) Fuktighet: 10–90 % RF (ikke-kondenserende)
	Oppbevaring	Temperatur: -20–60 °C (-4–140 °F) Fuktighet: 5–95 % RF (ikke-kondenserende)



Begrepene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, samt HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc., i USA og i andre land.



- Kast all emballasje, papir, kartonger og plastposer i samsvar med lokale regler for resirkulering.
- Når produktet ikke skal brukes lenger, må det avhendes adskilt fra husholdningsavfall hos en miljøstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.
- Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Produktintroduktion

Pakkens indhold



Skærm




Fod




Fod




Brugervejledning

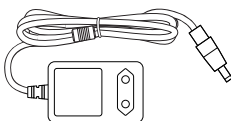


Strømadapter




DP-kabel



Skruetrækker



Skruer til vægmontering x 4




Skrue x 3

- Overskydende skruer kan bruges som reserveskruer.


Opstilling

Montering af foden


1

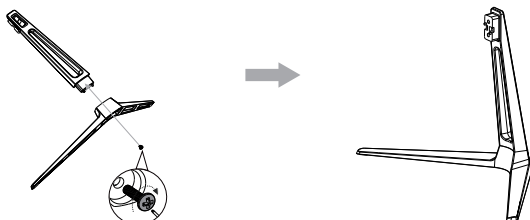


2

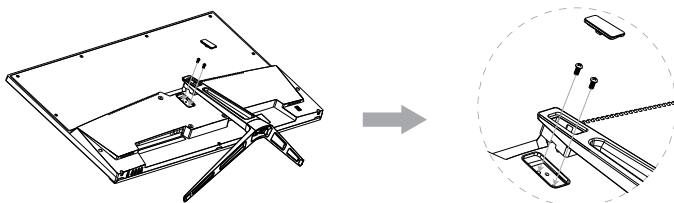

3

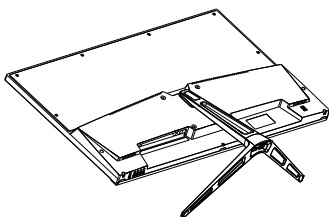

4

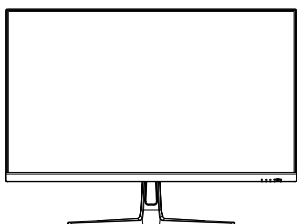


⚠ Bemærk: Undgå at trykke på LCD-skærmen under opsætning for at undgå skader.


Opstilling

Montering af ophænget

1

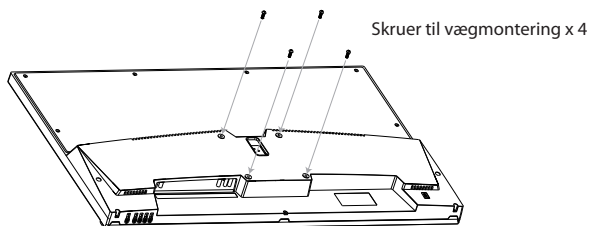

2

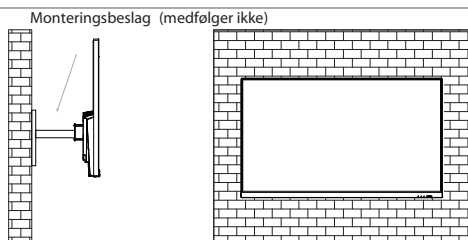


Under installationen må skærmen ikke klemmes for at undgå beskadigelse. Se brugermanualen for det separat købte vægbeslag for installationsinstruktioner.

Tip: Monteringshulafstanden for dette produkt er 100x100 mm.



Bemærk: For at forhindre, at skærmen falder, monter den sikkert og sørg for fuld beskyttelse. Placer eller hæng ikke genstande på vægbeslaget, og vægbeslagets højde bør være mindre end 2 meter.

Justering af skærmen

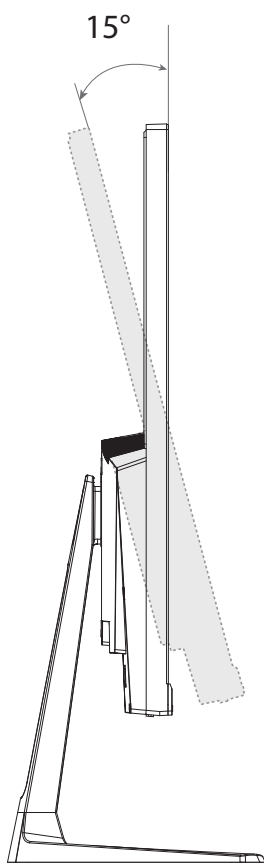


Vippevinkel

 $+15^{\circ}$


Brug

Beskrivelse af knapperne

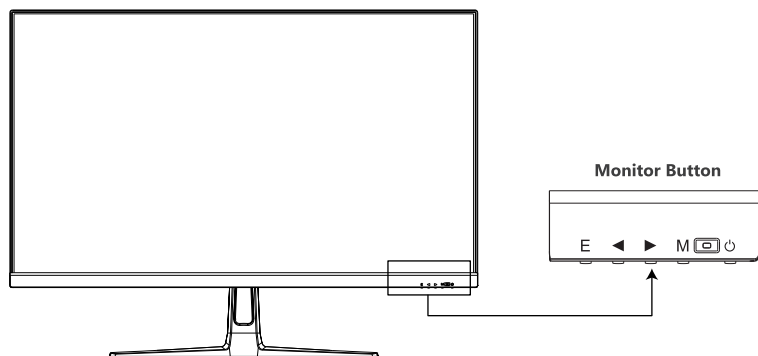

Monitor Button	Action
E	Afslut: Trykkes, for at lukke skarmmenuen.
◀	Ned-knap: Trykkes, for at gå ned i menuerne.
▶	Op-knap: Trykkes, for at gå op i menuerne.
M	Menu-knap: Trykkes, for at åbne skaermmenuen og for at åbne undermenuerne.
⏻	Tænd/sluk-knap: Trykkes for, at tænde/slukke skærmen.
◻	Strømindikatorlampe.

Forklaring af indikatorerne

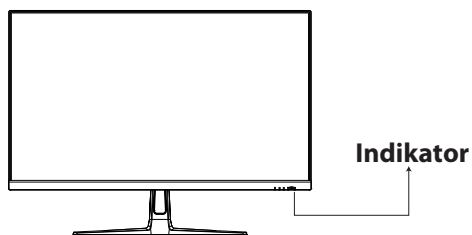

Lysindikator: Når indikatoren lyser grøn, betyder det, at strømmen er tændt, og at skærmen virker normalt. Sørg for, at din computer er tændt, og at alle videokabler er forbundet ordentligt.


Skærmmenuen

Menubeskrivelse

- Farven og formen på skærmmenuen på den faktiske skærm er muligvis ikke ens med skærmen på billedet.
- Særmmenuens funktioner ændres muligvis for, at forbedre dem. Dette kan ændres uden forudgående varsel.

I skærmmenuen (OSD) kan du justere skærmens indstillinger, hvilket vises på skærmen, når den tændes og der trykkes på M-knappen.

1. Tryk M for at åbne skærmmenuen.

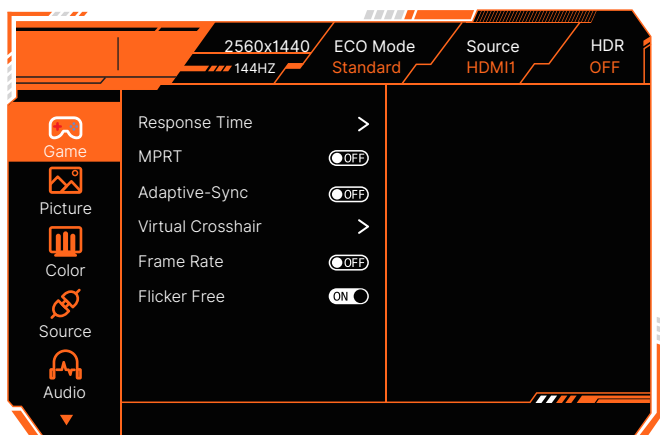

2. Brug ◀ og ▶ til, at skifte mellem punkterne.
 - Vælg det ønskede punkt, og tryk derefter på M-knappen for at åbne undermenuen.
 - Brug ◀ og ▶ til, at skifte mellem undermenuerne, og tryk derefter på M-knappen for, at bekræfte valget af det ønskede punkt.
 - Brug ◀ og ▶ til, at vælge et punkt, og tryk derefter på M for at bekræfte indstillingen og lukke den aktuelle menu.
3. Tryk på E for, at lukke menuen.

Specifikationer

Produktmodel		C27ATILIUSX1
Skærmstørrelse		27" (68cm)
Billedforhold		16:9
Synsvinkel		178° (H)/178° (V)
Pixelafstand		0.3108 (H) × 0.3108 (V) mm
Kontrastforhold		1000:1(TYP.)
Farver		16.7M (8 bit)
Opløsning		2560×1440
Maksimal opdateringshastighed		144Hz
Strømtype		Jævnstrøm 12V, 4A
Porte		HDMI 2.0x2 + DP 1.4 x1 + Lydudgang
Produktmål Løftebund	Uden fod	614.5 x 40.8 x 364.7 mm
	Med fod	614.5 x 158.8x 446 mm
Hældningsvinkel		Hældning bagud: 15°
Højttaler		2x3W
Nettovægt		4.9KG
Bruttovægt		6.5KG
Miljøbetingelser	Handling	Temperatur: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfugtighed: 10~ 90 % RH ikke-kondenserende
	Opbevaring	Temperatur: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfugtighed: 5~ 95 % RH (ikke-kondenserende)



Udtrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.



- Bortskaf alt emballage, papir, kartoner og plastposer i overensstemmelse med dine lokale genbrugsbestemmelser.
- Ved slutningen af produktets levetid, skal det bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald på et godkendt genbrugsplads.
- Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80


Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

Tuotteen esittely

Pakkausluettelo

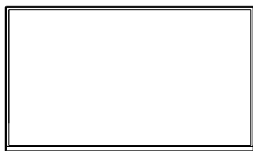

Monitori




Jalusta




Pohjaosa




Käyttöopas

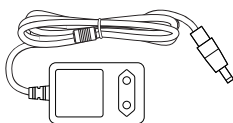

Virtasovitin



DP-kaapeli



Ruuvaltta



Kiinnitysruuvit x 4




Ruuvit x 3

- Ylimääräisiä ruuveja voidaan käyttää vararuuveina.


Asennus

Jalustan asennus


1

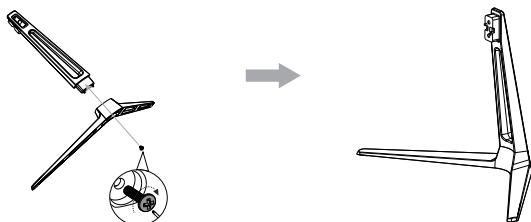


2

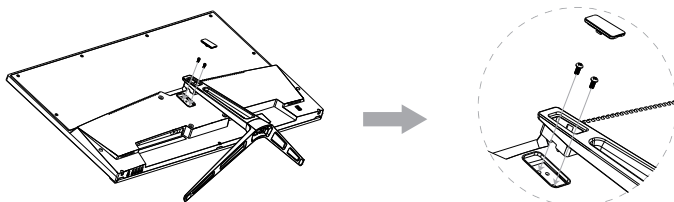

3

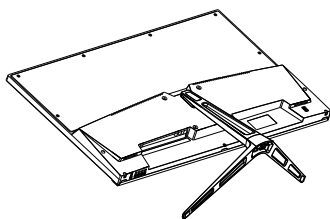

4

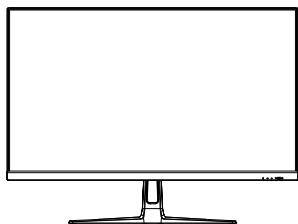


⚠ Huom: Näyttöä asentaessa älä paina nestekidenäyttöä vaurioiden välttämiseksi.


Asennus

Seinätelineen asennus

1

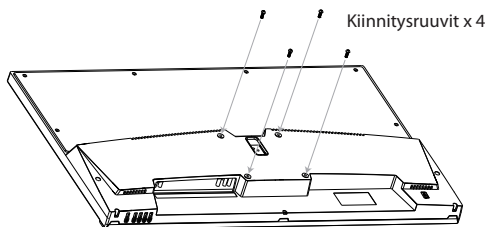

2

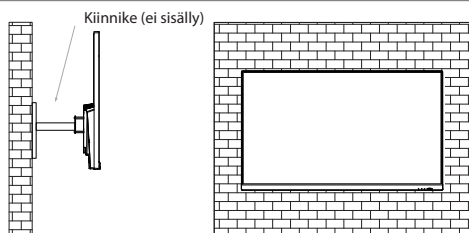


Asennuksen aikana älä purista näyttöä vahingoittumisen välttämiseksi. Katso seinätelineen (ostettava erikseen) asennusohjeet käyttöoppaasta.

Vihje: Tämän tuotteen kiinnitysaukkojen etäisyys on 100x100 mm.



Huom: Estääksesi näytön putoamisen, asenna se tukevasti ja varmista täysi suojaus. Älä sijoita tai ripusta esineitä telineeseen, ja telineen korkeus ei saa ylittää 2 metriä.

Näytön säätäminen

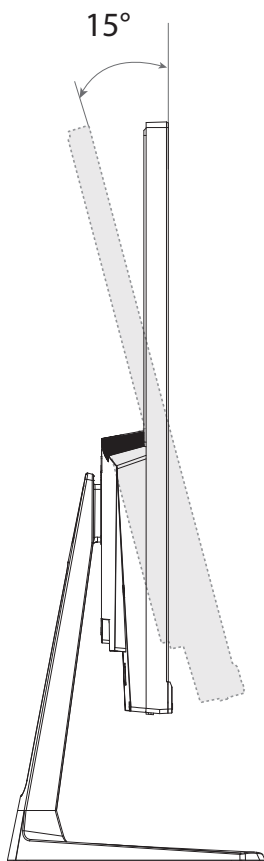


Kallistuskulma

+15°


Käyttö

Painikkeiden kuvaus

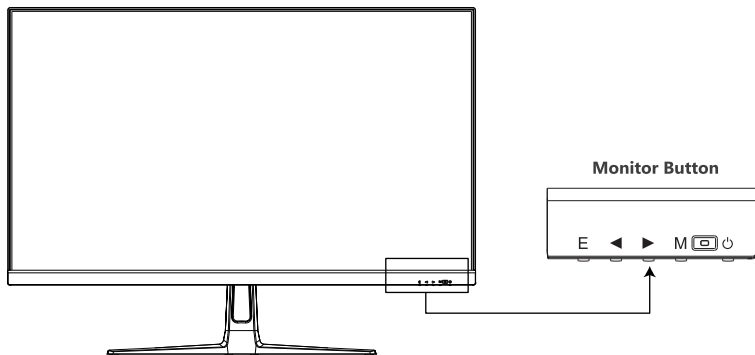

Monitor Button	Action
E	Poistu: Poistu OSD-valikosta painamalla.
◀	Alas-painike: Paina siirtyäksesi alaspäin valikoissa.
▶	Ylös-painike: Paina siirtyäksesi ylöspäin valikoissa.
M	Valikkopainike: Näytä OSD-valikko ja siirry alivalikoihin painamalla.
⏻	Virtapainike: Paina tätä painiketta kytkeäksesi monitorin päälle/pois päältä.
🖱️	Virtaindikaattori.

Merkkivalojen selitys

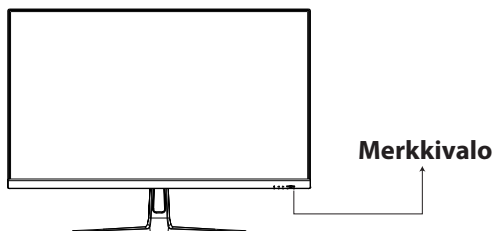

Merkkivalo: Tasainen vihreä valo osoittaa, että virta on kytketty ja näyttö toimii normaalisti. Varmista, että tietokone on päällä ja että kaikki videokaapelit on kytketty ja/tai liitetty.


OSD-valikko

Valikon kuvaus

- Varsinaisen näytön OSD-valikon väri ja muoto voivat poiketa hieman kuvassa esitetyistä.
- OSD-valikon tekniset tiedot voivat muuttua toimintojen parannusten myötä ilman ennakkoilmoitusta.

Näytön näyttövalikkoa (OSD-valikko) voidaan käyttää monitorin asetusten säätämiseen, ja se tulee näyttöön, kun kytketty päälle ja M-painiketta painetaan.

1. Paina M siirtyäksesi OSD-näyttöön.

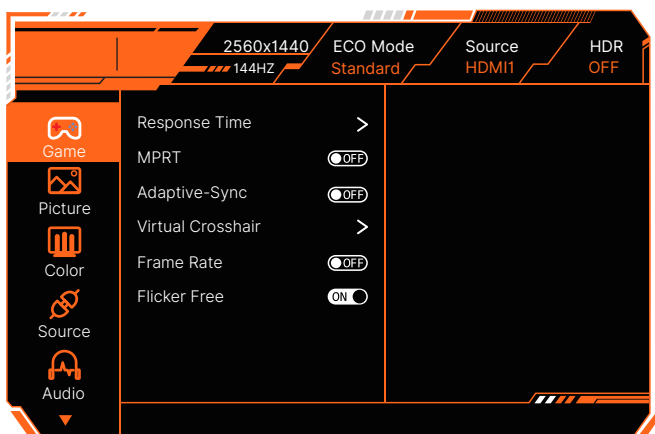

2. Selaa toimintoja painamalla ◀ tai ▶ .
 - Valitse haluamasi toiminto ja siirry sitten alivalikkoon painamalla M-painiketta.
 - Selaa alivalikoita painamalla ◀ tai ▶ ja vahvista sitten haluamasi toiminnon valinta painamalla M-näppäintä.
 - Valitse vaihtoehto painamalla ◀ tai ▶ ja vahvista sitten asetus painamalla M ja poistu nykyisestä valikosta.
3. Poistu valikkokäyttöliittymästä painamalla E.

Tekniset tiedot

Tuotteen malli		C27ATILIUSX1
Näyttöruudun koko		27" (68cm)
Kuvasuhte		16:9
Katselukulma		178°(H) / 178°(V)
Pikseliväli		0.3108 (H) × 0.3108 (V) mm
Kontrastisuhte		1000:1 (TYP)
Värit		16.7M (8 bit)
Resoluutio		2560x1440
Suurin virkistystaajuus		144Hz
Tehotyyppi		DC 12V, 4A
Portit		HDMI2.0x2+DP1.4x1+ Audio Out (äänilähtö)
Tuotteen mitat Jalusta	Ilman jalustaa	614.5 x 40.8 x 364.7 mm
	Jalustan kanssa	614.5 x 158.8 x 446 mm
Kallistuskulma		Kallistus taaksepäin: 15°
Kaiutin		2x3W
Nettopaino		4.9KG
Bruttopaino		6.5KG
Ympäristöolosuhteet	Toiminto	Lämpötila: 0 - 40°C (32 - 104°F) Kosteus: 10 - 90 % RH (ei-kondensoituva)
	Säilytys	Lämpötila: -20 - 60° (-4°F ~ 140°F) Kosteus: 5 - 95 % RH (ei-kondensoituva)



Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



- Hävitä kaikki pakkaukset, paperi, kartongit ja muovipussit paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti.
- Hävitä tuote käyttöiän päätyttyä erillään kotitalousjätteestäsi valtuutetussa kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätyskeskuksessa.
- Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, josta ostit tuotteen.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundsservice/>
P: 08 517 66 000

Produktpresentation

Innehåll i förpackningen



Bildskärm




Stativ




Bas




Bruksanvisning

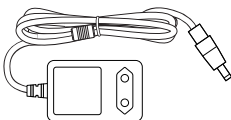

Strömadapter




DP-kabel



Skruvmejsel



Monteringsskruvar x 4




Skrugar x 3

- Kvarvarande skruvar kan användas som reservskruvar.


Installation

Installation av basen


1

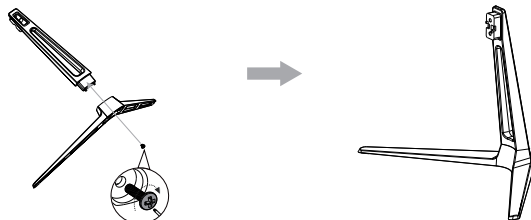


2

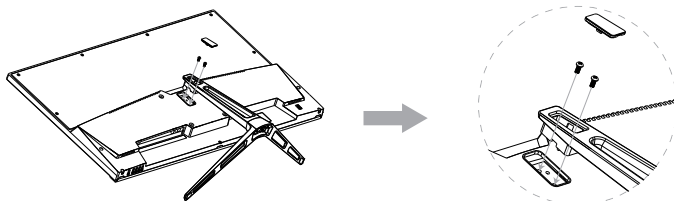

3

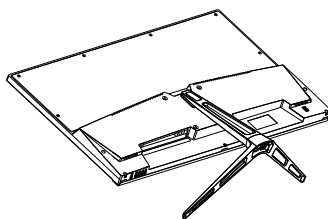

4

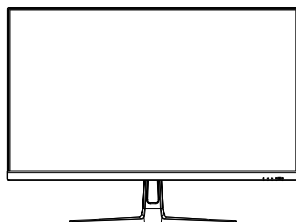


⚠ Obs: Vid installation av skärmen, undvik att trycka på LCD-skärmen för att undvika skador.


Installation

Montering av fäste

1

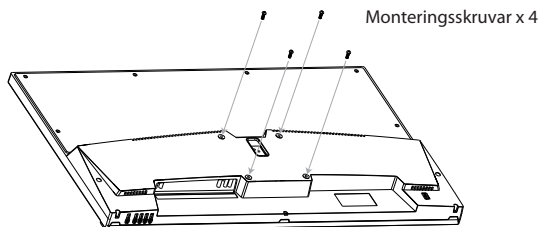

2

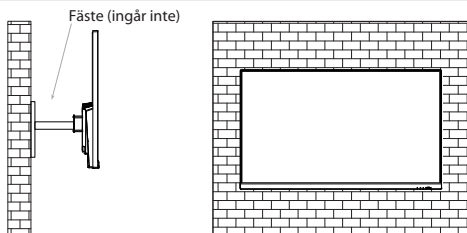


Under installationen, kläm inte skärmen för att undvika skador. Se användarmanualen för det separat inköpta väggfästet för installationsanvisningar.

Tips: Monteringshålsavståndet för denna produkt är 100x100 mm.

⚠ Obs: För att förhindra att skärmen faller, montera den säkert och säkerställ fullständigt skydd. Placera eller häng inte objekt på väggfästet, och väggfästets höjd bör vara mindre än 2 meter.

Justera bildskärmen

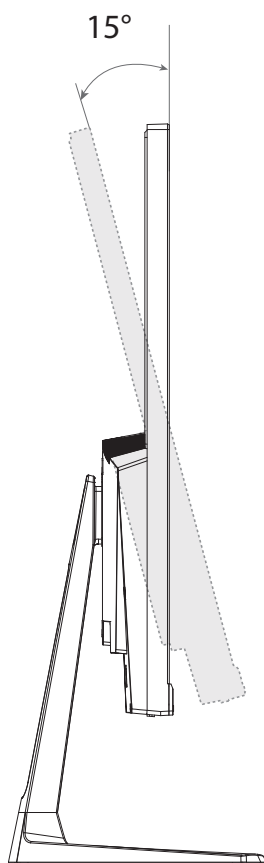


Lutningsvinkel

 $+15^{\circ}$


Användning

Beskrivning av knappar

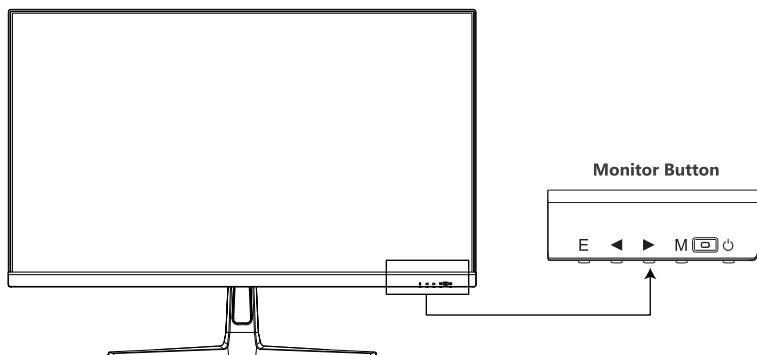

Monitor Button	Action
E	Avsluta: Tryck på för att avsluta OSD-menyn.
◀	Nedknappen: Tryck på för att gå nedåt i menyerna.
▶	Uppknappen: Tryck på för att gå uppåt i menyerna.
M	Menyknappen: Tryck på för att visa OSD-menyn och komma in i undermenyer.
⏻	Strömbrytare: Tryck på för att slå på/av bildskärmen.
💡	Strömindikatorlampa.

Förklaring av indikatorer

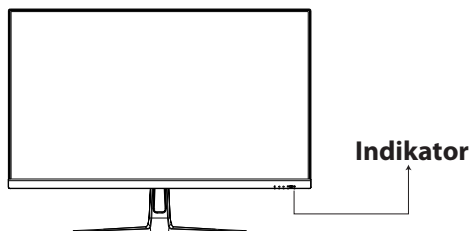

Indikator: Ett stadigt grönt ljus visar att strömmen är på och att skärmen fungerar normalt. Kontrollera att datorn är påslagen och att alla videokablar är helt anslutna.


OSD-menyn

Beskrivning av meny

- Färgen och formen på OSD-menyn på den aktuella skärmen kan skilja sig något från dem som visas i figuren.
- Specifikationer för OSD-menyn kan ändras med förbättrade funktioner utan föregående meddelande.

OSD-menyn (On-screen display) kan användas för att justera skärmens inställningar och visas på skärmen efter att du har slagit på skärmen och trycker M-knappen.

1. Tryck M för att öppna OSD-skärmen.

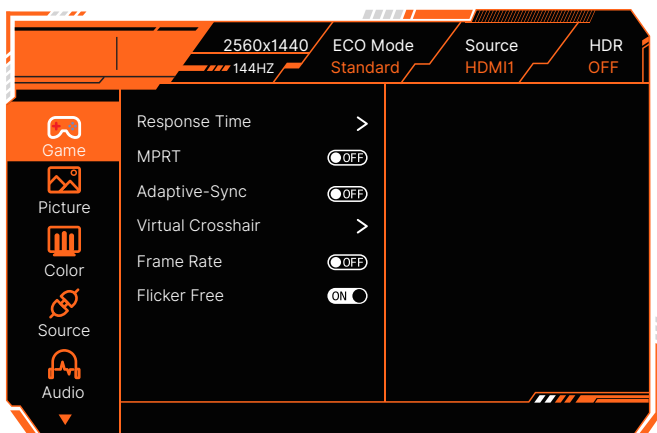

2. Tryck på ◀ eller ▶ för att bläddra bland funktionerna.
 - Välj önskad funktion och tryck sedan på M-knappen för att komma till undermenyn.
 - Tryck på ◀ eller ▶ för att bläddra i undermenyerna och tryck sedan på M för att bekräfta valet av önskad funktion.
 - Tryck på ◀ eller ▶ för att välja ett alternativ och tryck sedan på M för att bekräfta inställningen och lämna den aktuella meny.
3. Tryck på E för att lämna menygränssnittet.

Specifikationer

Produktmodell		C27ATILIUSX1
Skärmstorlek		27" (68cm)
Bildförhållande		16:9
Visningsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Pixelavstånd		0.3108 (H) × 0.3108 (V) mm
Kontrastförhållande		1000:1(TYP)
Färger		16.7M (8 bit)
Upplösning		2560×1440
Maximal uppdateringsfrekvens		144Hz
Strömtyper		DC12V, 4A
Portar		HDMI2.0x2+DP1.4x1+ Ljudutgång
Produktmått Lyftbas	Utan bas	614.5 x 40.8 x 364.7 mm
	Med bas	614.5 x 158.8 x 446 mm
Lutningsvinkel		bakåtlutning: 15°
Högtalare		2x3W
Nettovikt		4.9KG
Bruttovikt		6.5KG
Miljöförhållanden	Åtgärd	Temperatur: 0°C~ 40°C Luftfuktighet: 10%~90% RH (icke-kondenserande)
	Förvaring	Temperatur: -20°~ 60°C Luftfuktighet: 5%~95% RH (icke-kondenserande)



Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.



- Kassera allt förpackningsmaterial, papper, kartonger och plastpåsar i enlighet med ditt lands lokala regler för återvinning.
- I slutet av produktens livslängd, kassera separat från hushållsavfallet på en godkänd WEEE-återvinningsstation.
- För ytterligare information, kontakta din kommun eller återförsäljare där du köpte produkten..

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

CEPTER