210.00 mm

point pro SERIES

Power Blender

POBLYBS13
User Manual

LIFE MADE EASIER

GB
Thank you for purchasing your new POINT PRO SERIES Power Blender. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

SE
Tack för at du köpte ditt nye POINT PRO SERIES kraftig blender. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen før å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI
Kiitos, että ostit uuden POINT PRO SERIES -tehosekoittimen. Nämä käyttöohjeet auttavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. Suosittelemme, että käytät jonkin aikaa tämän käyttöohjeen lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toimintoja siinä on. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

DK
Tak for købet af din nye POINT PRO SERIES blender. Brugervejledningen hjælper dig til at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

NO
Takk for at du har köpt din nya POINT PRO SERIES Power Blender. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual - English	page	4 - 10	GB
Bruksanvisning – Norsk	side	11 - 17	NO
Käyttöohje - Suomi	sivu	18 - 24	FI
Brugsanvisning - Dansk	side	25 - 31	DK
Bruksanvisning – Svenska	side	32 - 38	SE

Important Safeguards

The following basic safety precautions apply when using electrical appliances, read all instructions before use. And save this instruction manual for future use.

(a) This product is intended for household and indoor use only. Do not use this product for commercial purposes, and do not use it outdoors.
(b) This appliance can be used by children 8 years and older as well as persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
(c) This product shall not be used by children. Keep this product and its cord out of reach of children.
(d) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
(e) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
(f) To clean the appliance, use a dry cloth, do not use water to clean the motor base, as it may cause an injury.
(g) The blade accessory is very sharp, please pay attention when handling the sharp cutting blades during cleaning, emptying the bowl and user maintenance.
(h) Be careful if hot liquid is poured into the product as it can be ejected out of the appliance due to sudden steaming. Do not blend hot liquids.
(i) Always switch off the product and disconnect from a power supply if it is left unattended and before assembling, disassembling, cleaning or handling parts that move when in use.
(j) Do not immerse the product or allow the supply cord and plug come into contact with water or other liquids.

(k) Do not touch the jar surfaces that may be hot. Use handles provided.
(l) The use of accessory attachments, including canning jars, is not recommended by the appliance manufacturer as it may cause a risk of fire, electric shock or injuries to persons.
(m) Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces.
(n) Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
(o) Extreme caution must be paid when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
(p) Where applicable, always attach plug to appliance and check that the control is OFF before plugging cord into wall outlet. To disconnect, turn the control to OFF, then remove plug from wall outlet.
(q) Do not use the appliance for other than intended use.
(r) Avoid contact with moving parts.
(s) Keep hands and utensils out of the container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the power blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running (does not apply to an acceptable scraper integral to the appliance).
(t) Do not use the product if the blade is curved or damaged.
(u) Do not try to remove the blending jar form the motor base during operation.
(v) Never operate the product without any liquid in the jar or empty.
(w) Never try to defeat the interlock switch mechanism, make sure the accessory is completely installed before operation.
(x) Do not overfill the jar.
(y) Always operate the blender with cover in place.

PRODUCT OVERVIEW

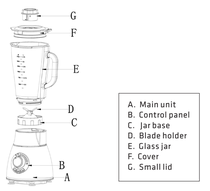

A. Main unit
B. Control panel
C. Jar base
D. Blade holder
E. Glass jar
F. Cover
G. Small lid

Operation Instruction

1. Rotary switch knob – "OFF" means Power OFF; "ON" means standby mode, you can use the program function; to "MAX" is stepless speed control.
2. Program function buttons.
   To use the program function, turn the dial to the "ON" position, and press the "smoothie" button, the blender works under "smoothie" mode. If another function button is pressed, the blender turns into the relevant function mode.

   Ice crush
   You can use the "ice crush" button for crushing ice and for frozen smoothies. To use the program function, turn the dial to the "ON" position. Press the "ice crush" button, and the blender starts an automatic program.
   The automatic ice crush program will start at a low speed and then increase to ensure that ice cubes and frozen fruits are chopped up perfectly. The program ends automatically after about 30 seconds. You can stop the program at any time by pressing the "ice crush" button again or by turning the dial to the "OFF" position.

   Smoothie
   The "smoothie" button can be used for preparing green smoothies, fruit smoothies and milk cocktails easily.
   To use the program function, turn the dial to the "ON" position. Press the "smoothie" button, and the blender starts an automatic program. The automatic smoothie program will start at a low speed and then increase with a pulsating force to create a perfect smoothie texture.
   The program ends automatically after 60 seconds. You can stop the program at any time by pressing the "smoothie" button again or by turning the dial to the "OFF" position.

   Interval
   The "interval" button can be used for cleaning.
   To use the program function, turn the dial to the "ON" position. Press the "interval" button, and the blender stars an automatic program.
   The program starts with a high speed and slows down, repeating the process for several cycles, the blender then removes the dirt in a 45-second program, which makes the cleaning more efficient and easier.
   You can stop the program at any time by pressing the "interval" button again or by turning the dial to the "OFF" position.
3. The max. capacity of the jar is 1.75L, do not exceed the max. level mark.
4. This blender is not to be used while empty, we suggest 2 parts of soft fruit and 3 parts of water (soft fruit only, such as banana, berries, etc.), with an operating time no longer than 2 min.

Key Point Instruction

1. Blending jar - 1.75-liter capacity, glass, food contact grade material.
2. Speed – 22000 rpm high speed, good performance assurance.
3. Protection:
   Safety switch – If the blending jar is not in position or the blending jar is removed during operation, the product will not work. You need to put the blending jar in position, rotate the knob to "OFF" position, and then start to use the product;
   Overheat protection – If the product overload works for long time, the thermal limiter will stop the product to protect the motor from overheating. If the thermal limiter is triggered, please reduce the load in the blending jar, and wait for up to 30 min to let the motor cool down, and then use the product again. If LED light is still flashing, but product still does not work, wait 10 to 20 min more.
   Overcurrent protection – If blending very hard ingredients (or very big chunks) incorrectly, the blade may block, and the current limiter will stop the product. If the current limiter is triggered, please switch off the product and remove the very hard or very big ingredients, and then use the product again.

Cleaning & Maintenance

1. Before cleaning, make sure the power switch and speed regulator is in the "OFF" position, remove the plug from the supply main.
2. To clean the blending jar, you can use water, but no chemical agents or other liquids.
3. To clean the motor base, only use a dry cloth. Never use a wet cloth to clean the motor base, or immerse the motor base in water.

4. If the product lets out abnormal noises or shakes seriously when operating, stop using the appliance and send it back to the service agent for checking. Never repair the product by yourself.

Storage

1. After using the product, repack it, and store it in a dry place and avoid sun exposure.
2. Make sure that children cannot reach the product.
3. Ensure the product is dry before repacking it.

SPECIFICATIONS

Model: POBLYBS13
Rated voltage: 220-240 V~ 50/60 Hz
Rated power: 1800 W

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There is separate collection systems for recycling in the EU. For more information please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 020 7100 670

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

Viktige sikkerhetshensyn

Følgende grunnleggende sikkerhetstiltak gjelder ved bruk av elektriske apparater. Les alle instruksjoner før bruk. Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.

(a) Produktet er kun beregnet for innendørs bruk i husholdning, ikke bruk dette produktet til kommersielle formål, og ikke bruk det utendørs.
(b) Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med reduserte fysiske-, sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt anvisning om trygg bruk av apparatet og forstår farene dette innebærer. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
(c) Produktet skal ikke brukes av barn. Hold produktet og strømledningen utilgjengelige for barn.
(d) Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inklusive barn) med reduserte fysiske evner, sanseevner eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått instruksjoner som gjelder bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
(e) Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
(f) For å rengjøre apparatet bruker du en tørr klut. Ikke bruk vann til å rengjøre motorbasen, da det kan forårsake skade.
(g) Blad tilbehøret er veldig skarpt. Vær obs når du håndterer de skarpe skjærebladene under rengjøring, tømming av bollen og vedlikehold.
(h) Vær forsiktig når varm væske helles i produktet, da den kan bli kastet ut av apparatet på grunn av plutselig damp. Ikke bland varme væsker.
(i) Slå alltid av produktet og koble fra strømforsyningen hvis det skal stå uten tilsyn og før du monterer, demonterer, rengjør eller håndterer deler som beveger seg under bruk.
(j) Ikke senk ned produktet eller la strømledningen og støpselet komme i kontakt med vann eller andre væsker.
(k) Ikke ta på muggen, da den kan være varm. Bruk håndtakene.

(l) Bruk av tilbehør som ikke anbefales av produsenten, inkludert hermetiske mugger, kan føre til brann, elektrisk støt eller personskade.
(m) Ikke la strømkabelen henge over kanten av et bord eller en benk eller komme nær varme overflater.
(n) Ikke plasser på eller nær en varm gass- eller elektrisk komfyr eller i en oppvarmet ovn.
(o) Du må være ekstremt forsiktig når du flytter et apparat som inneholder varm olje eller andre varme væsker.
(p) Der det er aktuelt må du alltid koble støpselet til apparatet og kontrollere at kontrollen er AV før du kobler ledningen til stikkontakt. Når du skal koble fra, setter du kontrollen til OFF og tar støpselet ut fra stikkontakten.
(q) Ikke bruk apparatet til annet enn beregnet formål.
(r) Unngå å berøre bevegelige deler.
(s) Hold hender og redskaper ute av beholderen under bruk for å redusere risikoen for alvorlig personskade eller skade på den kraftige blenderen. Man kan bruke en skrape, men kun så lenge blenderen ikke er i gang (gjelder ikke en akseptabel skrape som er integrert i apparatet).
(t) Ikke bruk produktet hvis bladet er buet eller skadet.
(u) Ikke prøv å fjerne blandemuggen fra motorbasen under drift.
(v) Bruk aldri produktet uten at det er vaske i muggen.
(w) Prøv aldri å overstyre sperremekanismen, og sørg for at tilbehøret er fullstendig installert før bruk.
(x) Ikke overfyll muggen.
(y) Bruk alltid blenderen med lokket på plass.

PRODUKTOVERSIKT

A. Hovedenhet
B. Kontrollpanel
C. Muggebase
D. Bladholder
E. Glassmugge
F. Deksel
G. Lite lokk

Dreiebryter

Program funksjonsknapper

Betjeningsinstrukser

1. Dreiebryter – «OFF» betyr strømmen av; «ON» betyr venternodus, der du kan aktivere en programfunksjon. «MAX» er trinnløs hastighetskontroll.
2. Program funksjonsknapper.
   For å bruke en programfunksjon kan du dreie bryteren til «ON» og trykke «smoothie»-knappen. Da kjører blenderen i «smoothie»-modus. Hvis du trykker en annen funksjonsknapp, går blenderen over i den funksjonsmodusen.

   Knuse is
   Du kan bruke «ice crush»-knappen til å knuse is og for frosne smoothies. Bruk en programfunksjon ved å dreie kontrollhjulet til «ON». Trykk «ice crush»-knappen, så starter blenderen et automatisk program for å knuse is.
   Det automatiske programmet for å knuse is starter med lav hastighet og øker den deretter for å sikre at isbiter og frossen frukt hakkes opp perfekt. Programmet avsluttes automatisk etter ca. 30 sekunder. Du kan når som helst stoppe programmet ved å trykke «ice crush»-knappen igjen eller ved å dreie bryteren til «OFF».

   Smoothie
   Du kan bruke «smoothie»-knappen til å lage grønne smoothier, fruktsmoothier og melkecocktails enkelt.
   Bruk en programfunksjon ved å dreie kontrollhjulet til «ON». Trykk «smoothie»-knappen, så starter blenderen et automatisk smoothie program. Det automatiske smoothie-programmet starter med lav hastighet og øker deretter med pulserende kraft for å skape en perfekt smoothie tekstur
   Programmet avsluttes automatisk etter 60 sekunder. Du kan når som helst stoppe programmet ved å trykke «smoothie»-knappen igjen eller ved å dreie bryteren til «OFF».

   Intervall
   Knappen «interval» kan brukes til rengjøring.
   Bruk en programfunksjon ved å dreie kontrollhjulet til «ON». Trykk «interval»-knappen, så starter blenderen et automatisk intervallprogram.

Programmet starter med høy hastighet og blir så tregere. Prosessen gjentas i flere sykluser, så fjerner blenderen skitten i et 45 sekunders program, noe som gir mer effektiv og enklere rengjøring.
Du kan når som helst stoppe programmet ved å trykke «interval»-knappen igjen eller ved å dreie bryteren til «OFF».
4. Maks kapasiteten til muggen er 1,75 liters. Ikke gå over det øverste merket.
5. Blenderen skal ikke brukes tom. Vi foreslår 2 deler myk frukt og 3 deler vann (kun bløt frukt, som banan, bær osv.), med en driftstid ikke lenger enn 2 min.

Hovedpunkter

1. Blandemugge – 1,75 liters kapasitet, glass, materiale i kvalitet for kontakt med mat.
2. Hastighet – 22000 o/m høy hastighet, sikrer god ytelse.
3. Beskyttelse:
   Sikkerhetsbryter – Hvis blandemuggen ikke er på plass, eller den fjernes under drift, vil ikke produktet kjøre. Sett blandemuggen på plass, drei knappen til «OFF», og begynn å bruke produktet;
   Overopphetingsbeskyttelse – Hvis produktet er overbelastet over lengre tid, stopper en varmesikring produktet for å beskytte motoren mot overoppheting. Hvis varmesikringen utløses, letter du belastningen i blandemuggen og venter i opptil 30 minutter slik at motoren kan kjøle seg ned før du bruker produktet igjen. Hvis LED-lampen blinker, men produktet fortsatt ikke fungerer, venter du 10 til 20 minutter til.
   Overstrømsbeskyttelse – Hvis du blander svært hårde ingredienser (eller veldig store biter) feil, kan bladet bli sperret slik at strømbegrenseren stopper produktet. Hvis strømbegrenser utløses, slår du av produktet og fjerner de veldig hårde eller veldig store ingrediensene før du slår på produktet igjen.

Rengjøring og vedlikehold

1. Før rengjøring må du sørge for at strømbryteren og hastighetsregulator satt til «OFF»-posisjon og du har trukket støpselet fra stikkontakten.

2. For å rengjøre blandemuggen kan du bruke vann, men uten kjemiske midler eller andre væsker.
3. Motorbasen rengjøres kun med en tørr klut. Bruk aldri en våt klut til å rengjøre motorbasen, og ikke dypp motorbasen i vann.
4. Hvis produktet gir fra seg unormale lyder eller ister alvorlig under bruk, må du slutte å bruke apparatet og sende det tilbake til servicerepresentant for kontroll. Aldri reparer produktet på egen hånd.

Oppbevaring

1. Når du har brukt produktet, pakker du det inn igjen og oppbevarer det på et tørt sted utenom sollys.
2. Sørg for at barn ikke når produktet.
3. Sørg for at produktet tørt før du pakker det ned igjen.

SPESIFIKASJONER

Modell: POBLYBS13
Merkespenning: 220-240V~ 50/60 Hz
Merkeeffekt: 1800W

Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 020 7100 670

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

Tärkeitä varotoimenpiteitä

Sähkölaitteita käytettäessä on noudatettava seuraavia perusturvaohjeita, lue kaikki ohjeet ennen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

(a) Tämä tuote on tarkoitettu vain koti- ja sisäkäyttöön. Älä käytä tätä tuotetta kaupallisiin tarkoituksiin, äläkä käytä sitä ulkona.
(b) Tätä laitetta voivat käyttää myös 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, kunhan heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä valvontaa.
(c) Lapset eivät saa käyttää tätä tuotetta. Pidä tämä tuote ja sen johto poissa lasten ulottuvilta.
(d) Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttäväksi, joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, ellei heistä vastuussa oleva henkilö valvo heitä tai ole opastanut laitteen käyttöä. Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.
(e) Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
(f) Käytä laitteen puhdistamiseen kuivaa liinaa, älä käytä vettä moottorin runnon puhdistamiseen, koska se voi aiheuttaa vamman.
(g) Terä on erittäin terävä. Ole varovainen käsitellessasi teräviä leikkuuteriä puhdistuksen, kulhon tyhjentämisen ja huoltotoimenpiteiden aikana.
(h) Ole varovainen, jos tuotteeseen kaadetaan kuumaa nestettä, sillä se voi sinkoutua ulos laitteesta äkillisen höyryn seurauksena. Älä sekoita kuumia nesteitä.
(i) Sammuta aina laite ja irrota se virtalähteestä, jos se jätetään ilman valvontaa ja ennen kuin kokoat, purat, puhdistat tai käsittelet osia, jotka liikkuvat käytön aikana.

(j) Älä upota tuotetta äläkä anna virtajohdon ja pistokkeen joutua kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.
(k) Älä koske kannun pintoja, jotka voivat olla kuumia. Käytä mukana toimitettuja kahvoja.
(l) Laitteen valmistaja ei suosittele lisätarvikkeiden käyttöä, mukaan lukien lasipurkit, koska se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen vaaran.
(m) Älä anna johdon roikkua pöydän tai tiskin reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
(n) Älä aseta kuumalle kaasu- tai sähköpolttimelle tai sen lähelle tai kuummennettuun uuniin.
(o) Kuumaa öljyä tai muita kuumia nesteitä sisältävää laitetta siirrettäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta.
(p) Liitä aina tarvittaessa pistoke laitteeseen ja tarkista, että säädin on POIS PÄÄLTÄ, ennen kuin liität johdon pistorasiaan. Irrota laite kääntämällä säädin asentoon OFF ja irrota sitten pistoke pistorasiasta.
(q) Älä käytä laitetta muuhun kuin aiottuun käyttöön.
(r) Vältä koskettusta liikkuvien osien kanssa.
(s) Pidä kädet ja välineet poissa säiliöstä sekoittamisen aikana, jotta vähennät vakavien henkilövahinkojen tai tehosekoittimen vaurioitumisen riskiä. Kaavinta voidaan käyttää, mutta sitä saa käyttää vain, kun tehosekoitin ei ole käynnissä (ei koske hyväksyttävää laitteeseen kiinteästi asennettua kaavinta).
(t) Älä käytä tuotetta, jos terä on taipunut tai vaurioitunut.
(u) Älä yritä irrottaa sekoitusastiaa moitorisoidusta alustasta käytön aikana.
(v) Älä koskaan käytä tuotetta tyhjänä tai niin, ettei kannussa ole nestettä.
(w) Älä koskaan yritä poistaa lukituskytkinmekanismia, vaan varmista, että lisävaruste on asennettu kokonaan ennen käyttöä.
(x) Älä täytä kannua liikaa.
(y) Käytä tehosekoitinta aina kansi paikoillaan.

TUOTTEEN ESITTELY

A. Pääyksikö
B. Ohjauspaneeli
C. Kannun alusta
D. Terän pidike
E. Lasikannu
F. Kansi
G. Pieni kansi

Kiertonuppi

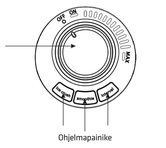

Ohjelmapainike

Käyttöohjeet

1. Kiertonuppi – "OFF" tarkoittaa virta pois päältä; "ON" tarkoittaa valmiustilaa, voit käyttää ohjelmatoimintoa; säätö "MAX"-kohtaan saakka on portaaton nopeudensäätö.
2. Ohjelmapainikkeet
   Käytä ohjelmatoimintoa kääntämällä valitsin "ON"-asentoon ja painaisa "smoothie"-painiketta, tällöin tehosekoitin toimii "smoothie"-tilassa. Jos toista ohjelmapainiketta painetaan, tehosekoitin siirtyy asiaankuuluvaan ohjelmaan.

   Jäämurskaus
   Voit käyttää "ice crush" -painiketta jään murskaamiseen ja jäisiin smoothieihin.
   Käytä ohjelmatoimintoa kääntämällä valitsin "ON"-asentoon. Paina "ice crush" -painiketta ja tehosekoitin käynnistää automaattisen ohjelman. Automaattinen jäämurskausohjelma käynnistyy alhaisella nopeudella ja lisää sitten nopeutta, jotta jääpalat ja pakastetut hedelmät pilkkoutuvat täydellisesti.
   Ohjelma päättyy automaattisesti noin 30 sekunnin kuluttua. Voit lopettaa ohjelman milloin tahansa painamalla "ice crush" -painiketta uudelleen tai kääntämällä valitsin "OFF"-asentoon.

   Smoothie
   Smoothie-painikkeella voit valmistaa helposti vihreitä smoothieita, hedelmäsmoothieja ja maitococktaileja.
   Käytä ohjelmatoimintoa kääntämällä valitsin "ON"-asentoon. Paina "smoothie"-painiketta ja tehosekoitin käynnistää automaattisen ohjelman. Automaattinen smoothie-ohjelma käynnistyy alhaisella nopeudella ja kasvaa sitten sykkivällä voimalla luodaksesi täydellisen smoothie-rakenteen
   Ohjelma päättyy automaattisesti 60 sekunnin kuluttua. Voit lopettaa ohjelman milloin tahansa painamalla "smoothie"-painiketta uudelleen tai kääntämällä valitsin "OFF"-asentoon.

   Intervalli
   Intervalli-painiketta voidaan käyttää puhdistukseen.

Käytä ohjelmatoimintoa kääntämällä valitsin "ON"-asentoon. Paina "interval"-painiketta ja tehosekoitin käynnistää automaattisen ohjelman. Ohjelma käynnistyy suurella nopeudella ja hidastuu ja toistaa tätä sitten useita kertoja. Tehosekoitin poistaa näin lian 45 sekunnin ohjelmalla, mikä tekee puhdistuksesta tehokkaampaa ja helpompaa.
Voit keskeyttää ohjelman milloin tahansa painamalla "interval" -painiketta uudelleen tai kääntämällä valitsin "OFF"-asentoon.

3. Kannun enimmäistilavuus on 1,75 litraa, älä ylitä enimmäismäärään merkkiviivaa.
4. Tätä tehosekoitinta ei saa käyttää tyhjänä, suosittelemme 2 osaa marjoja ja 3 osaa vettä (vain pehmeät hedelmät, kuten banaani, marjat jne.), käyttöaika enintään 2 minuuttia.

Keskeiset tiedot

1. Sekoitusastia – 1,75 litran tilavuus, lasia, elintarvikekäyttöön sopivaa materiaalia.
2. Nopeus - 22000 rpm:n suuri nopeus, hyvä suorituskyky.
3. Suojaus:
   Turvakytkin – Jos sekoitusastia ei ole paikallaan tai sekoitusastia poistetaan käytön aikana, tuote ei toimi. Aseta sekoitusastia paikoilleen, käännä nuppi OFF-asentoon ja aloita sitten tuotteen käyttö.

   Ylikuormenemisuoja – Jos tuotteen ylikuormitus toimii pitkään, lämmönrajoitin pysäyttää tuotteen suojellaksesen moottoria
   Käytä ohjelmatoimintoa kääntämällä laukaua. vähennä sekoitusastian kuormitusta ja odota enintään 30 minuuttia, jotta moottori jäähtyy, ja käytä sitten tuotetta uudelleen. Jos LED-valo vilkkuu edelleen, mutta tuote ei vielakään toimi, odota vielä 10-20 minuuttia.

   Ylivirtasuoja – Jos sekoitat erittäin kovia ainesosia (tai erittäin suuria paloja) väärin, terä voi tukkeutua ja viranrajoitin pysäyttää tuotteen. Jos virranrajoitin laukeaa, sammuta tuote ja poista erittäin kovat tai erittäin suuret ainekset ja käytä tuotetta uudelleen.

Puhdistus ja huolto

1. Varmista ennen puhdistusta, että virtakytkin ja nopeudensäädin ovat OFF-asennossa, irrota pistoke verkkovirrasta.
2. Sekoitusastian puhdistamiseen voit käyttää vettä, mutta ei kemiallisia aineita tai muita nesteitä.
3. Käytä moottorin alustan puhdistamiseen vain kuivaa liinaa. Älä koskaan käytä kosteaa liinaa moottorin rungon puhdistamiseen tai upota moottorialustaa veteen.
4. Jos tuotteesta kuuluu epätavallisia ääniä tai tärisee voimakkaasti käytön aikana, lopeta laitteen käyttö ja laheta se takaisin huoltoliikkeeseen tarkasettavaksi. Älä koskaan korjaa tuotetta itse.

Säilytys

1. Kun tuotetta on käytetty, pakkaa se uudelleen ja säilytä sitä kuivassa paikassa ja vältä altistusta auringonvalolle.
2. Varmista, etteivät lapset pääse käsiksi tuotteeseen.
3. Varmista, että tuote on kuiva, ennen kuin pakkaat sen uudelleen.

TEKNISET TIEDOT

Malli: POBLYBS13
Jännite: 220-240 V~ 50/60 Hz
Teho: 1800 W

Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää niiden käyttöiän päättyttyä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on erilliset kierrätysjärjestelmät kierrätystä varten. Lisätietoja saat paikallisella viranomaisella tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
https://www.power.no/kundeservice/
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
https://www.expert.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
https://www.power.dk/kundeservice/
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Expert Suomessa:
https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/
P: 020 7100 670

Power Suomessa:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
P: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
P: 08 517 66 000

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Alle følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger skal overholdes ved brug af elektriske apparater, og alle instruktionerne skal læses før brug. Behold denne brugsvejledning til senere brug.

(a) Dette produkt er udelukkende beregnet til indendørs brug. Dette produkt må ikke bruges til erhvervsmæssige formål, og det må ikke bruges udendørs.
(b) Dette apparat må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette apparat bruges sikkert, og forstår risikoen ved at bruge det. Børn må ikke lege med dette apparat. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
(c) Dette produkt må ikke bruges af børn. Dette produkt og dets ledning skal holdes udenfor børns rækkevidde.
(d) Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med reduceret fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller med manglende erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i hvordan apparatet bruges, af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet.
(e) Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af enten producenten, serviceteknikeren eller af en tilsvarende kvalificeret person.
(f) Produktet skal rengøres med en tør klud. Motor kabinettet må ikke rengøres med vand, da dette kan føre til skader.
(g) Kniv tilbehøret er meget skarpt. Vær forsigtig, når du håndterer de skarpe knive, når produktet rengøres, når skallen tømmes og når produktet vedligeholdes.
(h) Pas på, hvis varm væske hældes i produktet, da væsken kan sprøjte ud af produktet på grund af pludselig dampdannelse. Varme væsker må ikke blandes.
(i) Produktet skal altid slukkes og trækstikket ud af stikkontakten, hvis produktet efterlades uden opsyn, og før produktet samles, adskilles og rengøres, og før håndtering af bevægende dele, når produktet er i brug.

(j) Produktet må ikke nedsænkes i væsker. Undgå, at ledningen og stikket kommer i kontakt med vand eller andre væsker.
(k) Undgå, at rare glassets overflader, da det kan være varmt. Brug kun håndtagene.
(l) Brug af tilbehør, såsom sylteglas, anbefales ikke af producenten, og det kan føre til brand, elektrisk stød eller skader på personer.
(m) Undgå at ledningen hænger ud over bordkanten og undgå, at den kommer i kontakt med varme overflader.
(n) Må ikke placeres på eller i nærheden af en varm gas- eller elektrisk kogeplade eller i en opvarmet ovn.
(o) Vær yderst forsigtig, når et produkt flyttes, hvis den indeholder varm olie eller andre varme væsker.
(p) Sørg altid for at tænd/sluk-knappen er SLUKKES, før stikket sættes i produktet og i stikkontakten. For at afbryde produktet, skal du først OFF tænd/sluk-knappen, og træk derefter stikket ud af stikkontakten.
(q) Brug ikke apparatet til andet end dét, der er beregnet til.
(r) Undgå, at røre ved bevægelige dele.
(s) Hold finger og redskaber ude af beholderen, når du blender, så du derved mindsker risikoen for personskader eller beskadigelse af blenderen. Du må gerne bruge en skraber, men kun når blenderen ikke kører (gælder ikke en skraber, der er indbygget i produktet).
(t) Produktet må ikke bruges, hvis kniven er bøjet eller beskadiget.
(u) Kanden må ikke tages af motor kabinettet under brug.
(v) Brug aldrig produktet uden væske i kanden eller med en tom kande.
(w) Afbrydermekanismen må aldrig ændres. Sørg for, at tilbehøret sættes ordentligt på før brug.
(x) Kanden må ikke fyldes for meget op.
(y) Sørg altid for, at sætte låget på blenderen før brug.

PRODUKTOVERSIGT



A. Apparatet
B. Betjeningspanel
C. Beholderfod