point

Total No-Frost Fridge

KS695WND, KS695BND
User Manual

LIFE MADE EASIER

point

GB

Thank you for purchasing your new POINT Total No-Frost Fridge.
These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte dette nye POINT Total frostfrie kjøleskapet.
Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun valitsit uuden POINT -jääkaapin. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. Suosittelemme, että käytät hieman aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toimintoja laitteessa on. Lue turvallisuusohjeet tarkasti ennen käyttöä ja säilytä käyttopas tulevaa tarvetta varten.

DK

Tak for købet af din nye Total frostfri fryser fra POINT.
Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för ditt köp av ditt nya frostria kylskåp från POINT.
Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual – English .....page 4 - 28

Bruksanvisning – Norsk .....side 29 - 53

Käyttöopas - Suomi .....sivu 54 - 78

Brugervejledning – Dansk .....side 79 - 103

Bruksanvisning – Svenska .....sida 104 - 128

GB

NO

FI

DK

SE

Safety information

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

This appliance can be used by children aged 8 years and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children unless they are aged 8 years or older and supervised.

- Keep all packaging well away from children. There is a risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the mains power cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance features magnetic door seals or is an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

GB

General safety

WARNING!

- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
- Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot. [1)]
- When positioning the appliance, ensure that the

1) If there is a light in the compartment.

mains power cable is not trapped or damaged.

- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

- avoid open flames and sources of ignition
- thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated

- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the mains power cable may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- catering and similar non-retail applications.

WARNING!

- Any electrical components (plug, mains power cable, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.
- The light bulb supplied with this appliance is a "special use lamp bulb" usable only with the appliance supplied. This "special use lamp" is not usable for domestic lighting. [1)]

- The mains power cable must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can reach the mains plug of the appliance.
- Do not pull the mains power cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

GB

1) If there is a light in the compartment.

Daily use

- Do not put hot items on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.
- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out. [1)]
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer’s instructions. [1)]
- Appliance’s manufacturer's storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance. [1)]
- To avoid contamination of food, respect the following instructions:
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

1) If there is a freezer compartment.

- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that they are not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments (if they are available in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments (if they are available in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mount developing within the appliance.

GB

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains power plug from the mains power socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper [1].
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect at the bottom of the appliance [2].

1) If there is a freezer compartment.

2) If there is a fresh-food storage compartment.

Installation

Important!

- For electrical connection, carefully follow the instructions given in the specific paragraphs.
- Unpack the appliance and check if there is any damage to it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place that you bought it. In that case retain all packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible, the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains power plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

- Don’t put hot food in the appliance;
- Don’t pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure foods don't touch the back of the compartment(s);
- If the electricity goes off, don’t open the door(s);
- Don’t open the door(s) frequently;
- Don’t keep the door(s) open for too long a time;
- Don't set the thermostat on very cold temperatures;
- All accessories, such as drawers, shelves, balconies, should be kept there for lower energy consumption.

GB

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed of according to the appliance regulations obtained from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol ♲ are recyclable.

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable.
Dispose the packaging in a suitable collection container to recycle it.

Disposal of the appliance

Disconnect the mains power plug from the mains power socket.
Cut off the mains power cable and discard it.

WARNING!

- During using, service and disposal of the appliance, pay attention to the symbol similar to the one on the left side, which is located rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.
- It's a risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.
- Remain far away fire source during using, service and disposal.

Overview

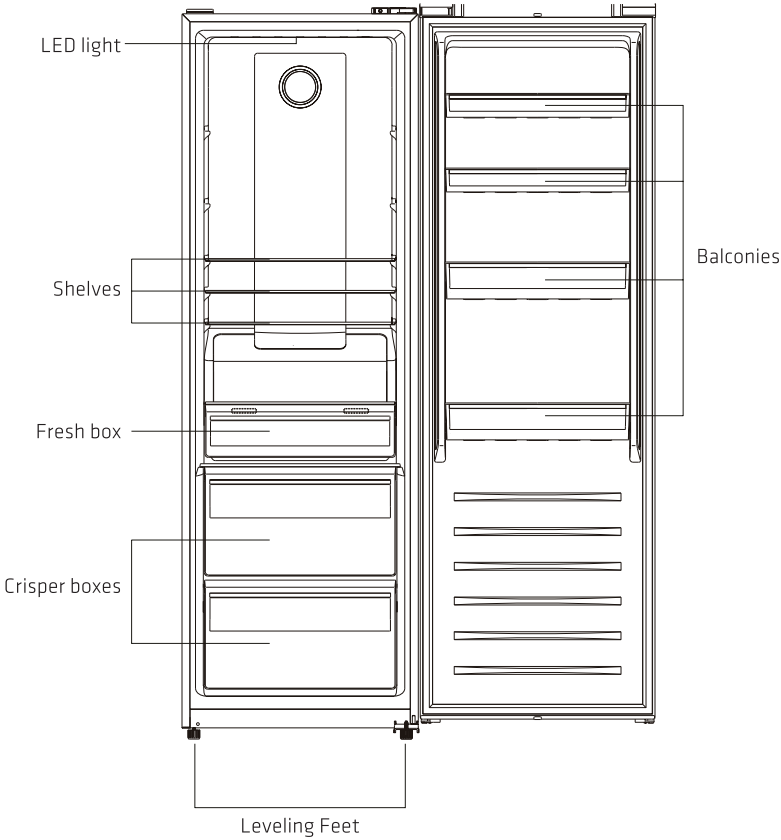

Note: Above picture is for reference only. Real appliance might differ.

GB

Installation

Space Requirement

- Select a location without direct exposure to sunlight;
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily;
- Select a location with level (or nearly level) flooring;
- Allow sufficient space to install the appliance on a flat surface;
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- It is advisable to keep at least 10mm gap on both sides.

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:
for refrigerating appliances with climate class:

- extended temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C (SN);
- temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C (N);
- subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C (ST);
- tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C (T);

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 50 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.
This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance;

Warning!

- It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician. The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed. This appliance complies with the E.E.C. Directives.

Door Reversibility

Before reversing the door, prepare the below tools and material: straight screwdriver, cross screwdriver, spanner and the components included in the poly bag.



Easy open handle x1



Handle cover x2

Screw x2

Left aid-closer x1



Left top hinge cover x1

1. Remove upper wire box covers.

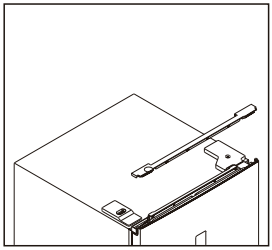

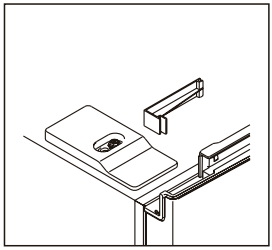

2. Unscrew right top hinge cover, and disconnect connectors of door switch and display.

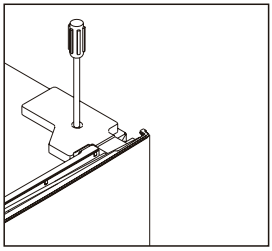
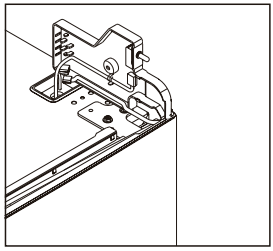

3. Unscrew and remove the top hinge, and then remove the door.

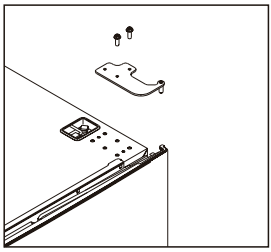
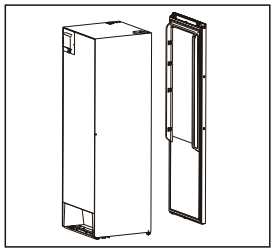

4. Remove the right aid-closer, and take out the left aid-closer from the accessories bag and install it at the left side.

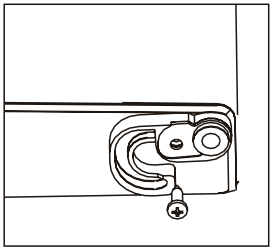
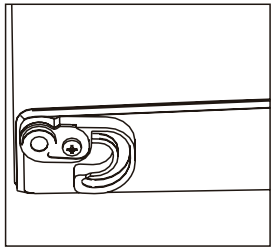

5. Unscrew the bottom hinge, and remove the adjustable foot from the left side to the right side.

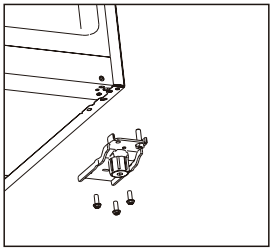
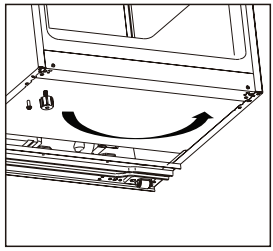

6. Unscrew and move the bottom hinge pin from the right side to the left side, then install the bottom hinge on the left side of the appliance.

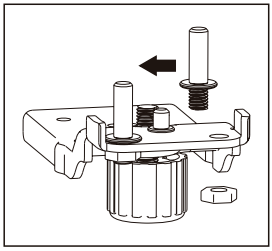

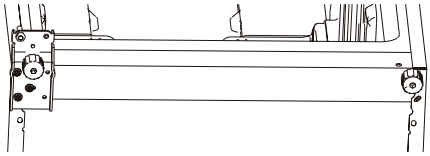

7. Unscrew and move the top hinge pin from the bottom side to the upper side. Remove the door switch from the right hinge cover and then install it in the left hinge cover which is placed in the accessory bag.

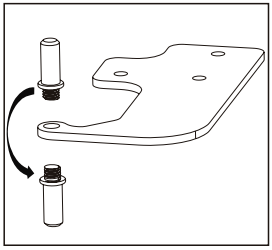

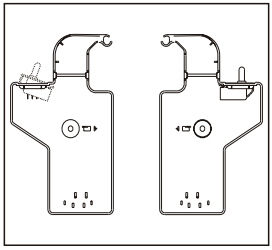

8. Unscrew and move the top decorative cover on the left side, and install it on the right side.

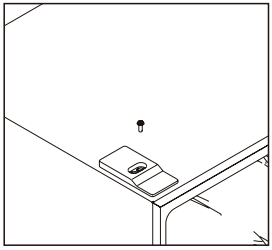

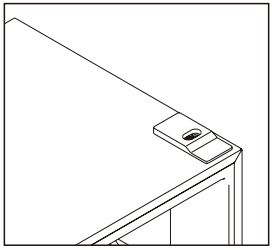

9. Detach the Fridge and the Freezer door gaskets and then attach them after rotating.

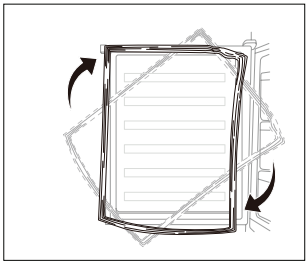

GB

10. Install the door, and then move the connecting wires from the right side to the left side.

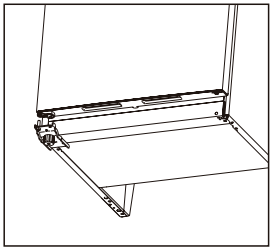

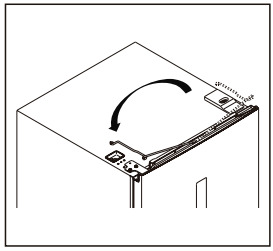

11. Install the top hinge to the left side, slightly adjust the top hinge while installing to make sure the gasket is well sealed.

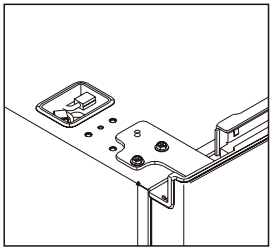

12. Connect the connectors of the door switch and display, and install the left top hinge cover.

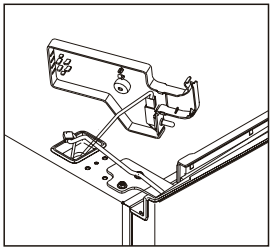

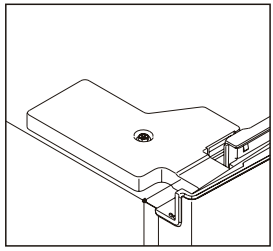

13. Install the upper wire box covers to the right side.

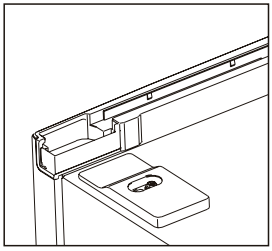

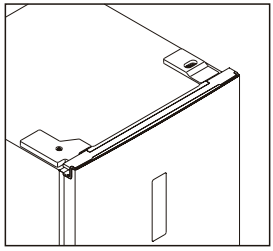

Easy open handle installation

1. Remove the screw hole covers.
   step 1:

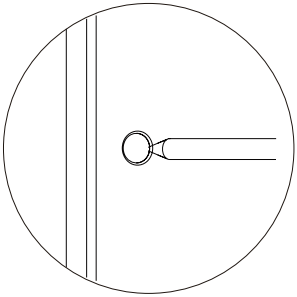

2. Take out the easy open handle which is placed in the crisper drawer, and install it.
   step 2:

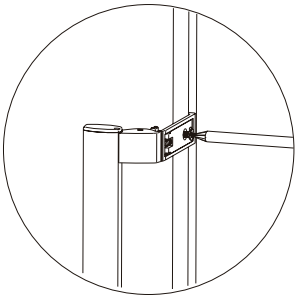

3. Install the easy open handle covers.
   step 3:

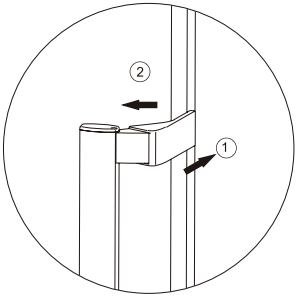

GB

Space Requirement

- Keep enough space to allow the door to open.
- It is advisable to keep at least 10mm gap on both sides.

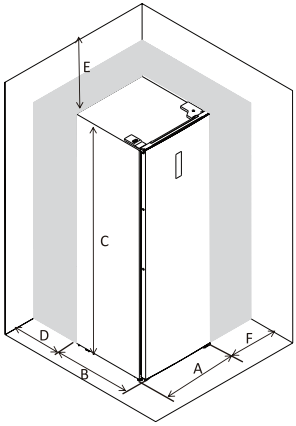

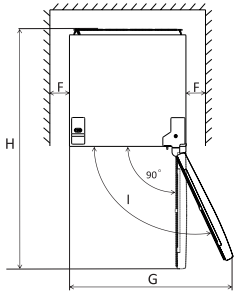

A	600
B	650
C	1850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	835
H	1323
I	115°

Note: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

Levelling the unit

To do this adjust the two levelling feet at front of the unit.
If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

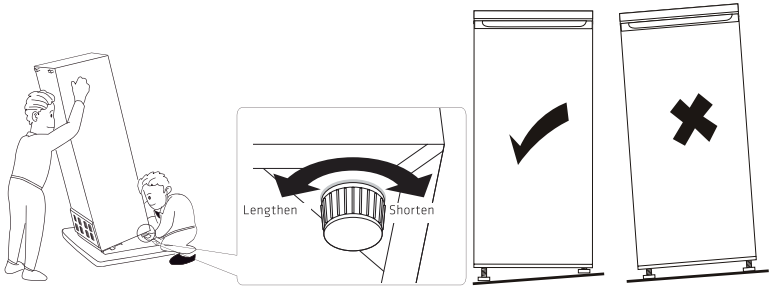

Using the control panel

1. User interface introduction

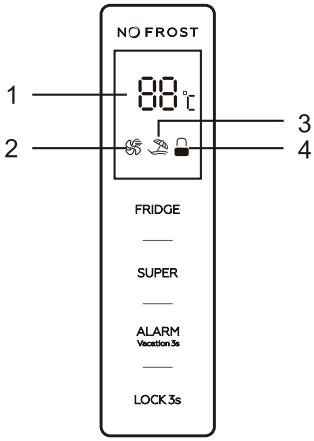

- **Operation buttons**

  FRIDGE: Temperature control of the appliance
  SUPER: Select and deselect super mode
  ALARM/VACATION: Clear door opening alarm, select and deselect vacation mode
  LOCK: Locking and unlocking

- **LED Display**

  1. Display window for preset temperature
  2. Super mode icon
  3. Vacation mode icon
  4. Locking and unlocking icon

2. Illustration of the buttons

All buttons are valid only in unlocking status.
Short beep after per touching of buttons

- **FRIDGE:** Temperature control of the appliance

  Available only for user defined mode. Follow the methods below to deselect super mode and vacation mode, and then the user defined mode is selected.

GB

- **SUPER:** select and deselect super mode

  Press "**SUPER**" button to select super mode.

  When super mode is selected, super mode icon will light on, and the display window will show 2°C. In super mode, fridge temperature can not be changed.

  To exit Super mode,
  - Press "**SUPER**" button to deselect Super mode,
  - Or after 3 hours of super mode without any operation, the refrigerator will automatically stop it and enter to previous setting.

  Warning:
  In super mode, noise of the appliance may be slightly higher than normal running.
- **ALARM/VACATION:** Clear door opening alarm, select and deselect vacation mode

  Short touch "**ALARM/VACATION**" button to clear door opening alarm.
  Touch "**ALARM/VACATION**" button for 3 seconds to select vacation mode.
  When vacation mode is selected, vacation mode icon will light on, and the display window will show 17°C.

  In vacation mode, "**FRIDGE**" button will not respond to any touching.

  Short touch "**SUPER**" button can exit vacation mode and enter super mode.

  Touch "**ALARM/VACATION**" button for 3 seconds to deselect vacation mode.
- **LOCK:** Locking and Unlocking

  Touch "**LOCK**" button for 3 seconds to lock the control panel, then the locking icon will be " ".

  In locked status, touch **FRIDGE/SUPER/LOCK**, the locking and unlocking icon will flash 3 times.

  Touch "**LOCK**" button for 3 seconds to unlock the control panel, then the locking icon will disappear.

  In unlocked status, all buttons are available.

  If no operation in 60 seconds, the control panel will be locked automatically.

3. Door opening alarm

If the door is left open for 90 seconds, door opening alarm sounds.
Close the door to stop the door opening alarm.
Or short touch "**ALARM/VACATION**" button to clear door opening alarm.

Daily Use

First use

Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important!
- Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
- Adjust the adjustable foot to keep the appliance stable.
- For the first usage, power on the appliance for 2-3 hours before putting in food.

GB

Daily use

Position different foods in different compartments according to be the below table

Refrigerator compartments	Type of food
Door or balconies of fridge compartment	• Foods with natural preservatives, such as jams, juices, drinks, condiments. • Do not store perishable foods.
Crisper drawer	• Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin. • Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.
Fridge shelf	• Dairy products, eggs • Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.

Temperature setting recommendation: 4°C is recommended
Under recommended setting, the best storage time of freezer is no more than 3 days.
The best storage time may be reduced under other settings.

Accessories: movable shelves

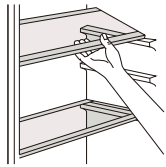

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

Positioning the door balconies

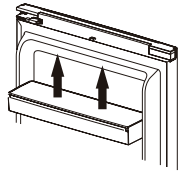

Door balconies can be disassembled for cleaning. Disassemble as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, after cleaning, reposition it.

Setting the humidity in the Crisper

Low humidity: move the regulator to the left

Hight humidity: move the regulator to the right



Helpful hints and tips

- The appliance is a household refrigerator, which is suitable for short-term consumption foods storing, such as fruits, vegetables, beverages, etc.
- Do not use it as a specialized equipment to store something with strict requirements of temperature, such as medicines, etc.
- Cooked food should be cooled to room temperature before putting into the appliance.
- It is advisable to seal the foods before putting into the appliance.
- Do not place food directly against the air outlet, it may block the air outlet and freeze the food.

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

Caution!

- The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning, switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in the electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry

before it is placed back into service.

Important!

- Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

- Do not allow such substances to come into contact with the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker of fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.

Replace the lamp

The internal light is a LED type. To replace the lamp, please contact a qualified technician.

Troubleshooting

Caution!

- Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important!

- There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance cools too much	Temperature is set too cold or the appliance runs at **SUPER** mode.	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
The food is too warm	Temperature is not properly adjusted.	Look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Look in the installation location section.
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.
These data are necessary to help you quickly and correctly. Write the necessary data here, refer to the rating plate.

SPECIFICATION

Model: KS695WND, KS695BND
Climate Class: SN,N,ST
Rated Voltage: 220 -240 V~
Rated Frequency: 50 Hz
Refrigerant: R600a (73 g)
Noise: 40 dB

GB

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

Sikkerhetsinformasjon

Av hensyn til din egen sikkerhet og for å sikre riktig bruk må du, før du installerer og bruker apparatet for første gang, lese denne bruksanvisningen med anvisninger og advarsler. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig å sørge for at alle som skal bruke apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og dets sikkerhetsfunksjoner. Ta vare på bruksanvisningen, og sørg for at den følger med apparatet hvis du selger eller flytter det, slik at de som bruker det i hele brukstiden får informasjon om bruken av apparatet og sikkerhet.
Av hensyn til sikkerheten til person og eiendom må forholdsreglene i denne bruksanvisningen overholdes. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som forårsakes av unnlatelse av dette.

Sikkerheten til barn og utsatte mennesker

Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med reduserte fysiske-, sensoriske- eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har mottatt anvisning om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene dette innebærer.

- Barn i alderen 3 til 8 år kan ta inn og ut av kjøleapparat.
- Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold for bruker skal ikke gjøres av barn med mindre de er 8 år eller eldre og er under tilsyn.

- Hold emballasjen godt borte fra barn. Det er en risiko for kvelning!
- Når du skal kassere apparatet, trekker du støpselet ut av stikkontakten, klipper strømkabelen (så nært apparatet som mulig) og fjerner døren for å forhindre at lekende barn får elektrisk støt eller blir stengt inne.
- Dersom dette apparatet, som har en magnetisk dørpakning, skal erstatte et eldre apparat med en fjærlås på døren eller lokket, må du sørge for at fjærlåsen gjøres ubrukelig før det gamle apparatet kasseres. Dette vil hindre at det blir en dødsfelle for barn.

Generell sikkerhet

ADVARSEL!

- Hold apparatets ventilasjonsåpninger og den indre strukturen fri for hindringer.
- Ikke bruk mekaniske innretninger eller andre midler til å påskynde avrimingsprosessen, bortsett fra slike som anbefales av produsenten.
- Ikke påfør kjølekretsen skade.
- Ikke bruk andre elektriske apparater (for eksempel iskremmaskiner) inne i kjøleutstyr, med mindre de er godkjent for dette formålet.
- Ikke berør lyspæren hvis den har vært på lenge, fordi den kan være veldig varm. [1)]
- Når du plasserer apparatet, må du passe på at strømforsyningsledningen ikke sitter fast eller er skadet.

1) Hvis det er lys i rommet.

- Ikke legg flere skjøteledninger eller bærbare strømforsyninger bak apparatet.
- Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med brennbar drivgass i dette apparatet.
- Kjølekretsen i apparatet inneholder kjølemediet isobuten (R-600a). Dette er en naturgass som er relativt miljøvennlig, men den er likevel brennbar.
- Under transport og installering av apparatet må du kontrollere at ingen av komponentene i kjølekretsen blir skadet.
- Unngå åpne flammer og antennelseskilder.
- Ventiler rommet der apparatet er plassert i grundig.
- Det er farlig å endre spesifikasjonene eller apparatet på noen måte. Eventuelle skader på strømkabelen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
- Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder som:
- personalrom i butikker, på kontorer og andre arbeidsplasser;
- gårdsbruk og av gjester i hoteller, moteller og andre bosteder;
- catering og lignende bruksområder utenom butikk.

ADVARSEL!

- Eventuelle elektriske komponenter (støpsel, strømkabel, kompressor osv.) må byttes ut av en sertifisert serviceagent eller kvalifisert servicepersonell.
- Lyspæren som følger med dette apparatet er en «lyspære for spesiell bruk», som kun kan brukes sammen med apparatet som følger med. Denne «lampen for spesiell bruk» kan ikke brukes til belysning i hjemmet. [1)]

- Strømkabelen skal ikke forlenges.
- Påse at støpselet ikke blir klemt eller skadet av baksiden av apparatet. Et klemt eller skadet støpsel kan føre til overoppheting og brann.
- Sørg for at du kan få tilgang til støpselet på apparatet.
- Ikke trekk i strømledningen.
- Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sette i støpselet. Det er fare for elektrisk støt eller brann.
- Du må ikke bruke apparatet uten lampen.
- Dette apparatet er tungt. Forsiktighet må utvises ved flytting.
- Ikke fjern eller berør gjenstander fra fryseren hvis hendene er fuktige/våte, da dette kan føre til forfrysning eller fryseskader.
- Unngå at apparatet eksponeres for direkte sollys over lang tid.

1) Hvis det er lys i rommet.

Daglig bruk

- Ikke plasser varme gjenstander på plastdelene til apparatet.
- Ikke plasser matvarer direkte mot bakveggen.
- Frossenmat må ikke fryses på nytt etter at den er tint. [1)]
- Ferdigpakket, fryst mat må oppbevares i samsvar med instruksjonene til frossenmatprodusenten. [1)]
- Apparatprodusentens anbefalinger for oppbevaring må følges nøye. Se de relevante instruksjonene.
- Ikke legg kullsyreholdige drikker i fryserommet, da det skaper press på beholderen, noe som kan medføre at den eksploderer og føre til skader på apparatet. [1)]
- Følg disse instruksjonene for å unngå forurensning av mat:
- Hvis døren holdes åpen lenge, kan det føre til en betydelig økning i temperaturen inne i apparatet.
- Overflater som kan komme i kontakt med mat samt tilgjengelige dreneringssystemer bør rengjøres jevnlig.
- Rengjør vanntanker hvis de ikke har vært brukt på 48 timer. Skyll et vannsystem som er koblet til vannforsyning hvis vann ikke har blitt tatt på 5 dager.
- Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet slik at de ikke kommer i kontakt med eller drypper på annen mat.

1) Hvis det er et fryserom.

- Frossenmatrommene med to stjerner er egnet til å oppbevare frosset mat, oppbevare eller lage iskrem og lage isbiter
- Ett-, to- og tre-stjerners rom (hvis apparatet har disse) er ikke egnet for frysing av fersk mat.
- Hvis kjøleapparatet blir stående tomt lenge, må det slås av, tines, renses, og tørkes, og døren må stå åpen for å hindre at det dannes mugg i apparatet.

Vedlikehold og rengjøring

- Før vedlikehold må du slå av apparatet og trekke støpslet ut av stikkontakten.
- Ikke rengjør apparatet med metallgjenstander.
- Ikke bruk skarpe gjenstander til å fjerne rim fra apparatet. Bruk en skraper i plast.[1)]
- Se etter aviset vann i avløpet i kjøleskapet regelmessig. Rengjør avløpet ved behov. Hvis avløpet er blokkert, samles det vann nederst på apparatet.[2)]

Montering

Viktig!

- Ved elektrisk tilkobling må instruksjonene i de gjeldende avsnittene følges nøye.
- Pakk ut apparatet, og se om det er noen skader på det. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet. Rapporter eventuelle skader umiddelbart til kjøpsstedet. Ta i så fall vare på all emballasjen.

1) Hvis det er et fryserom.
2) Hvis det er et oppbevaringsrom for ferskvarer.

- Du må vente minst fire timer før du kobler til apparatet slik at oljen kan strømme tilbake i kompressoren.
- Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt apparatet for å hindre overoppheting. For å få tilstrekkelig ventilasjon må du følge instruksjonene som er relevante for installasjon.
- Såfremt mulig bør avstandsstykkene til produktet stå mot en vegg for å unngå at noen berører eller hekter seg fast i varme deler (kompressor og kondensator) for å forhindre mulig brannskade.
- Apparatet må ikke plasseres nær radiatorer eller komfyrer.
- Påse at støpselet er tilgjengelig etter at apparatet er installert.

Service

- Alt nødvendig elektrisk vedlikeholdsarbeid på maskinen må utføres av en autorisert elektriker eller annen kvalifisert fagperson.
- Service på apparatet må utføres av et autorisert servicesenter, og bare originale reservedeler må benyttes.

Strømsparing

- Ikke legg varm mat i apparatet.
- Ikke pakk mat tett sammen, da dette hindrer luftsirkulasjonen.
- Sørg for at maten ikke berører baksiden av rommene.

- Hvis strømmen går av, må du ikke åpne døren(e).
- Ikke åpne døren(e) ofte.
- Ikke hold døren(e) åpne for lenge.
- Ikke sett termostaten på veldig kalde temperaturer.
- Alt tilbehør, for eksempel skuffer, hyller og dørhyller bør holdes der for lavere energiforbruk.

Miljøvern

Dette apparatet inneholder ikke gasser som kan skade ozonlaget, verken i kjølemediet eller isolasjonsmaterialet. Apparatet skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall og annet søppel. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser. Apparatet skal kastes i henhold til gjeldende forskrifter fra lokale myndigheter. Unngå å skade kjøleenheten, spesielt varmeveksleren. Materialene på dette apparatet som er merket med symbolet ♲, kan resirkuleres.

Emballasjematerialer

Materialene med dette symbolet kan resirkuleres.
Kast emballasjen i en passende oppsamlingsbeholder for resirkulering.

Kassering av apparatet

Ta støpselet ut av stikkontakten.
Skjær av strømkabelen og kast den.

ADVARSEL!

- Ved bruk, service og deponering av apparatet må du passe på det gule eller oransje symbolet bak apparatet (bakpanel eller kompressor), som ligner på det til venstre.
- Det er et symbol for brannfare. Det er brennbare materialer i kjølemedierør og kompressoren.
- Hold deg langt fra brannkilder under bruk, service og deponering.

NO

Oversikt

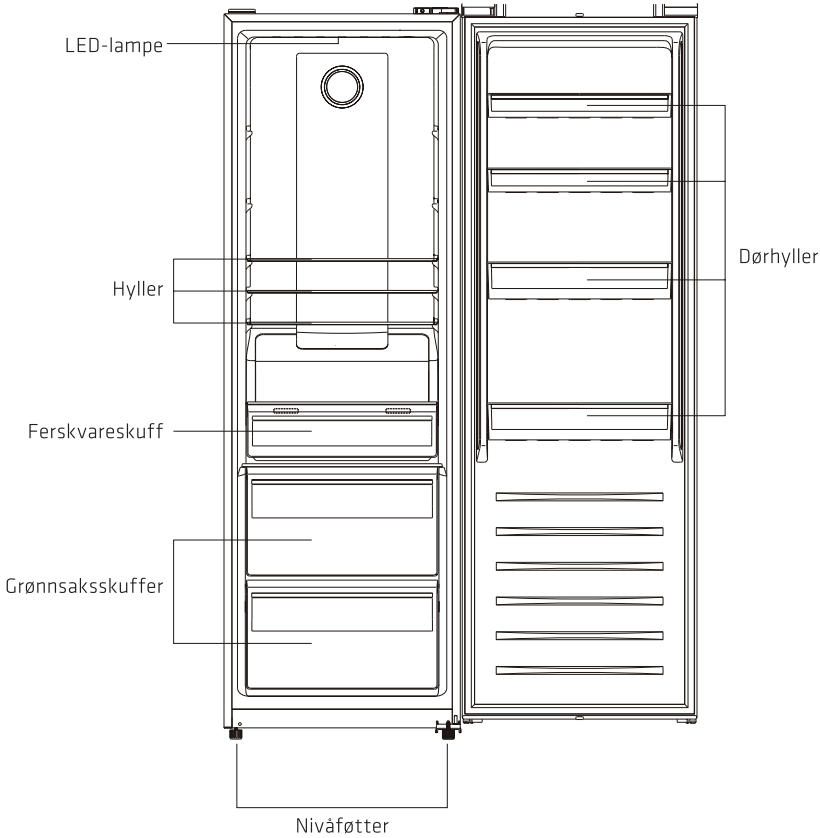

Merk: Bildet over er kun til referanse. Det faktiske apparatet er sannsynligvis annerledes.

Montering

Krav til plass

- Velg et sted uten direkte eksponering for sollys.
- Velg et sted der det er nok plass til at kjøleskapsdørene åpnes lett.
- Velg et sted der gulvet er i vater (eller nesten i vater).
- La det være nok plass til å installere apparatet på en flat overflate.
- La det være tom plass til høyre, venstre, bak og øverst når du installerer. Dette bidrar til å redusere strømforbruket og holde strømregningen lav.
- Det anbefales at du holder minst 10 mm mellomrom på begge sider.

Plassering

Plasser apparatet på et sted der omgivelsestemperaturen tilsvarer klimaklassen som står på typeskiltet til apparatet:
for kjøleapparater med klimaklasse:

- utvidet temperert: dette kjøleapparatet er beregnet på bruk ved omgivelsestemperaturer fra 10 til 32 °C (SN);
- temperert: dette kjøleapparatet er beregnet på bruk ved omgivelsestemperaturer fra 16 til 32 °C (N);
- subtropisk dette kjøleapparatet er beregnet på bruk ved omgivelsestemperaturer fra 16 til 38 °C (ST);
- tropisk: dette kjøleapparatet er beregnet på bruk ved omgivelsestemperaturer fra 16 til 43 °C (T);

Lokasjon

Apparatet skal plasseres i god avstand fra varmekilder som radiatorer, vannkokere, direkte sollys osv. Sørg for at luft kan sirkulere fritt rundt baksiden av skapet. Hvis apparatet er plassert under en hengende veggenhet, må det være minst 50 mm mellom oversiden av skapet og veggenheten for best ytelse. Apparatet bør imidlertid helst ikke plasseres under overhengende veggenheter. Skapet settes i vater med en eller flere justerbare føtter.
Dette kjøleapparatet er ikke ment å brukes som et innebygd apparat.

Advarsel!

- Apparatet må kunne kobles fra strømforsyningen. Støpselet må derfor være lett tilgjengelig etter installasjon.

Elektrisk kontakt

Før du kobler det til, må du sørge for at spenningen og frekvensen som står på typeskiltet, tilsvarer strømforsyningen du har. Apparatet må jordes. Støpselet er utstyrt med jordingskontakt. Hvis stikkontakten ikke er jordet, må du koble apparatet til en egen jording i samsvar med gjeldende forskrifter. Kontakt en kvalifisert elektriker. Produsenten fraskriver seg alt ansvar hvis sikkerhetsforholdsregler beskrevet ovenfor, ikke overholdes. Dette apparatet er i samsvar med EEC- direktiver.

Reverserbarhet til døren

Før du vender døren, må du ha klart verktøyene og materialene nevnt nedenfor: flat skrutrekker, stjerneskrutrekker, skiftenøkkel og delene som følger med i plastposen.



Håndtak for enkel åpning x1



Håndtakdeksel x2

Skrue x2

Venstre hjelpelukker x1



Venstre topphengseldeksel x1

1. Fjern øvre ledningsboksdeksler.

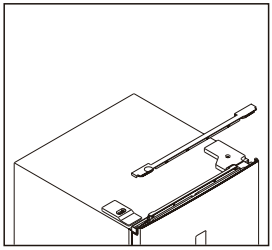

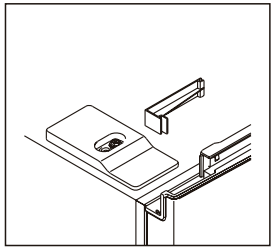

2. Skru opp topphengseldekselet, og trekk ut kontaktene på dørbryteren og skjermen.

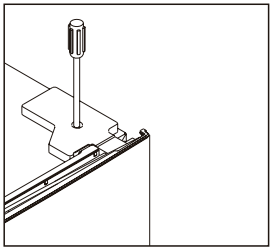
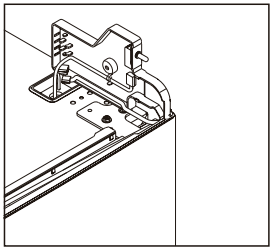

3. Skru av og fjern topphengslet, og ta deretter av døren.

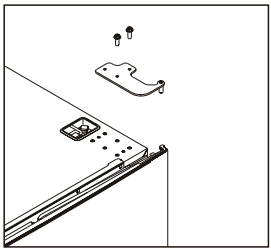
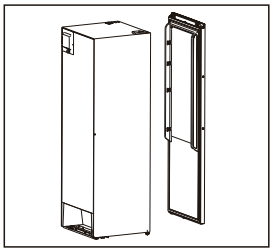

4. Ta av høyre hjelpelukker, og ta venstre hjelpelukker ut fra tilbehørsposen og sett den på venstre side.

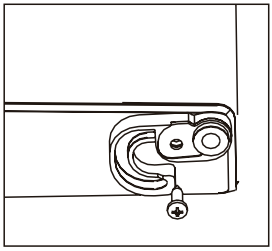
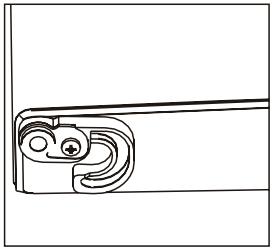

5. Skru av bunnhengslet, og fjern den justerbare foten fra venstre til høyre side.

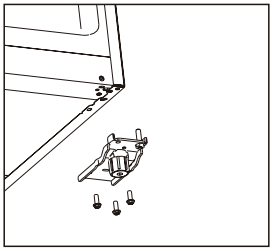
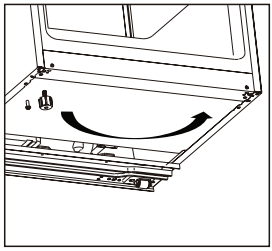

NO

6. Skru ut og flytt den nedre hengselstiften fra høyre til venstre side, og monter deretter bunnhengslet på venstre side av apparatet.

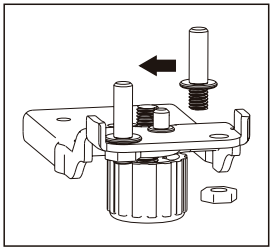

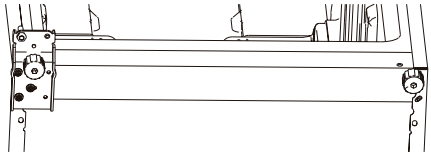

7. Skru ut og flytt den øverste hengselstiften fra undersiden til oversiden. Fjern dørbryteren fra det høyre hengsledekselet, og sett det deretter inn i det venstre hengsledekselet, som ligger i tilbehørsposen.

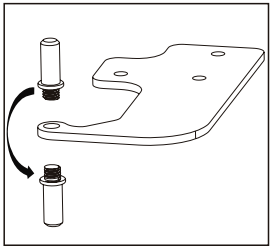

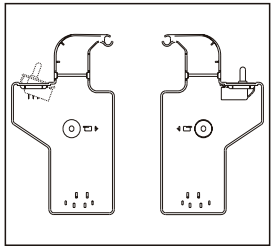

8. Skru av og flytt det øverste pyntedekselet på venstre side, og monter det på høyre side.

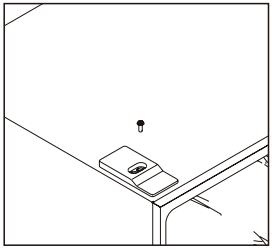

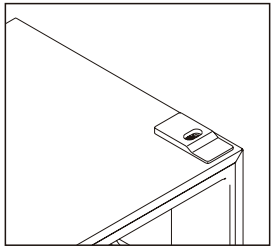

9. Løsne dørpakningene for kjøleskapet og fryseren, snu dem, og fest dem.

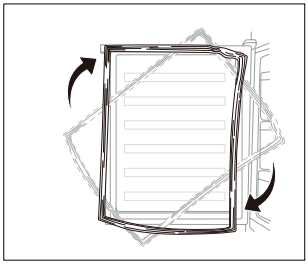

10. Sett på døren, og flytt deretter ledningene fra høyre til venstre side.

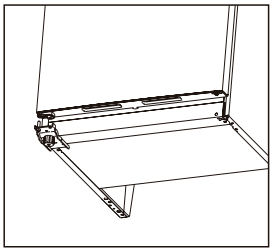

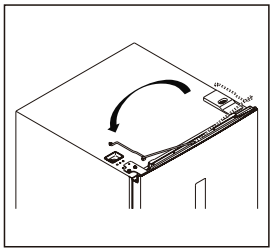

11. Monter topphengslet på venstre side, og juster topphengslet litt mens du monterer for å sikre at pakningen er godt forseglet.

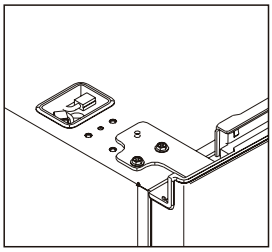

12. Koble til kontaktene til dørbryteren og skjermen, og installer det venstre øvre hengseldekselet.

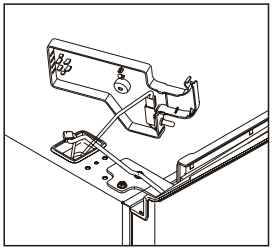

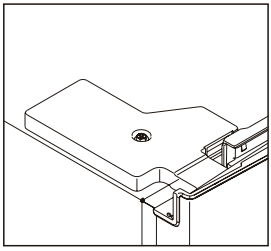

13. Monter de øvre ledningsboksdekslene på høyre side.

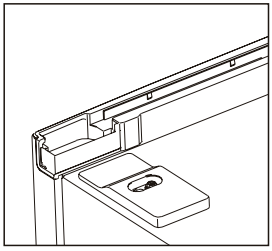

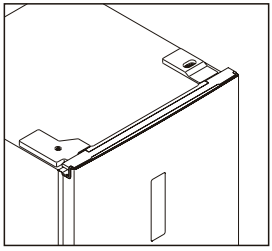

NO

Installasjon av håndtak for enkel åpning

1. Fjern skruehulldekslene.
   Trinn 1:

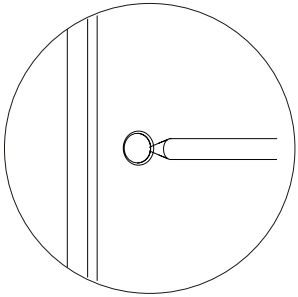

2. Ta ut håndtaket for enkel åpning, som ligger i den grønnsaksskuffen, og monter det.
   Trinn 2:

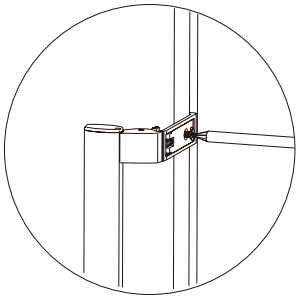

3. Monter dekslene for håndtakene for enkel åpning.
   Trinn 3:

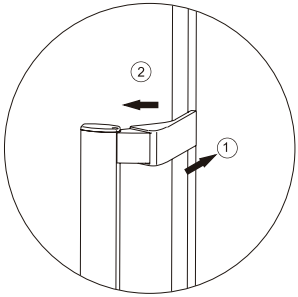

Krav til plass

- La det være nok plass til at døren kan åpnes.
- Det anbefales at du holder minst 10 mm mellomrom på begge sider.

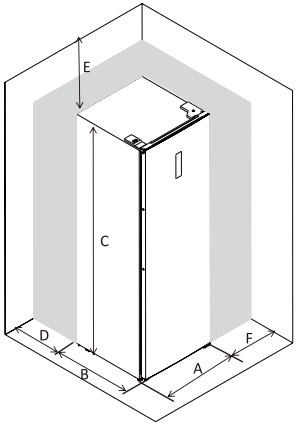

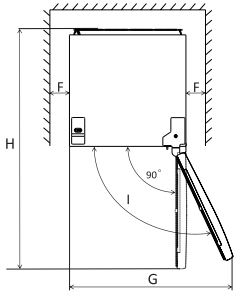

A	600
B	650
C	1850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	835
H	1323
I	115°

Merk: Dette kjøleapparatet er ikke ment å brukes som et innebygd apparat.

Sette enheten i vater

Dette gjør du med de to nivåføttene foran på enheten.
Hvis enheten ikke er i vater, vil ikke dørene og magnetlisten dekkes på riktig måte.

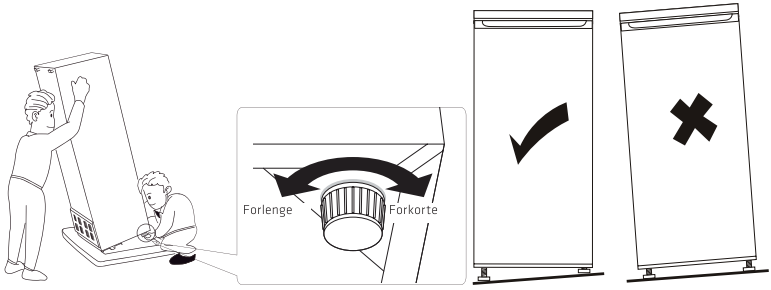

NO

Bruke kontrollpanelet

1. Introduksjon til brukergrensesnittet

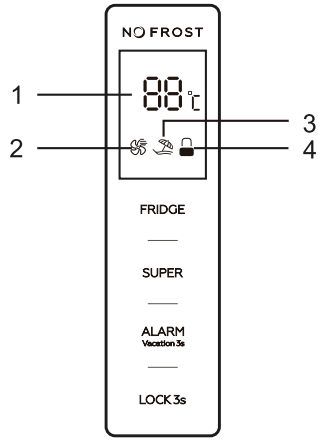

- **Driftsknapp**
  KJØLESKAP: Kontroll av temperaturen til apparatet
  SUPER: Aktiver eller deaktiver supermodus
  ALARM/FERIE: Deaktiver alarmen om at døren er åpen, aktiver eller deaktiver feriemodus
  LÅS: Låse og låse opp
- **LED-skjerm**
  1. Visningsvindu for innstilt temperatur
  2. Supermodus-ikon
  3. Feriemodus-ikon
  4. Låse- og låse opp-ikon

2. Illustrasjon av knappene

Knappene kan kun trykkes når låst opp.
Det kommer et kort når en knapp trykkes

- **KJØLESKAP:** Kontroll av temperaturen til apparatet
  Dette er bare tilgjengelig i brukerdefinert modus. Følg metodene nedenfor for å deaktivere supermodus og feriemodus, så er den brukerdefinerte modusen aktiv.

- **SUPER:** aktiver og deaktiver supermodus

  Trykk «**SUPER**»-knappen for å aktivere supermodus.

  Når supermodus er aktivert, lyser supermodusikonet, og visningsvinduet viser 2 °C. I super-modus, kan ikke temperaturen på kjøleskapet endres.

  Slik går du ut av supermodus:
  – Trykk «**SUPER**»-knappen for å deaktivere supermodus.
  – Etter 3 timer uten at noe trykkes i supermodus, vil kjøleskapet deaktivere det automatisk og gå til forrige innstilling.

  Advarsel:
  I supermodus kan støyen fra apparatet være litt høyere enn normalt.
- **ALARM/FERIE:** Deaktiver alarmen om at døren er åpen, aktiver eller deaktiver feriemodus

  Trykk «**ALARM/FERIE**»-knappen kort for å fjerne alarmen om at døren er åpen. Hold inne «**ALARM/FERIE**»-knappen i 3 sekunder for å aktivere feriemodus.

  Når feriemodus er valgt, lyser ikonet for feriemodus, og visningsvinduet viser 17 °C.

  I feriemodus reagerer ikke «**KJØLESKAP**»-knappen når den trykkes.

  Et kort trykk på «**SUPER**»-knappen deaktiverer feriemodus og aktiverer supermodus.

  Hold inne «**ALARM/FERIE**»-knappen i 3 sekunder for å deaktivere feriemodus.
- **LÅS:** Låse og låse opp

  Hold inne «**LÅS**»-knappen i 3 sekunder for å låse kontrollpanelet, så vises låse-ikonet «».

  Når låst, kan du trykke **KJØLESKAP/SUPER/LÅS**, så blinker låse- og låse opp-ikonet 3 ganger.

  Hold inne «**LÅS**»-knappen i 3 sekunder for å låse opp kontrollpanelet, så forsvinner låseikonet.

  Alle knapper fungere når opplåst.

  Hvis det ikke gjøres noe på 60 sekunder, låses kontrollpanelet automatisk.

NO

3. Alarm for åpen dør

Hvis døren er åpen i 90 sekunder, høres alarmen om at døren er åpen. Lukk døren for å stoppe alarmen om at døren er åpen.
Du kan også trykke «**ALARM/FERIE**»-knappen kort for å fjerne alarmen for døråpning.

Daglig bruk

Første gangs bruk

Rengjøre innsiden
Før du bruker apparatet for første gang, må du vaske innsiden og alt internt tilbehør med lunkent vann og litt nøytral såpe for å fjerne lukten som et helt nytt produkt har, så tørker du grundig av.

Viktig!
- Ikke bruk vaskemidler eller slipemidler, da disse vil skade overflaten.
- Juster den justerbare foten for å holde apparatet stabilt.
- Ved første gangs bruk må apparatet være påslått i 2–3 timer før du legger i matvarer.

Daglig bruk

Plasser ulike matvarer i ulike rom i henhold til tabellen nedenfor

Kjøleskapsrom	Type mat
Dør eller dørhyller i kjøleskap	• Matvarer med naturlige konserveringsmidler, som syltetøy, juice, drikke, sauser osv. • Oppbevar ikke bedervelige matvarer.
Grønnsaksskuff	• Frukt, urter og grønnsaker skal legges separat i grønnsaksskuffen. • Ikke oppbevar bananer, løk, poteter og hvitløk i kjøleskapet.
Kjøleskapshyller	• Meieriprodukter, egg • Matvarer som ikke må tilberedes, for eksempel spiseklare matvarer, kjøttpålegg, matrester.

Anbefalt temperaturinnstilling: 4 °C anbefales
Ved anbefalt innstilling er den beste oppbevaringstiden i kjøleskap opptil 3 dager.
Den beste oppbevaringstiden kan reduseres under andre innstillinger.

Tilbehør Flyttbare hyller

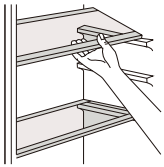

Det er skinner i veggene i kjøleskapet slik at hyllene kan plasseres som ønsket.

Plassere dørhyllene

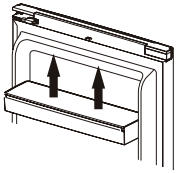

Dørhyllene kan tas av for rengjøring. Demonter slik: Trekk dørhyllen gradvis i pilens retning til den kommer løs, og omplasser den etter rengjøring.

Stille inn fuktigheten i grønnsaksskuffen

Lav luftfuktighet: flytt regulatoren til venstre

Høy luftfuktighet: flytt regulatoren til høyre



Råd og tips

- Apparatet er et kjøleskap til husholdningsbruk. Det er egnet for oppbevaring av mat som skal forbrukes snarlig, for eksempel frukt, grønnsaker, drikke osv.
- Ikke bruk det som spesialutstyr for å oppbevare noe med strenge temperaturkrav, som medisiner osv.
- Tilberedt mat skal avkjøles til romtemperatur før den settes i apparatet.
- Det anbefales at maten forsegles før den legges i apparatet.
- Ikke plasser mat direkte mot luftutløpet, da det kan blokkere luftutløpet og fryse maten.

Rengjøring

Av hygieniske årsaker bør innsiden av apparatet, inkludert tilbehør, rengjøres regelmessig.

Forsiktig!

- Apparatet skal ikke være koblet til strøm under rengjøring. Fare for elektrisk støt! Før rengjøring må du slå av apparatet og ta støpselet fra stikkontakten eller slå av eller skru ut strømbryteren eller sikringen. Rengjør aldri apparatet til med damprenser. Det kan samle seg fuktighet i de elektriske komponentene: fare for elektrisk støt! Varme damper kan skade plastdeler. Apparatet må være tørt før det tas i bruk igjen.

Viktig!

- Eteriske oljer og organiske løsningsmidler kan skade plastdeler, f.eks. sitronsaft eller saft fra appelsinskall, smørsyre, rensemiddel som inneholder eddiksyre.

- Ikke la slike stoffer komme i kontakt med delene til apparatet.
- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler
- Fjern maten fra fryseren. Oppbevar dem godt tildekket på et kjølig sted.
- Slå av apparatet og ta støpselet fra stikkontakten eller slå av eller skru ut strømbryteren eller sikringen.
- Rengjør apparatet og tilbehøret på innsiden med en klut og lunkent vann. Etter rengjøring tørker du med ferskvann og tørker tørt.
- Når alt er tørt, kan apparatet tas i bruk igjen.

Skifte lampen

Den innvendige lampen er en LED-type. Kontakt en kvalifisert tekniker når du skal skifte ut lampen.

Feilsøking

Forsiktig!

- Før feilsøking kobler du fra strømforsyningen. Feilsøking som ikke dekkes av denne håndboken, skal kun utføres av en kvalifisert elektriker eller kyndig person.

Viktig!

- Det kommer noen lyder ved normal bruk (kompressor, kjølemediumsirkulasjon).

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet fungerer ikke	Støpselet er ikke satt i eller er løst	Sett inn støpselet.
	Sikringen har gått eller defekt.	Kontroller sikringen; bytt den om nødvendig.
	Stikkontakten er defekt	Feil i strømnettet skal rettes av en elektriker.
Apparatet kjøler for mye	Temperaturen er satt for kald, eller apparatet er satt i **SUPER**-modus.	Drei temperaturregulatoren midlertidig til en varmere innstilling.
Matvarene er for varme.	Temperaturen er ikke riktig justert.	Se delen om innledende temperaturinnstilling.
	Døren var åpen lenge.	Døren skal kun være åpen så lenge som nødvendig.
	Det ble lagt en stor mengde varm mat ble i apparatet i løpet av det siste døgnet.	Drei temperaturkontrollen til en kaldere innstilling midlertidig.
	Apparatet er nær en varmekilde.	Se i delen om plassering.
Uvanlige lyder	Apparatet er ikke i vater.	Juster føttene på nytt.
	Apparatet berører veggen eller andre gjenstander.	Flytt apparatet litt.
	En komponent, f.eks. et rør, på baksiden av apparatet, berører en annen del av apparatet eller veggen.	Bøy om nødvendig komponenten forsiktig ut av veien.

Hvis feilen oppstår igjen, må du kontakte servicesenteret.
Disse dataene kreves for å hjelpe deg raskt og riktig. Skriv de nødvendige dataene her; se typeskiltet.

SPESIFIKASJONER

Modell: KS695WND, KS695BND
Klimaklasse: SN,N,ST
Merkespenning: 220 -240 V~
Merkefrekvens: 50 Hz
Kjølemedium: R600a (73 g)
Støy: 40 dB

Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

Omaa turvallisuuttasi ajatellen ja varmistaaksesi oikean käytön, lue tämä käyttöopas, mukaan lukien ohjeet ja varoitukset, huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä. Tarpeettomien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää varmistaa, että kaikki laitetta käyttävät henkilöt ovat täysin perehtyneitä sen käyttöön ja turvallisuusominaisuuksiin. Säilytä nämä ohjeet ja varmista, että ne pysyvät laitteen mukana, jos sitä siirretään tai se myydään. Jokaisen laitetta käyttävän on oltava tietoinen laitteen käytöstä ja turvallisuusohjeista laitteen koko käyttöiän ajan. Henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuden vuoksi nämä käyttöohjeiden varotoimet on säilytettävä, koska valmistaja ei ole vastuussa laiminlyönneistä johtuvista vahingoista.

Lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden turvallisuus

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoittunut fyysinen, aistillinen tai henkinen kapasiteetti, tai jolla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo tai opastaa heitä laitteen käytössä.

- Iältään 3–8 vuotiaille lapsille on sallittua laittaa tavaroita jääkaappiin ja ottaa niitä sieltä.
- Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.
- Vain yli 8-vuotiaat lapset saavat suorittaa puhdistuksen ja käyttäjän huollon vanhemman valvonnassa.

- Säilytä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Tukehtumisvaara.
- Jos aiot hävittää laitteen, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto poikki (mahdollisimman läheltä laitetta) ja poista ovi estääksesi lapsia leikkimästä laitteella sähköiskun vaaran välttämiseksi ja estääksesi heidän jäämisensä loukkuun laitteen sisään.
- Jos tämä magneettisilla ovitiivisteillä varustettu laite korvaa vanhemman laitteen, jonka ovessa tai kannessa on jousilukko (salpa) huolehdi, että teet jousilukon käyttökelvottomaksi ennen kuin hävität vanhan laitteen. Näin siitä ei tule kuolemanloukku lapselle.

Yleinen turvallisuus

VAROITUS!

- Älä tuki laitteen kotelossa tai rakenteessa olevia ilmanvaihtoaukkoja.
- Älä yritä nopeuttaa sulamisprosessia mekaanisilla laitteilla tai muilla keinoilla, ellei valmistaja ole toisin suositellut.
- Älä vahingoita kylmäainepiiriä.
- Älä käytä muita sähkölaitteita (kuten jäätelökonetta) jääkaapin sisällä, jollei valmistaja ole hyväksynyt tällaista käyttöä.
- Älä kosketa lamppua, jos se on ollut päällä pitkän aikaa, se voi olla hyvin kuuma. [1)]

1) Jos osastossa on valo.

- Kun sijoitat laitteen paikalleen, varmista, ettei virtajohto joudu puristuksiin tai vahingoitu.
- Älä sijoita jatkopistorasioita tai kannettavia virtalähteitä laitteen taakse.
- Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten aerosolipulloja, jotka sisältävät helposti syttyviä ponnekaasuja.
- Laitteen kylmäainepiirissä on kylmäaineena käytettävää isobuteenia (R-600a), joka on ympäristöön hyvin soveltuva luonnollinen kaasu, mutta joka siitä huolimatta syttyy helposti.
- Varmista laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana, että mikään kylmäainepiirin komponenteista ei vaurioidu.
- Vältä avoimia liekkejä ja syttymislähteitä.
- Tuuleta perusteellisesti tila, jossa laite sijaitsee.
- On vaarallista muuttaa spesifikaatioita tai muuttaa tätä laitetta millään tavalla. Mikä tahansa virtajohtoon kohdistuva vaurio voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa käyttötarkoituksissa, kuten:
- Henkilöstön keittiötiloissa kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
- maatiloilla, asiakkaiden toimesta hotelleissa, motelleissa ja muissa asumistyyppisissä ympäristöissä;
- pitopalveluissa ja vastaavissa muuhun kuin jälleenmyyntiin tarkoitetuissa paikoissa.

VAROITUS!

- Ainoastaan valtuutettu huoltoedustaja tai pätevä huoltohenkilöstö saa vaihtaa laitteen sähköosia (pistoke, virtakaapeli, kompressori jne.).
- Tämän laitteen lamppu on "erityiskäyttöön tarkoitettu lamppu", joka on käytettävissä vain toimitetussa laitteessa. Tämä "erityiskäyttöön tarkoitettu lamppu" ei ole käytettävissä asunnon valaisemiseen. [1)]

- Virtajohtoa ei saa pidentää.
- Varmista, ettei pistoke jää puristuksiin tai vahingoitu laitteen takana. Murskaantunut tai vahingoittunut virtapistoke voi ylikuumentuta ja aiheuttaa tulipalon.
- Varmista, että voit päästä käsiksi laitteen virtapistokkeeseen.
- Älä vedä virtajohdosta.
- Jos pistorasia on löyhä, älä työnnä siihen pistoketta. Siinä on sähköiskun tai tulipalon vaara.
- Laitetta ei saa käyttää ilman lamppua.
- Tämä laite on painava. Sitä siirrettäessä on oltava varovainen.
- Älä siirrä tai kosketa pakastelokeron sisältöä, jos kätesi ovat kosteat/märät, koska tämä saattaa aiheuttaa hiertymiä ihoon tai paleltumia voisi aiheuttaa ihon kulumisen tai paleltumia.
- Vältä laitteen pitkäkestoista käyttöä auringonpaisteessa.

1) Jos osastossa on valo.

Päivittäinen käyttö

- Älä laita kuumia esineitä tämän laitteen muoviosien päälle.
- Älä laita ruokatuotteita suoraan takaseinää vasten.
- Pakastettua ruokaa ei saa pakastaa uudelleen. [1)]
- Säilytä esipakattu pakasteruoka pakasteruoan valmistajan ohjeiden mukaisesti. [1)]
- Laitteen valmistajan säilytyssuosituksia tulee noudattaa tarkoin. Katso lisätietoja asiaankuuluvista ohjeista.
- Älä laita hiilihapotettuja poreilevia juomia pakastelokeroon, koska astiaan syntyvä paine voi aiheuttaa laitetta vahingoittavan räjähdyksen. [1)]
- Välttääksesi ruuan pilaantumisen, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:
- Oven pitäminen avattuna voi aiheuttaa merkittävää lämpötilan nousua laitteen osastoissa.
- Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka joutuvat kosketuksiin ruoan kanssa ja näkyvissä olevat tyhjennysjärjestelmät.
- Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin. Huuhtele vedensyöttöön liitetty vesijärjestelmä, jollei vettä ole laskettu 5 päivään.
- Säilytä raaka liha ja kala jääkaapissa sopivissa rasioissa niin, etteivät ne ole kosketuksissa, tai ettei niistä pääse tippumaan nestettä muihin ruokiin.

1) Jos laitteessa on pakastinosa.

- Kahden tähden pakastelokerot (jos niitä on laitteessa) soveltuvat esijäädytettyjen ruokien säilytykseen, jäätelön säilytykseen tai valmistukseen tai jääkuutioiden tekemiseen.
- Yhden, kahden ja kolmen tähden osat (jos niitä on käytettävissä laitteessa), eivät sovellu tuoreen ruoan pakastamiseen.
- Jos jääkaappi jätetään tyhjäksi pitkäksi ajaksi, kytke se pois päältä, sulata, puhdista, kuivaa ja jätä ovet auki estääksesi homeen muodostumisen laitteeseen.

Hoito ja puhdistus

- Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen huoltoa.
- Älä puhdista laitetta metalliesineillä.
- Älä käytä teräviä esineitä huurteen poistamiseen laitteesta. Käytä muoviraappaa.[1)]
- Tarkista säännöllisesti jääkaapin vedenpoistoaukko sulamisveden varalta. Jos on tarpeen, puhdista vedenpoistoaukko. Jos vedenpoistoaukko on tukossa, vettä kertyy laitteen pohjalle.[2)]

Asennus

Tärkeää!

- Noudata sähköliitännöissä huolellisuutta ja tässä käyttöoppaassa annettuja ohjeita.

1) Jos laitteessa on pakastinosa.
2) Jos laitteessa on tuoresäilytysosa.

- Pura laite paketista ja tarkista, onko siinä mitään vaurioita. Älä liitä laitetta, jos se on vaurioitunut. Raportoi mahdolliset vauriot välittömästi paikkaan, josta ostit laitteen. Tässä tapauksessa säilytä pakkausmateriaali.
- On suositeltavaa odottaa vähintään neljä tuntia ennen laitteen liittämistä, jotta öljy voi virrata takaisin kompressorissa.
- Ilman on kierrettävä riittävästi laitteen ympärillä, muutoin laite voi ylikuumentua. Varmista riittävä tuuletus noudattamalla asennuksessa asianmukaisia ohjeita.
- Aina kun mahdollista, laitteen takaosan tulee olla seinää vasten, jottei kuumia osia (kompressoria tai lauhdutinta) kosketettaisi palovamman estämiseksi.
- Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpattereiden tai keittimien lähelle.
- Varmista, että yllät pistokkeeseen laitteen asennuksen jälkeen.

Huolto

- Kaikki laitteen huoltoon tarvittavat sähkötyöt tulee teettää pätevällä sähköasentajalla tai muulla pätevällä henkilöllä.
- Tätä laitetta saa huoltaa valtuutettu huoltokeskus, ja vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää.

Energian säästö

- Älä laita laitteeseen kuumaa ruokaa;
- Älä pakkaa ruokia liian tiukkaan, se estää ilmankierron.
- Varmista, etteivät ruoat kosketa osastojen takaseiniä;
- Älä avaa ovia sähkökatkoksen aikana;
- Älä avaa ovia liian usein;
- Älä pidä ovia auki liian pitkään;
- Älä aseta termostaattia hyvin kylmiin lämpötiloihin;
- Kaikki lisävarusteet, kuten vetolaatikot, hyllyt ja lokerot tulee pitää paikoillaan matalan energiankulutuksen varmistamiseksi.

Ympäristönsuojelu

Tämän laitteen jäähdytyskierto eivätkä eristysmateriaalit sisällä otsonikerrosta vahingoittavia kaasuja. Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen ja roskan mukana. Eristysvaahto sisältää syttyviä kaasuja: laite tulee hävittää paikallisviranomaisilta saatavien laitteiden hävityssäädösten mukaisesti. Vältä jäähdytysyksikön vahingoittamista, erityisesti lämmönvaihtimen. Laitteen ♲-symbolilla merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä.

Pakkausmateriaalit

Kierrätyssymbolilla merkityt materiaalit ovat kierrätyskelpoisia.
Hävitä pakkaus erityiseen jätekeräilyastiaan sen kierrättämiseksi.

Laitteen hävittäminen

Irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto poikki ja hävitä se.

VAROITUS!

- Kiinnitä laitteen käytön, huollon ja hävityksen yhteydessä huomiota vasemmalla puolella esitettyyn, laitteen takana sijaitsevaan keltaiseen tai oranssiin symboliin (takapaneeli tai kompressori).
- Se on tulipalovaaran varoitussymboli. Jäähdytysaineputkissa ja kompressorissa on syttyviä materiaaleja.
- Pysy loitolla tulenlähteistä käytön, huollon ja hävittämisen aikana.

Yleiskatsaus

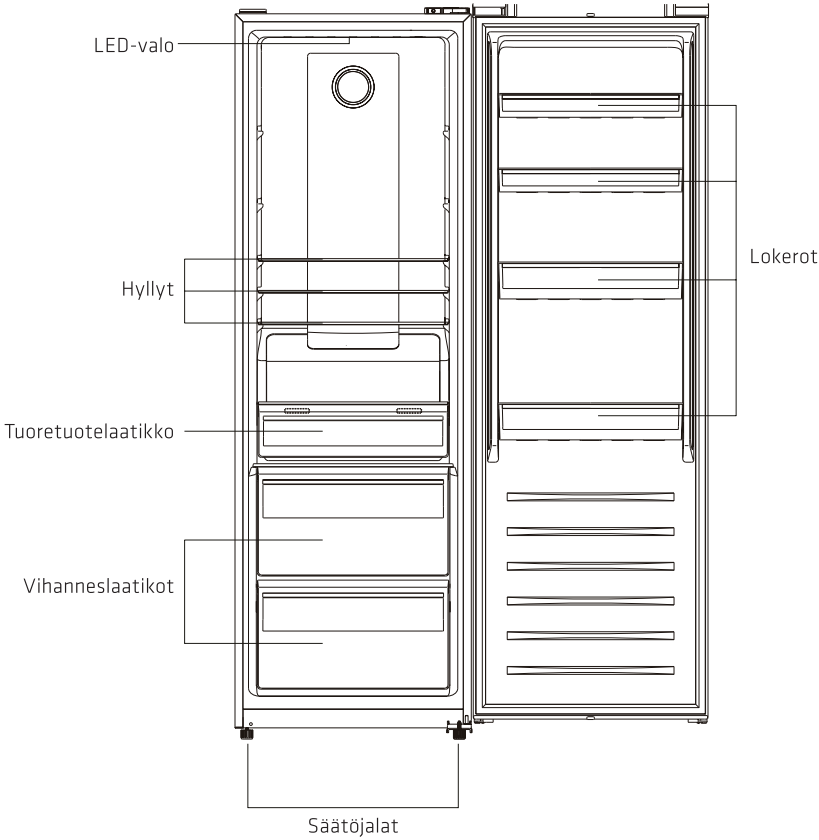

Huomautus: Yllä oleva kuva on vain viitteeksi. Todellinen laite on todennäköisesti erilainen.

FI

Asennus

Tilavaatimus

- Valitse sijainti, joka ei altistu suoralle auringonvalolle;
- Valitse sijainti, jossa on riittävästi tilaa avata jääkaapin ovet helposti;
- Valitse sijainti, jossa on tasainen (tai lähes tasainen) lattia;
- Jätä riittävästi tilaa asentaa jääkaappi tasaiselle pinnalle;
- Salli vapaata tilaa oikealle, vasemmalle, taakse ja ylös asennettaessa. Tämä auttaa vähentämään tehon kulutusta ja pitää energialaskusi pienempinä.
- On suositeltavaa jättää vähintään 10 mm:n rako molemmille puolille.

Sijoittaminen

Asenna laite paikkaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä ilmoitettua ilmastoluokkaa:
ilmastoluokkiin luokitellut kylmäsäilytyslaitteet:

- Laajennettu lauhkea: tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi lämpötilavälillä 10–32 °C (SN);
- lauhkea: tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi lämpötilavälillä 16–32 °C (N);
- subtrooppinen: tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi lämpötilavälillä 16–38 °C (ST);
- trooppinen: tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi lämpötilavälillä 16–43 °C (T);

Sijainti

Laite tulee asentaa etäälle lämmönlähteistä, kuten lämpöpatterit, höyrykattilat, suora auringonpaiste jne. Varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti kaapin takaa. Varmistaaksesi parhaan suorituskyvyn, jos laite on sijoitettu päälle ulottuvan seinänosan alle, minimietäisyys kaapin yläosan ja seinän osan välillä on oltava vähintään 50 mm. Ihanteellisessa tapauksessa laitetta ei tulisi sijoittaa ylle ulottuvan seinänosan alle. Tarkka vaaitus varmistetaan yhdellä tai usealla kaapin pohjassa olevalla säädettävällä jalalla.
Tämä kylmäsäilytyslaite ei ole tarkoitettu käytettäväksi sisäänrakennettuna laitteena;

Varoitus!

- Laite on voitava irrottaa pistorasiasta; pistokkeen on sen vuoksi oltava helposti tavoitettavissa asennuksen jälkeen.

Sähköliitäntä

Varmista ennen laitteen liittämistä pistorasiaan, että laitteen arvokilvessä ilmoitettu jännite vastaa kotitalouden virransyöttöä. Laitteen on oltava maadoitettu. Virtakaapelin pistokkeessa on kontakti tätä tarkoitusta varten. Jos pistorasia ei ole maadoitettu, liitä laite erilliseen maahan voimassa olevien säädösten mukaisesti pätevään sähköteknikkoon turvautuen. Valmistaja ei ota mitään vastuuta, jos yllä olevia varotoimia ei huomioida. Tämä laite on E.E.C:n direktiivien mukainen.

Oven käännettävyys

Ennen oven kääntämistä valmistele alla olevat työkalut ja materiaali: suora ruuvimeisseli, ristipäämeisseli, kiintoavain ja komponentit, jotka ovat muovipussissa.



Helppokäyttöinen kahva x1



Kahvan kansi x2

Ruuvi x2

Vasen apusuljin x1



Vasemman yläsaranan kansi x1

1. Irrota yläjohtorasian kannet.

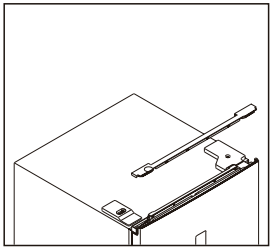

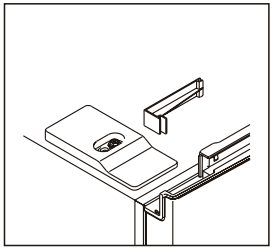

2. Ruuvaa auki oikea yläsaranan kansi ja irrota ovikytkimen ja näytön liittimet.

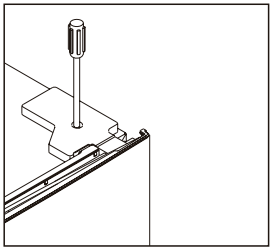
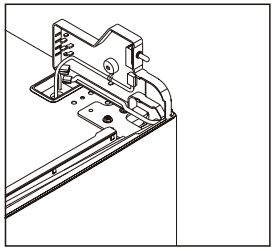

3. Ruuvaa auki ja irrota yläsarana ja irrota sen jälkeen ovi.

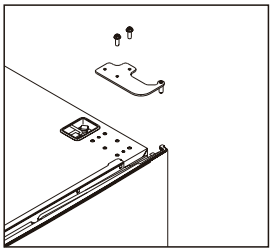
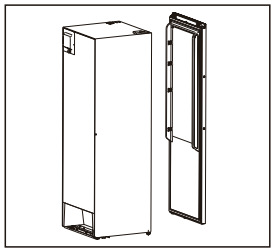

4. Irrota oikea apusuljin ja ota esiin vasen apusuljin lisävarustepussista ja asenna se vasemmalle puolelle.

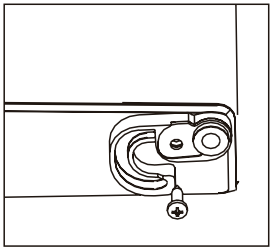
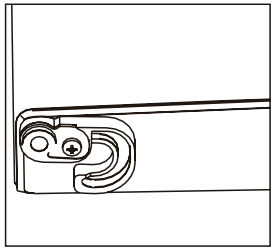

5. Ruuvaa auki alasarana, irrota säädettävä jalka ja siirrä se vasemmalta puolelta oikealle.

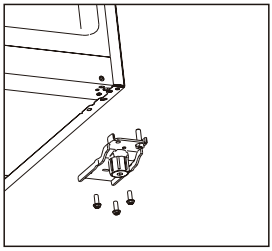
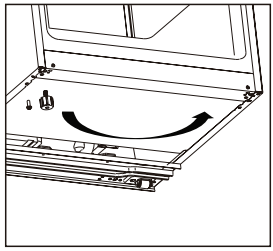

6. Ruuvaa auki ja siirrä alasaranan tappi oikealta puolelta vasemmalle, asenna sitten alasarana laitteen vasemmalle puolelle.

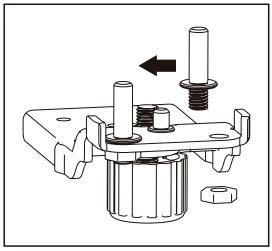

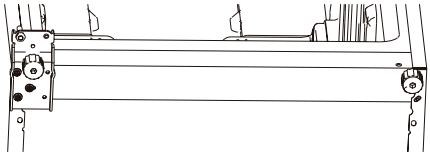

7. Ruuvaa auki ja siirrä yläsaranan tappi alapuolelta yläpuolelle. Irrota oven kytkin oikean saranan kannesta ja asenna se lisävarustepussista löytyvään vasempaan saranan kanteen.

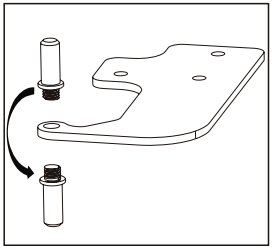

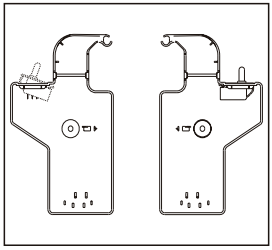

8. Ruuvaa auki ja irrota vasen yläkoristekansi ja asenna se oikealle puolelle.

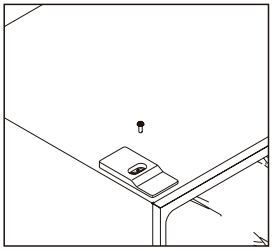

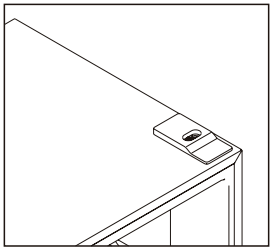

9. Irrota jääkaapin ja pakastimen oven tiivisteet ja sen jälkeen kiinnitä ne kiertämisen jälkeen.

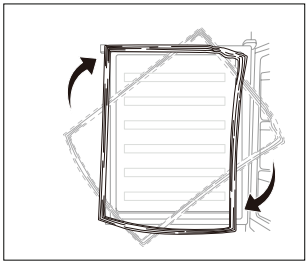

FI

10. Asenna ovi ja siirrä sitten liitäntäjohdot oikealta puolelta vasemmalle.

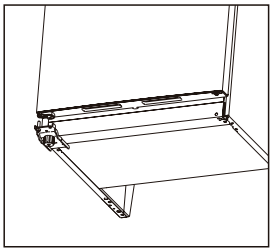

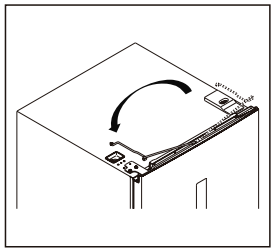

11. Asenna yläsarana vasemmalle puolelle, säädä hieman yläsaranaa sitä asentaessasi varmistaaksesi, että tiiviste asettuu hyvin paikalleen.

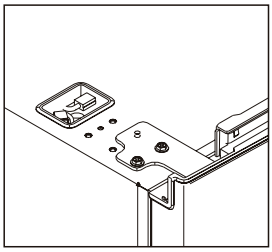

12. Liitä oven kytkimen ja näytön liittimet ja asenna vasemman yläsaranan kansi,

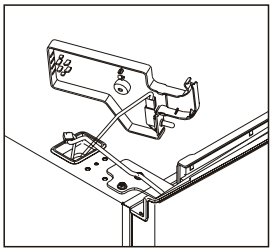

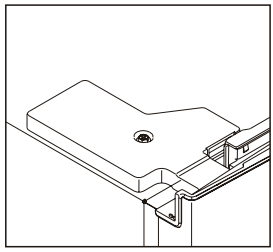

13. Asenna yläjohtorasian kannet oikealle puolelle.

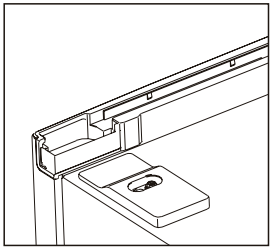

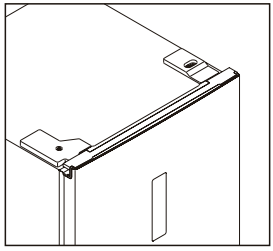

Helppokäyttöisen kahvan asennus

1. Poista ruuvinreikien tulpat.
   Vaihe 1:

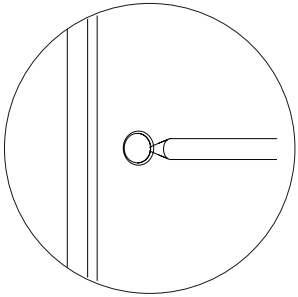

2. Ota esiin helppokäyttöinen kahva vihanneslaatikosta ja asenna se.
   Vaihe 2:

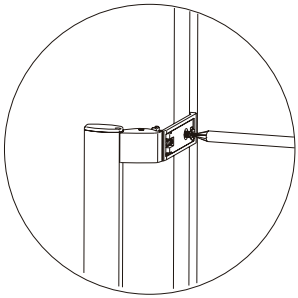

3. Asenna helppokäyttöisen kahvan suojat.
   Vaihe 3:

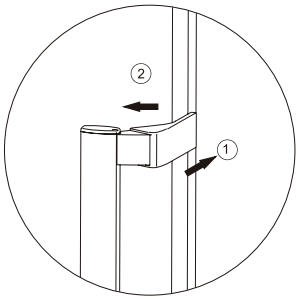

FI

Tilavaatimus

- Jätä oven avautumiselle riittävästi tilaa.
- On suositeltavaa jättää vähintään 10 mm:n rako molemmille puolille.

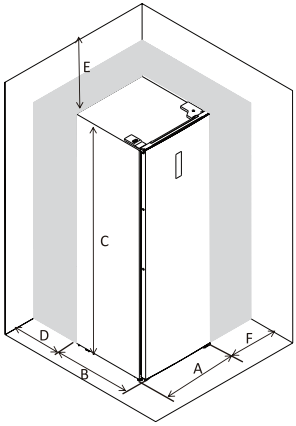

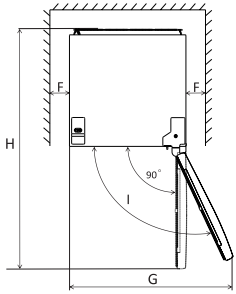

A	600
B	650
C	1850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	835
H	1323
I	115°

Huomautus: Tämä kylmäsäilytyslaite ei ole tarkoitettu käytettäväksi sisäänrakennettuna laitteena.

Yksikön vaaitseminen

Tee tämä säätämällä kahta säätöjalkaa yksikön edessä.
Jos yksikkö ei ole vaakasuorassa, ovi ja sen magneettisulkimet eivät osu kohdalleen oikein.

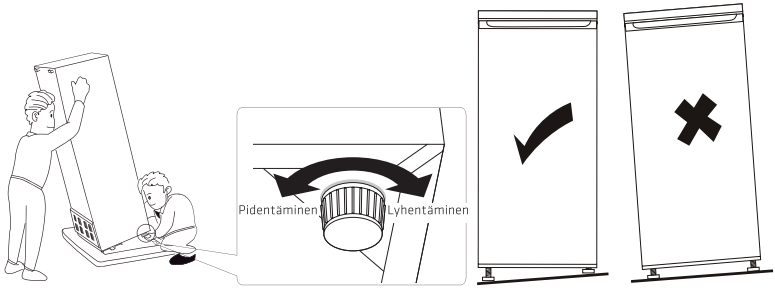

Ohjauspaneelin käyttö

1. Johdanto käyttöliittymään

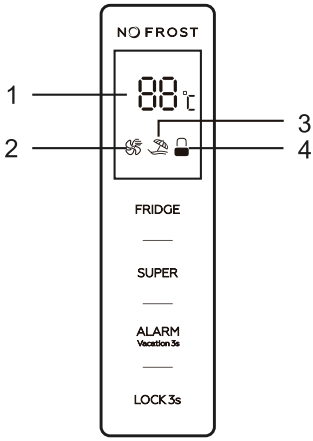

- **Toimintapainike**
  FRIDGE (JÄÄKAAPPI): Laitteen lämpötilan säädin
  SUPER: Valitse tai poista supertila
  ALARM/VACATION (HÄLYTYS/LOMA): Poista ovi auki -hälytys, valitse tai poista lomatila-valinta
  LOCK (LUKKO): Lukitseminen ja lukituksen avaus
- **LED-näyttö**
  1. Esiasetetun lämpötilan näyttöikkuna
  2. Supertila-kuvake
  3. Lomatila-kuvake
  4. Lukitsemisen ja lukituksen avauksen kuvake
- **Painikkeiden kuvat**

  Kaikki painikkeet toimivat vain lukituksesta avatussa tilassa.

  Lyhyt äänimerkki painikkeita painettaessa
- **FRIDGE (JÄÄKAAPPI):** Laitteen lämpötilan säädin
  Käytettävissä vain käyttäjän määrittämässä tilassa. Toimi seuraavasti poistaaksesi supertilan ja lomatilan valinnan, tällöin käyttäjän määrittämä tila tulee valituksi.

FI

- **SUPER:** valitse tai poista supertilavalinta

  Paina "**SUPER**"-painiketta valitaksesi supertilan.

  Kun supertila on valittu, supertilakuvake syttyy ja näyttöikkunassa näkyy 2°C. Supertilassa jääkaapin lämpötilaa ei voi muuttaa.

  Poistuaksesi supertilasta,
  - paina "**SUPER**"-painiketta poistaaksesi supertilan valinnan.
  - Tai laitteen oltua 3 tuntia supertilassa ilman toimenpiteitä, kylmälaite poistuu supertilasta ja palaa aiempaan asetukseen.

  Varoitus:
  Supertilassa ollessa laitteen ääni voi olla kuuluvampi kuin normaalikäytössä.
- **ALARM/VACATION (HÄLYTYS/LOMA:)** Poista ovi auki -hälytys, valitse tai poista lomatila-valinta

  Kosketa lyhyesti "**ALARM/VACATION**"-painiketta poistaaksesi ovi auki -hälytyksen. Kosketa "**ALARM/VACATION**"-painiketta 3 sekuntia valitaksesi lomatilan. Kun lomatila on valittu, lomatilakuvake vilkkuu ja näyttöikkunassa näkyy 17°C.

  Lomatilassa "**FRIDGE**"-painike ei vastaa kosketukseen.

  "**SUPER**"-painikkeen lyhyt kosketus poistaa lomatilan ja siirtää laitteen supertilaan.

  Kosketa "**ALARM/VACATION**"-painiketta 3 sekuntia poistaaksesi lomatilan valinnan.
- **LOCK (LUKKO):** Lukitseminen ja lukituksen avaus

  "**LOCK**"-painikkeen painaminen 3 sekuntia lukitsee ohjauspaneelin, tällöin lukituskuvake on "🔒".

  Kosketa lukitustilassa **FRIDGE/SUPER/LOCK**, lukitus- ja lukituksen avauskuvake vilkkuvat 3 kertaa.

  "**LOCK**"-painikkeen koskettaminen 3 sekuntia avaa ohjauspaneelin, tällöin lukituskuvake poistuu näkyvistä.

  Lukituksen ollessa avattu, kaikki painikkeet ovat käytettävissä.

  Jos mitään toimenpidettä ei tehdä 60 sekuntiin, ohjauspaneeli lukkiutuu automaattisesti.

3. **Ovi auki -hälytys**

Jos ovi on jätetty auki 90 sekunniksi, kuuluu ovi auki -hälytys.

Sulje ovi pysäyttääksesi ovi auki -hälytyksen.

Tai kosketa lyhyesti "**ALARM/VACATION**"-painiketta poistaaksesi ovi auki -hälytyksen

Päivittäinen käyttö

Ensimmäinen käyttö

Sisäpuolen puhdistaminen

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran, pese sisäpuoli ja kaikki sisällä olevat lisävarusteet haalealla vedellä ja neutraalilla pesuaineella poistaaksesi tyypillisen uuden tuotteen hajun ja kuivaa sitten huolellisesti.

Tärkeää!

- Älä käytä puhdistusaineita tai hiovia pulvereita, ne vahingoittavat pinnoitetta.

● Säädä säädettävää jalkaa pitääksesi laitteen vakaana.

● Pidä laitetta ensimmäistä kertaa käytettäessä päällä 2–3 tuntia ennen ruoan laittamista siihen.

Päivittäinen käyttö

Sijoita eri tyyppiset ruoat eri osastoihin seuraavan taulukon mukaisesti

Jääkaapin osastot	Ruoan tyyppi
Jääkaappiosaston ovi tai lokerot	• Ruoat, joissa on luonnollisia säilöntäaineita, kuten hillot, mehut, juomat, mausteet. • Älä säilytä tuoretuotteita.
Vihanneslaatikko	• Hedelmät, yrtit ja vihannekset tulee sijoittaa erikseen vihanneslaatikkoon. • Älä säilytä banaaneja, sipuleita, perunoita, valkosipulia jääkaapissa.
Jääkaapin hyllyt	• Maitotuotteet, munat • Ruoat, joita ei tarvitse kypsentää, kuten valmisruoat, einekset, tähteet.

Lämpötila-asetussuositus: 4 °C on suositeltava

Suositellulla asetuksella paras jääkaapissa säilytysaika on enintään 3 päivää. Paras säilytysaika voi lyhentyä muilla asetuksilla.

Varusteet: Siirrettävät hyllyt

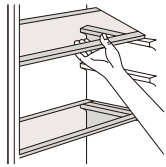

Jääkaapin seinissä on joukko liukukiskoja, joihin hyllyt voi sijoittaa halutulla tavalla.

Oven lokeroiden sijoittelu

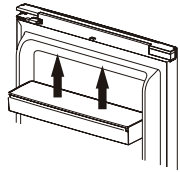

Oven lokerot voidaan purkaa puhdistusta varten. Pura seuraavasti: vedä lokeroa vähitellen nuolten suuntaan, kunnes se vapautuu, puhdistuksen jälkeen laita se takaisin paikalleen.

Vihanneslokeron kosteuden asettaminen

Matala kosteus: siirrä säädintä vasemmalle

Korkea kosteus: siirrä säädintä oikealle



Hyödyllisiä ohjeita ja vinkkejä

- Tämä laite on kotikäyttöön tarkoitettu jääkaappi, joka soveltuu lyhytkestoiseen ruokien, kuten hedelmien, vihannesten, juomien jne., säilyttämiseen.
- Älä käytä sitä erikoistarkoituksessa sellaisten tuotteiden säilyttämiseen, joilla on tarkat lämpötilavaatimukset, kuten lääkkeet jne.
- Kypsennetty ruoka tulee jäähdyttää huonelämpötilaan ennen jääkaappiin laittoa.
- On suositeltavaa laittaa ruoat ilmatiiviisiin pakkauksiin ennen jääkaappiin laittoa.
- Älä aseta ruokaa suoraan ilmanpoistoaukon kohdalle, se voi estää ilmanvaihdon ja jäädyttää ruoan.

Puhdistus

Hygieniasyistä laitteen sisäpuoli, mukaan lukien sisäpuolen lisävarusteet, tulee puhdistaa säännöllisesti.

Vaara!

- Laite ei saa olla liitettynä sähköverkkoon puhdistuksen aikana. Sähköiskun vaara! Kytke laite ennen puhdistusta pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta tai käännä katkaisija tai sulake pois päältä. Älä koskaan puhdista laitetta höyrypuhdistimella.. Kosteutta voi kertyä sähköosille,

sähköiskun vaara! Kuumat höyryt voivat vahingoittaa muoviosia. Laite on kuivattava ennen kuin se otetaan takaisin käyttöön.

Tärkeää!

- Eteeriset öljyt ja orgaaniset liuottimet voivat syövyttää muoviosia, esim, sitruunamehu tai appelsiinin kuoren mehu, butaanihappo, puhdistusaineet, jotka sisältävät etikkahappoa.

- Älä annan tällaisten aineiden päästä kosketuksiin laitteen osien kanssa.
- Älä käytä mitään hiovia puhdistusaineita.
- Poista ruoka pakastimesta. Säilytä niitä viileässä paikassa hyvin pakattuna.
- Kytke laite ennen puhdistusta pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta tai käännä katkaisija tai sulake pois päältä.
- Puhdista laite ja sisäpuolen lisävarusteet liinalla ja haalealla vedellä. Pyyhi puhdistuksen jälkeen puhtaalla vedellä ja kuivaa liinalla.
- Kun kaikki osat ovat kuivia, ota laite takaisin käyttöön.

Lampun vaihtaminen

Sisävalo on LED-tyyppiä. Valon vaihtamista varten ota yhteys ammattilaiseen.

Vianmääritys

Vaara!

- Ennen vianetsinnän suorittamista, irrota laite pistorasiasta. Vain pätevä sähköteknikko saa suorittaa vianetsinnän, jota ei ole kuvattu tässä käyttöoppaassa.

Tärkeää!

- Normaalin käytön aikana kuuluu joitakin ääniä (kompressori, jäähdytysainekierto).

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi	Pistoketta ei ole kytketty pistorasiaan tai se on löysällä	Liitä virtajohto.
	Sulake on palanut tai se on viallinen	Tarkista sulake, vaihda se, jos on tarpeen.
	Pistorasia on viallinen	Sähköisten osien toimintahäiriöt saa korjata ainoastaan sähköteknikko.
Laite jäähdyttää liian paljon	Lämpötila on asetettu liian kylmäksi tai laite toimii **SUPER**-tilassa.	Kytke lämpötilan säädin tilapäisesti lämpimämmälle asetukselle.
Ruoka on liian lämmintä	Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.	Katso alkulämpötilan asetus -osa.
	Ovi on ollut auki pitkän aikaa.	Pidä ovea auki vain niin pitkään, kuin on välttämätöntä.
	Suuri määrä lämmintä ruokaa on asetettu laitteeseen viimeisen 24 tunnin aikana.	Käännä lämpötilan säätö tilapäisesti kylmempään asetukseen.
	Laite on lähellä lämmönlähdettä.	Katso asennuksen sijainti -osa.
Epätavallisia ääniä	Laite ei ole tasapainossa.	Säädä jalkoja.
	Laite koskettaa seinää tai muita esineitä.	Siirrä laitetta hieman.
	Osa, esim. putki laitteen takana koskettaa toista laitteen osaa tai seinää.	Jos on tarpeen, taivuta varovasti osaa etäämmälle.

Jos toimintahäiriö ilmenee uudelleen, ota yhteyttä huoltokeskukseen. Nämä tiedostot ovat välttämättömiä sinun auttamiseksi nopeasti ja oikein. Kirjoita välttämättömät tiedot tähän, katso ne arvokilvestä.

TEKNISET TIEDOT

Malli: KS695WND, KS695BND
Ilmastoluokka: SN,N,ST
Nimellisjännite: 220 -240 V~
Nimellistaajuus: 50 Hz
Kylmäaine: R600a (73 g)
Melu: 40 dB

Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

FI

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
https://www.power.no/kundeservice/
P: 21 00 40 00

Power Tanskassa:
https://www.power.dk/kundeservice/
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
P: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
P: 08 517 66 000

Sikkerhedsoplysninger

Af hensyn til din sikkerhed og for at sikre korrekt brug af apparatet, bør du læse denne brugsanvisning omhyggeligt, herunder tips og gode råd, inden du installerer og tager apparatet i brug. For at undgå unødvendige fejl og ulykker er det vigtigt at sørge for, at alle, der bruger apparatet, er grundigt bekendt med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem disse instruktioner og sørg for, at de opbevares sammen med apparatet, hvis dette flyttes eller sælges, så alle, der bruger det i hele dets levetid, er ordentligt informeret om dets brug og sikkerhedsmeddelelser.
Af sikkerhedsmæssige hensyn og af hensyn til andre genstande bør du være opmærksom på de forholdsregler, der omtales i denne brugsanvisning, da producenten ikke er ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af manglende overholdelse af disse.

Børn og sårbare personers sikkerhed

Dette apparat må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette apparat bruges sikkert, og forstår risikoen ved at bruge det.

- Børn i alderen 3 til 8 år må godt lægge genstande i og tage genstande ud af køleapparater.
- Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet.

- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn.
- Opbevar al emballage væk fra børn. Risiko for kvælning.
- Hvis du kasserer apparatet, skal du trække stikket ud af stikkontakten, klippe ledningen over (så tæt på apparatet, som du kan) og fjerne lågen for at forhindre, at børn, der leger med apparatet, får elektrisk stød eller lukker sig inde i det.
- Hvis dette apparat, der har magnetiske lågelukninger, erstatter et ældre apparat med fjederlås på lågen, skal du være sikker på at gøre fjederlåsen ubrugelig, før du kasserer det gamle apparat. Dette forhindrer det i at blive en dødsfælde for et barn.

Generel sikkerhed

ADVARSEL!

- Sørg for at ventilationsåbningerne i apparatets kabinet eller i de indbyggede dele, holdes frie.
- Brug ikke andre mekaniske redskaber eller metoder til at gøre optøningen hurtigere end de, der anbefales af producenten.
- Undgå at beskadige kølekredsløbet.
- Brug ikke andre elektriske apparater (såsom ismaskiner) inde i køleskabe, medmindre de er godkendt til dette formål af producenten.
- Rør ikke ved pæren, hvis den har været tændt i lang tid, da den kan være meget varm. [1)]

1) Hvis der er lys i rummet.

- Pas på ikke at klemme eller beskadige netledningen, når du anbringer apparatet.
- Læg ikke andre forlængerledninger eller strømadaptere bag apparatet.
- Opbevar ikke materialer, der kan eksplodere, som fx spraydåser med brandbare drivmidler, i dette apparat.
- Kølekredsløbet i dette apparat indeholder kølemidlet isobutan (R-600a), en naturlig gasart med en høj grad af miljøvenlighed, men som ikke desto mindre er brandfarlig.
- Under transport og installation af apparatet skal du sørge for, at ingen af kølekredsløbets dele beskadiges.
- Undgå åben ild samt antændelseskilder.
- Sørg for grundig ventilation af det lokale, hvor apparatet befinder sig.
- Det er farligt at ændre specifikationerne eller selve apparat på nogen måde. Enhver skade på netledningen kan medføre kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
- Apparatet er beregnet til brug i hjemmet og lignende steder som fx:
- personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdspladser;
- stuehuse og af gæster på hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
- madlevering og lignende situationer, der ikke omfatter detailhandel.

ADVARSEL!

- Eventuelle elektriske komponenter (stik, ledning, kompressor osv.) skal skiftes af en certificeret serviceagent eller kvalificeret servicepersonale.
- Pæren, der følger med dette apparat, er en "pære til særlig brug", der kun kan bruges sammen med det medfølgende apparat. Denne "pære til særlig brug" kan ikke bruges til belysning i hjemmet. [1)]

- Netledningen må ikke forlænges.
- Sørg for at stikket ikke klemmes eller beskadiges bag apparatet. Et mast eller beskadiget netstik kan overophede og medføre brand.
- Sørg for, at du kan få adgang til netstikket til apparatet.
- Undgå at trække i netledningen.
- Hvis stikket til netledningen er løst, må du ikke sætte det i stikkontakten. Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
- Apparatet må ikke bruges uden pæren.
- Dette apparatet er tungt. Pas på, når du flytter det.
- Berør ikke genstande i fryserummet direkte med hænderne, hvis disse er fugtige eller våde, da dette kan medføre hudskader eller forfrysninger.
- Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid ad gangen.

1) Hvis der er lys i rummet.

Daglig brug

- Sæt ikke varme genstande på apparatets plastikdele.
- Sæt ikke fødevarer direkte mod bagsiden.
- Frosne fødevarer må ikke genfryses, når de er blevet optøet. [1)]
- Frosne færdigretter skal opbevares iht. producentens anvisninger. [1)]
- Anbefalingerne om opbevaring fra apparatets producent skal overholdes. Se relevante instruktioner.
- Læg ikke kulsyreholdige væsker som fx sodavand i fryserummet, da der kan opstå tryk i beholderen, som kan få den til at eksplodere, hvilket kan medføre skader på apparatet. [1)]
- Følg følgende instruktioner, for at undgå forurening af fødevarerne:
- Åbning af lågen i længere tid kan medføre en markant stigning i temperaturen i apparatets rum.
- Rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og tilgængelige dræningssystemer.
- Rengør vandbeholdere, hvis de ikke har været brugt i 48 timer. Skyl vandsystemet, der er tilsluttet en vandforsyning, hvis apparatet ikke har brugt vand i 5 dage.
- Opbevar råt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så de ikke kommer i kontakt med eller drypper på andre fødevarer.

1) Hvis apparatet er udstyret med et fryserum.

- To-stjernede rum til frosne fødevarer (hvis apparatet er udstyret med dem) er velegnede til opbevaring af forfrosne fødevarer, og opbevaring eller fremstilling af is, samt til fremstilling af isterninger.
- Et-, to- og tre-stjernede rum (hvis apparatet er udstyret med dem) er ikke egnet til frysning af friske fødevarer.
- Hvis køleapparatet efterlades tom i længere tid, skal du slukke apparatet, afrime det og rengøre og tørre det. Lad lågen stå åben, så der ikke dannes mug i apparatet.

Pasning og rengøring

- Før vedligeholdelse skal du slukke for apparatet og trække stikket ud af stikkontakten.
- Rengør ikke apparatet med metalgenstande.
- Brug ikke skarpe genstande til at fjerne frost fra apparatet. Brug en plastikskraber.[1)]
- Undersøg regelmæssigt afløbet i køleskabet for optøet vand. Rengør afløbet, hvis nødvendigt. Hvis afløbet blokeres, samles vand i bunden af apparatet.[2)]

Opstilling

Vigtigt!

- Ved elektrisk tilslutning bedes du følge instruktionerne i de bestemte afsnit.

1) Hvis apparatet er udstyret med et fryserum.

2) Hvis apparatet er udstyret med et opbevaringsrum til friske fødevarer.

- Pak apparatet ud og tjek, at det er fri for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Indberet straks eventuelle skader til det sted, du købte apparatet. Gem i dette tilfælde emballagen.
- Det tilrådes at vente mindst 4 timer, før du sætter strøm til apparatet, for at lade olien flyde tilbage i kompressoren.
- Der skal være tilstrækkelig luftcirkulation omkring apparatet, da det ellers kan blive for varmt. For at opnå tilstrækkelig ventilation skal du følge instruktionerne mht. installation.
- Apparatets mellemrumsstykker må ikke være for tæt på væggen, for at undgå at de rører de varme dele (kompressor, kondensator) og brænder.
- Apparatet må ikke stå for tæt på radiatorer eller komfurer.
- Sørg for at du har adgang til stikkontakten, når apparatet er monteret.

Servicering

- Eventuelt el-arbejde, der måtte være nødvendigt aht. servicering af apparatet, bør udføres af en kvalificeret elektriker eller kompetent person.
- Dette apparat må kun serviceres på et autoriseret servicecenter, og der må kun bruges originale reservedele.

Strømbesparelse

- Læg ikke varme fødevarer i apparatet;
- Pak ikke fødevarerne tæt sammen, da dette forhindrer luftcirkulation.
- Sørg for, at fødevarer ikke rører bagsiden i rummene;
- Hvis strømmens slukkes, skal du ikke åbne lågerne;
- Lågene må ikke åbnes for tit;
- Hold ikke lågerne åbne i for lang tid;
- Indstil ikke termostaten på meget kolde temperaturer;
- Alt tilbehør, såsom skuffer og hylder, skal opbevares der for lavere energiforbrug.

Miljøbeskyttelse

Dette apparat indeholder ikke gasser, der kan være skadeligt for ozonlaget, enten i produktets kølemiddelkredsløb eller i isoleringsmaterialerne. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Isolationsskummet indeholder antændelige gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til apparatets regler i henhold til reglerne fra dine lokale myndigheder. Undgå at beskadige køleenheden, især varmeveksleren. De anvendte materialer i dette apparat, der er markeret med symbolet ♲ kan genbruges.

Emballagematerialer

Materialerne med symbolet kan genbruges.
Bortskaf emballagen på en genbrugsplads, så den kan genbruges.

Bortskaffelse af apparatet

Træk stikket ud af stikkontakten.
Klip ledningen over og bortskaf den.

ADVARSEL!

- Under brug, og servicering og bortskaffelse af apparatet, skal du være opmærksom på symbolet, der ligner det på venstre side bag på apparatet (på bagsiden eller på kompressoren), der her en gul eller orange farve.
- Advarselssymbol om risiko for brand. Der er brandfarlige materialer i kølemedierørene og kompressoren.
- Skal holdes langt væk brandkilder under brug, servicering og bortskaffelse.

DK

Oversigt

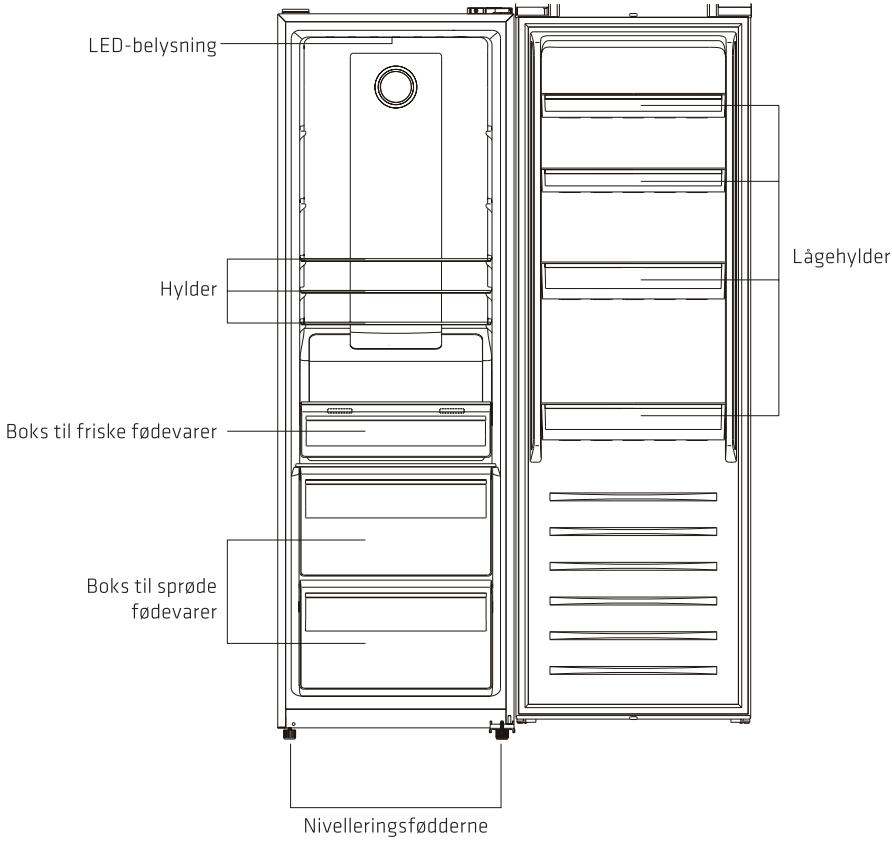

Bemærk: Ovenstående billede er kun til reference. Dit apparat er sandsynligvis anderledes.

Opstilling

Pladskrav

- Vælg et sted, der ikke udsættes for direkte sollys;
- Vælg et sted med plads nok til, at køleskabslågen let kan åbnes;
- Vælg et sted, der en plan (eller næsten plan) gulvbelægning;
- Sørg for, der er nok plads til at stille apparatet på en plan overflade;
- Sørg for, der er nok fri plads til højre, venstre, bagved og foroven, når produktet stilles op. Dette reducerer strømforbruget og holder dine el-regninger nede.
- Det anbefales at holde mindst 10 mm mellemrum på begge sider.

Placering

Stil dette apparat op et sted, hvor temperaturen svarer til klimaklassen, der står på apparatets typeskilt:
Til køleapparat i klimaklassen:

- Udvidet tempereret: Dette køleapparat er beregnet til brug i temperaturer fra 10 °C til 32 °C (SN);
- Tempereret: Dette køleapparat er beregnet til brug i temperaturer fra 16 °C til 32 °C (N);
- Subtropisk: Dette køleapparat er beregnet til brug i temperaturer fra 16 °C til 38 °C (ST);
- Tropisk: Dette køleapparat er beregnet til brug i temperaturer fra 16 °C til 43 °C (T);

Opstillingssted

Apparatet skal opstilles langt væk fra varmekilder, såsom radiatorer, kedler, direkte sollys og lignende. Sørg for, at luft kan cirkulere frit rundt på skabets bagside. Hvis apparatet placeres under en overhængende væg, skal der mindst være 50 mm mellem toppen af skabet og væggen, for at sikre den bedste ydelse. Apparatet må dog helst ikke placeres under overhængende vægge. Apparatet nivelleres med en eller flere justerbare fødder i bunden. Dette køleapparat er ikke beregnet til brug, som et indbygget apparat;

Advarsel!

- Det skal være muligt at afbryde apparatet fra lysnettet. Stikket skal derfor være let tilgængeligt efter opstilling.

Elektrisk tilslutning

Inden tilslutning, skal du sikre dig, at spændingen og frekvensen, der vises på typeskiltet, svarer til strømforsyningen. Dette apparat skal jordforbindes. Stikket på ledningen er forsynet med et stikben til dette formål. Hvis stikkontakten ikke er jordforbundet, skal du slutte apparatet til en separat jordforbindelse i overensstemmelse med gældende regler. Kontakt en kvalificeret elektriker. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis ovenstående sikkerhedsforanstaltninger ikke overholdes. Dette apparat overholder reglerne i E.E.C. direktiverne.

Sådan vendes lågen om

Før du vender lågen om, skal du forberede nedenstående værktøjer og materialer: En flad skruetrækker, en stjerneskruetrækker, en skruenøgle og delene, der følger med i posen.



Brugervenligt håndtag x1



Håndtagsdæksel x2

Skrue x2

Venstre pakning x1



Dæksel til øvre venstre hængsel x1

1. Fjern dækslerne på øvre ledningskasser.

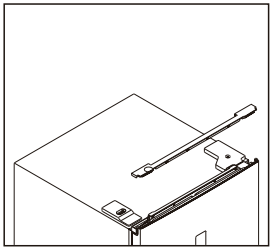

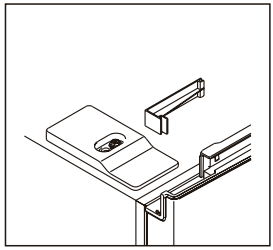

2. Skru det øvre højre hængselsdæksel af, og afbryd stikkene på lågekontakten og skærmen.

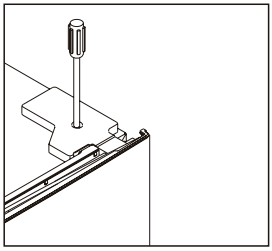
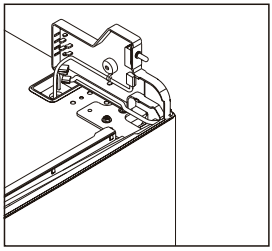

3. Skru det øverste hængsel af, og fjern derefter lågen.

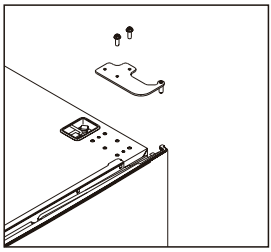
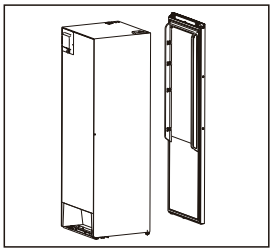

4. Fjern højre pakning, og tag venstre pakning ud af tilbehørsposen, og sæt den på venstre side.

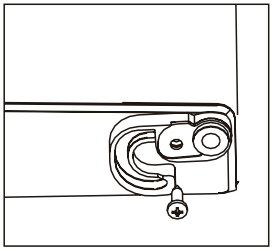
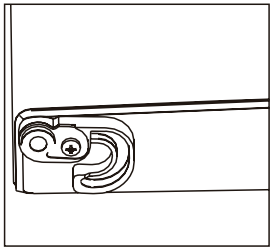

5. Skru det nedre hængsel af, og tag den justerbare fod af på venstre side og sæt den på højre side.

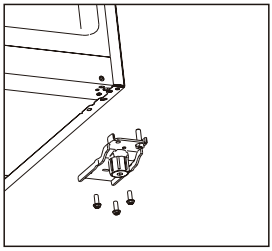
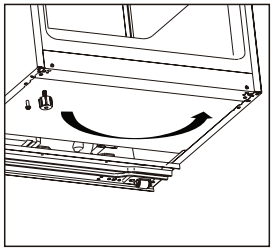

DK

6. Skru den nedre hængselstift af på højre side og sæt den på venstre side, og sæt derefter det nedre hængsel på apparatets venstre side.

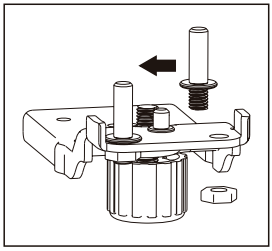

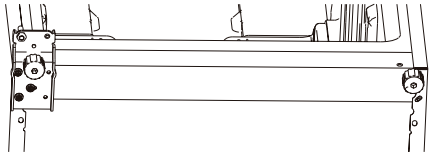

7. Løsn den øvre hængselstift, og flyt den fra undersiden til oversiden. Fjern lågekontakten på det højre hængselsdæksel, og sæt den på det venstre hængselsdæksel, der er i tilbehørsposen.

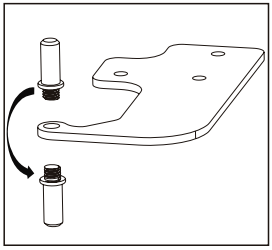

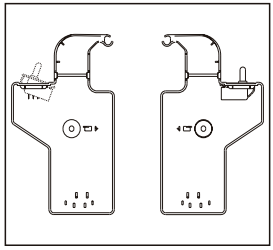

8. Skru det øverste pyntedæksel på venstre side af, og sæt det på højre side.

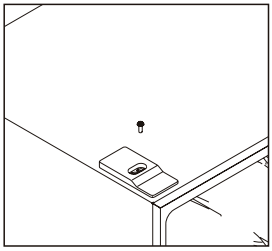

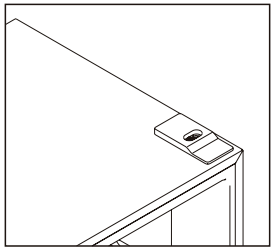

9. Tag køleskabets og fryserens lågepakninger af, vend dem om og sæt dem fast.

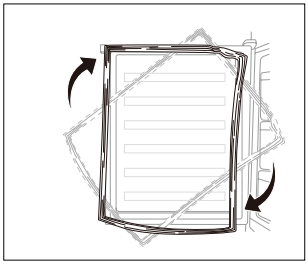

10. Monter lågen, og flyt derefter ledningerne fra højre side til venstre side.

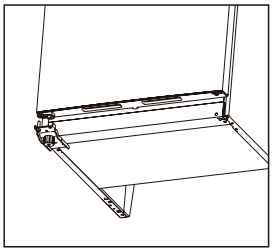

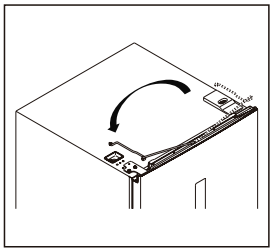

11. Sæt det øvre hængsel på venstre side, og juster det øvre hængsel lidt, når det sættes på for at sikre, at pakningen sidder ordentligt.

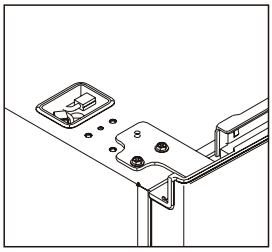

12. Tilslut stikkene til lågekontakten og skærmen, og sæt det øvre venstre hængselsdæksel på.

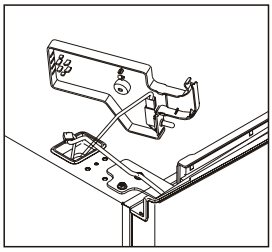

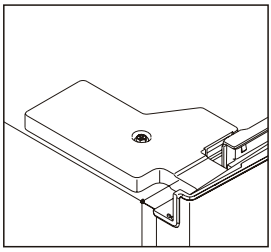

13. Sæt de øvre ledningsdæksler på højre side.

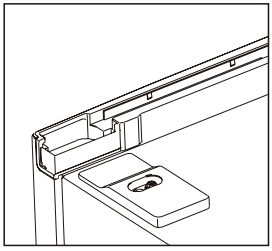

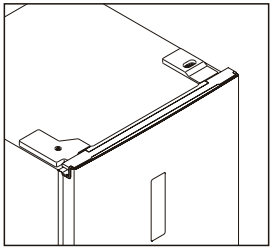

DK

Montering af det brugervenlige håndtag

1. Fjern beslagene i skruehullerne.
   Trin 1:

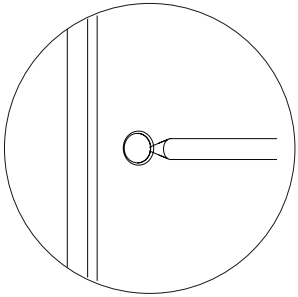

2. Tag det brugervenlige håndtag ud, der ligger i skuffen, og monter det.
   Trin 2:

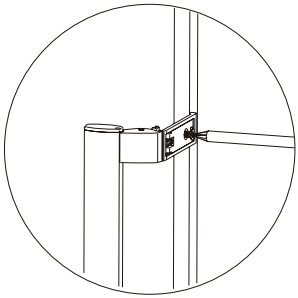

3. Sæt beslagene på det brugervenlige håndtag.
   Trin 3:

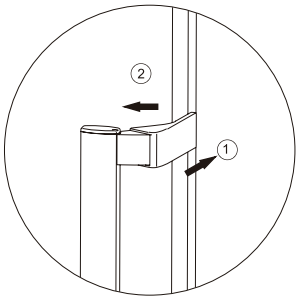

Pladskrav

- Sørg for, at der er plads nok til, at lågen kan åbne.
- Det anbefales at holde mindst 10 mm mellemrum på begge sider.

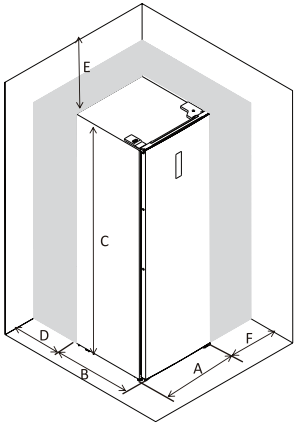

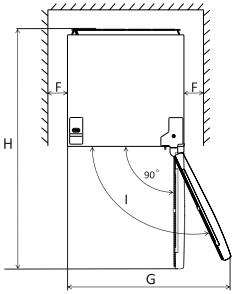

A	600
B	650
C	1850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	835
H	1323
I	115°

Bemærk: Dette køleskab er ikke beregnet til brug, som et indbygget apparat.

Nivellering af apparatet

For at gøre dette, skal du justere de to nivelleringsfødder foran på apparatet. Hvis apparatet ikke står lige, lukker låge- og magnetforseglingerne ikke ordentligt.

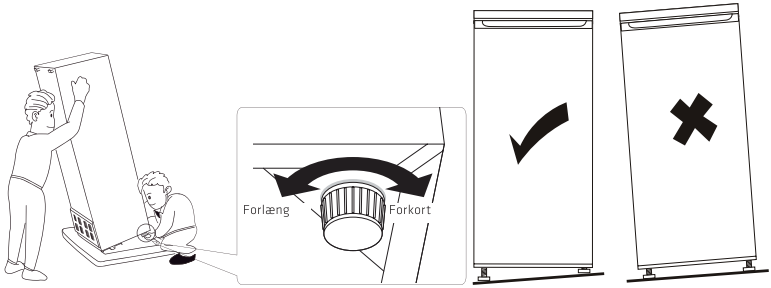

DK

Sådan bruges betjeningspanelet

1. Introduktion til brugergrænsefladen

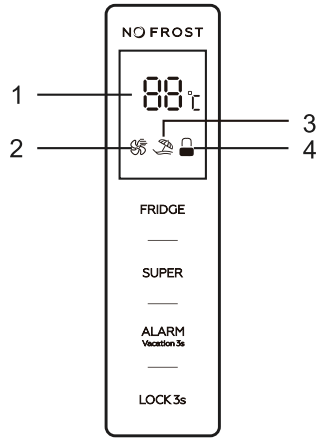

- **Betjeningsknap**
  KØLESKAB: Apparatets temperaturindstilling
  SUPER: Vælg og fravælg superfunktionen
  ALARM/FERIE: Ryd lågeåbningsalarmen, og slå energisparefunktionen til eller fra
  LÅS: Låsning og oplåsning
- **LED-skærm**
  1. Skærmvindue, der viser den forudindstillede temperatur
  2. Ikon til superfunktion
  3. Ikon til feriefunktion
  4. Ikon til låsning og oplåsning

2. Billede over knapperne

Alle knapper kan kun bruges, når apparatet er låst op.
Kort bip ved hvert tryk på knapperne

- **KØLESKAB:** Apparatets temperaturindstilling
  Kan kun bruges på brugerfunktion. Følg nedenstående metoder for at slå superfunktionen og feriefunktionen fra, hvorefter brugerfunktionen vælges.

- **SUPER:** Slå superfunktionen til og fra

  Tryk på "**SUPER**"-knappen, for at vælge superfunktionen.

  Når superfunktionen er valgt, lyser ikonet til funktionen, og skærmen viser 2°C. På super-funktionen kan køleskabets temperatur ikke ændres.

  For at afslutte superfunktionen,
  - skal du trykke på "**SUPER**"-knappen, for at fravælge superfunktionen,
  - Eller - efter 3 timer på superfunktionen, uden nogen betjening, stopper køleskabet automatisk og skifter til den tidligere indstilling.

  Advarsel:
  På superfunktionen kan apparatet støje lidt mere end normalt.
- **ALARM/FERIE:** Ryd lågeåbningsalarmen, og slå energisparefunktionen til eller fra

  Tryk kort på "**ALARM/FERIE**"-knappen, for at rydde alarmen til lågeåbning. Hold "**ALARM/FERIE**"-knappen nede i 3 sekunder, for at vælge feriefunktionen.

  Når feriefunktion vælges, lyser ikonet til funktionen, og skærmen viser 17 °C.

  "**KØLESKAB**"-knappen kan ikke bruges på feriefunktionen.

  Tryk på "**SUPER**"-knappen, for at slå feriefunktionen fra og slå superfunktionen til.

  Hold "**ALARM/FERIEFUNKTION**"-knappen nede i 3 sekunder, for at slå energisparefunktionen fra.
- **LÅS:** Låsning og oplåsning

  Hold knappen "**LÅS**" nede i 3 sekunder, for at låse betjeningspanelet, hvorefter låsikonet vises som " ".

  Når apparatet er låst, skal du trykke på **KØLESKAB/SUPER/LÅS**, hvorefter ikonet for låsning og oplåsning blinker 3 gange.

  Hold knappen "**LÅS** " nede i 3 sekunder, for at låse betjeningspanelet op, hvoreftre låsikonet forsvinder.

  Når apparatet er låst op, kan alle knapperne bruges.

  Hvis produktet ikke bruges i 60 sekunder, låses betjeningspanelet automatisk.

3. Alarm om åben låge

Hvis lågen er åben i 90 sekunder, lyder alarmen om åben låge.
Luk lågen, for at stoppe alarmen.
Eller tryk kort på "**ALARM/FERIEFUNKTIONEN**"-knappen, for at rydde alarmen til lågeåbning.

Daglig brug

Første brug

Indvendig rengøring af apparatet
Før du bruger apparatet for første gang, skal det vaskes indvendigt og alt tilbehør indeni skal vaskes med lunkent vand og lidt neutral sæbe for, at fjerne den typiske lugt, som et nyt produkt har. Tør derefter grundigt apparatet af.

Vigtigt!
- Brug ikke rengøringsmidler eller slibepulvere, da disse vil beskadige overfladen.
- Juster den justerbare fod, for at holde apparatet stabilt.
- Ved første brug, skal apparatet tænde i 2-3 timer, inden fødevarerne puttes i.

Daglig brug

Læg de forskellige fødevarer i de forskellige rum i henhold til nedenstående tabel

Kølerum	Fødevaretype
Låger og hylder i køleskabet	• Fødevarer med naturlige konserveringsmidler, såsom syltetøj, juice, drikkevarer, krydderier. • Opbevar ikke letfordærvelige fødevarer.
Skuffe til sprøde fødevarer	• Frugt, urter og grøntsager skal lægges i salatskuffen. • Opbevar ikke bananer, løg, kartofler eller hvidløg i køleskabet.
Hylder i køleskabet	• Mejeriprodukter, æg • Fødevarer, der ikke skal tilberedes, såsom fødevarer der er klar til at spise, kødpålæg, rester.

Anbefalet temperaturindstilling: 4°C anbefales
På den anbefalede indstilling, er den bedste opbevaringstid i køleskabet højst 3 dage.
Den bedste opbevaringstid reduceres muligvis på andre indstillinger.

Flytbare hylder og tilbehør

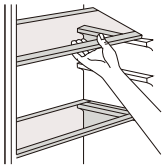

Siderne i køleskabet er udstyret med en række riller, så hylderne kan placeres som ønsket.

Placering af hylderne i lågen

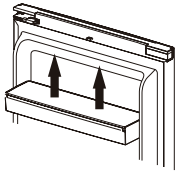

Hylderne i lågen kan tages af til rengøring. De tages af på følgende måde: Træk gradvist hylden i pilens retning, indtil den kommer af. Sæt den på igen efter rengøring.

Indstilling af fugtigheden i boksen til sprøde fødevarer

Lav fugtighed: Drej knappen til venstre

Høj fugtighed: Drej knappen til højde



Nyttige tips og gode råd

- Apparatet er et køleskab til hjemmet, der er beregnet til opbevaring af fødevarer til kortvarigt forbrug, såsom frugter, grøntsager, drikkevarer og lignende.
- Apparatet må ikke bruges som specialudstyr, til at opbevare noget med strenge temperaturkrav, såsom medicin osv.
- Kogte fødevarer skal afkøles til stuetemperatur, inden de sættes i apparatet.
- Det anbefales at forsegle madvarerne, inden de sættes i apparatet.
- Anbring ikke madvarer direkte mod luftudtaget, det kan blokere luftudgangen og fryse fødevarerne.

Rengøring

Af hygiejniske årsager skal apparatet regelmæssigt rengøres indvendigt, herunder tilbehøret i apparatet.

Forsigtig!

- Apparatet må ikke være tilsluttet stikkontakten under rengøringen. Risiko for elektrisk stød! Før rengøring skal apparatet slukkes, og stikket skal trækkes ud af stikkontakten, eller sluk for strømafbryderen eller sikringen. Apparatet må aldrig rengøres med et dampapparat. Der kan samles fugt i elektriske komponenter, hvilket kan føre til elektrisk stød! Varme dampe

kan beskadige plastikdelene. Apparatet skal være tørt, inden det tages i brug igen.

Vigtigt!

- Æteriske olier og organiske opløsningsmidler kan angribe plastiske dele, fx citronsaft og juice fra en appelsinskal, smørsyre, rensemiddel, der indeholder eddikesyre.
- Lad ikke sådanne stoffer komme i kontakt med apparatets dele.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler.
- Tag fødevarerne ud af fryseren. Opbevar dem et køligt sted, godt tildækket.
- Sluk for apparatet, og træk stikket ud af stikkontakten, eller sluk for strømafbryderen eller sikringen.
- Rengør apparatet og det indvendige tilbehør med en klud og lunkent vand. Vask med vand og tør af efter rengøring.
- Når alt er tørt, kan apparatet tages i brug igen.

Sådan skiftes lyset

Det indvendige lys er et LED-lys. Kontakt en kvalificeret tekniker for, at skifte lyset

Fejlfinding

Forsigtig!

- Afbryd strømforsyningen før fejlfinding. Reparationer eller løsninger, der ikke findes i denne vejledning, må kun udføres af en kvalificeret tekniker.

Vigtigt!

- Apparatet siger lyde under normal brug (kompressor, strømning af kølemiddel).

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet virker ikke	Stikket er ikke sat i stikkontakten eller stikket sidder løst	Sæt stikket i stikkontakten.
	Sikringen er sprængt eller er defekt	Kontroller sikringen. Skift hvis nødvendigt.
	Stikket er defekt	Fejl med strømforsyningen skal repareres af en elektriker.
Apparatet køler for meget	Temperaturen er indstillet for kold, eller apparatet kører på en af **SUPER**-funktionerne.	Stil midlertidigt temperaturknappen på en varmere indstilling.
Fødevarerne er for varme	Temperaturen er ikke indstillet korrekt.	Se det indledende afsnit om temperaturindstilling.
	Lågen har været åben i for lang tid.	Åbn kun lågen i så lang tid, som nødvendigt.
	En stor mængde varme fødevarer er lagt i apparatet inden for de sidste 24 timer.	Stil midlertidigt temperaturknappen på en koldere indstilling.
	Apparatet står i nærheden af en varmekilde.	Se afsnittet om opstillingsstedet.
Usædvanlige lyde	Apparatet står ikke plant.	Juster fødderne igen.
	Apparatet rører væggen eller andre genstande.	Flyt apparatet lidt.
	En ting, fx et rør, på bagsiden af apparatet, rører en anden ting på apparatet eller væggen.	Bøj om nødvendigt forsigtigt tingen væk fra apparatet.

Hvis fejlen vises igen, skal du kontakte vores servicecenter.
Disse oplysninger er nødvendige for, at kunne hjælpe dig hurtigt og korrekt.
Skriv de nødvendige oplysninger her. Se typeskiltet.

SPECIFIKATIONER

Model: KS695WND, KS695BND
Klimaklasse: SN,N,ST
Nominel spænding: 220 -240 V~
Nominel frekvens: 50 Hz
Kølemiddel: R600a (73 g)
Støj: 40 dB

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

Säkerhetsinformation

För din säkerhet och säkerställa korrekt användning ska du läsa denna bruksanvisning noga, inklusive tips och varningar innan du installerar och använder apparaten första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att se till att alla som använder apparaten har god kännedom om dess skötsel och säkerhetsfunktioner. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder den under hela dess livslängd, kommer att ha korrekt information om användning och säkerhet.
För säkerhet för liv och egendom, följ försiktighetsåtgärder i denna bruksanvisning då tillverkaren inte är ansvarig för skador orsakade av försummelse.

Säkerhet för barn och känsliga personer

Denna produkt får användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap om det sker under uppsyn eller om de får anvisningar om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är medveten om de inneboende riskerna.

- Barn från 3 till 8 år får lägga fylla och tömma kylskåp.
- Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Rengöring och underhåll skall inte utföras av barn under 8 år och har tillsyn.

- Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns en risk för kvävning.
- Om du skall kassera produkten, dra ut kontakten ur vägguttaget, kapa anslutningskabeln (så nära apparaten som möjligt) och ta av dörren för att inte lekande barn får elektriska stötar eller stänger in sig i den.
- Om denna apparat, med en magnetisk dörrtätning, skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderspärr på dörren eller luckan, var noga med att göra fjäderlåset obrukbart innan du kasserar den gamla apparaten. Detta kommer att hindra den från att bli en dödsfälla för barn.

Allmän säkerhet

VARNING!

- Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen fria från hinder.
- Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Skada inte kylkretsen.
- Använd inte andra elektriska apparater (som glassmaskiner) inuti kylskåpet, om de inte är godkända för det av tillverkaren.
- Rör inte glödlampan om den har varit tänd länge, eftersom den kan bli väldigt varm. [1)]

1) Om det finns en lampa i skåpet.

- Se till att sladden inte kläms eller skadas när apparaten ska placeras.
- Placera inte flera bärbara uttag eller bärbara strömförsörjningsaggregat bakom apparaten.
- Förvara inte explosiva ämnen t.ex. sprayflaskor med brandfarliga drivmedel i apparaten.
- Kylmedlet isobuten (R-600a) ingår i kylmedelkretsen i apparaten, en naturgas med en hög grad av miljövänlighet, men är brandfarlig.
- Under transport och installation av apparaten, se till att ingen av komponenterna i kylkretsen skadas.
- Undvik öppna lågor och andra antändningskällor.
- Ventilera rummet noga där apparaten är placerad.
- Det är farligt att ändra specifikationerna eller modifiera denna apparat på något sätt. Eventuella skador på elkabeln kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
- Den här apparaten är avsedd för användning i hushåll och liknande användningsområden, exempelvis:
- personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsplatser;
- bondgårdar, för gäster på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
- catering och liknande användning som inte är detaljhandeln.

VARNING!

- Alla elektriska komponenter (kontakt, elkabel, kompressor osv.) måste bytas av ett auktorisera serviceombud eller kvalificerad servicepersonal.
- Glödlampan som medföljer apparaten är en speciallampa som enbart fungerar på den levererade apparaten. Denna speciallampa kan inte användas för hembelysning. [1)]

- Strömkabeln får inte förlängas.
- Se till att kontakten inte blir klämd eller skadad bakom apparaten. En krossad eller skadad strömkontakt kan överhettas och orsaka brand.
- Se till att du kan komma åt huvudkontakten på apparaten.
- Dra inte i elkabeln.
- Om eluttaget är löst, stick inte in kontakten. Det finns risk för elektriska stötar eller brand.
- Du får inte använda apparaten utan lampan.
- Maskinen är tung. Försiktighet bör iakttas när du flyttar den.
- Ta inte bort eller vidrör föremål från frysfacket om dina händer är fuktiga/våta, eftersom detta kan orsaka hudskador eller frost/frysskador.
- Undvik att exponera apparaten för direkt solljus under lång tid.

1) Om det finns en lampa i skåpet.

Daglig användning

- Placera inte heta objekt nära plastdelarna i apparaten.
- Placera inte matvaror direkt mot den bakre väggen.
- Tinad mat får inte frysas in igen. [1)]
- Förvara färdigförpackade frysta livsmedel i enlighet med frysmattillverkarens instruktioner. [1)]
- Rekommendationer från apparatens tillverkare gällande förvaring bör följas strikt. Se relevanta instruktioner.
- Placera inte kolsyrade drycker i frysfacket, eftersom det skapar ett tryck på behållaren, vilket kan få den att explodera, vilket resulterar i skador på apparaten. [1)]
- För att förhindra kontaminering av livsmedel, följ dessa anvisningar:
- Om locket öppnas under långvariga perioder, kan det orsaka betydande höjning av temperaturen i apparatens fack.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och tillgängliga avrinningssystem.
- Rengör vattenbehållarna om de inte har använts på 48 timmar. Spola vattensystemet anslutet till en vattenförsörjningsanordning, om inget vatten har tillförts på 5 dagar.
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så att de inte kommer i kontakt med eller droppar på andra livsmedel.

1) Om det finns ett frysfack.

- Frys med två stjärnor (i förekommande fall) lämpar sig för att förvara förfrysta livsmedel, förvaring eller glass- och isbitstillverkning.
- Fack med en, två och tre stjärnor (i förekommande fall) lämpar sig inte för att frysa färska matvaror.
- Om kylskåpet lämnas tomt under längre perioder, stäng av, frosta av, rengör, torka och lämna locket öppen för att förhindra att det bildas mögel i apparaten.

Skötsel och rengöring

- Innan underhåll, stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Rengör inte apparaten med metallföremål.
- Använd inte vassa föremål för att avlägsna frost från apparaten. Använd en plastskrapa.[1)]
- Undersök regelbundet om det finns avfrostningsvatten i kylskåpets dräneringsrör. Rengör dräneringsröret vid behov. Är dräneringsröret blockerat så samlas vatten i botten på apparaten.[2)]

Installation

Viktigt!

- Vid anslutningen till elnätet ska du noggrant följa instruktioner i denna bruksanvisning.

1) Om det finns ett frysfack.

2) Om det finns utrymme för färska matvaror.

- Packa upp apparaten och kontrollera om det finns några skador på den. Anslut inte apparaten om den är skadad. Rapportera omedelbart eventuella skador till den återförsäljare där du köpte apparaten. Behåll i så fall förpackningen.
- Du rekommenderas att vänta minst fyra timmar innan du ansluter apparaten så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
- Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars kan det leda till överhettning. För att uppnå tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
- Där det är möjligt bör apparatens distanser placeras mot en vägg för att undvika beröring vid eller att någon fastnar i varma delar (kompressor, kondensor).
- Apparaten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
- Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installation av apparaten.

Service

- Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på apparaten ska utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
- Denna apparat måste servas av en auktoriserad serviceverkstad och endast originaldelar får användas.

Spara energi

- Placera inte varm mat i apparaten.
- Packa inte matvaror tätt eftersom det hindrar luften från att cirkulera.
- Se till att matvarorna inte vidrör den bakre väggen.
- Öppna inte dörrarna om det blir strömavbrott.
- Öppna inte dörrarna ofta.
- Håll inte dörrarna öppna länge.
- Ställ inte termostaterna på mycket låga temperaturer.
- Alla tillbehör, som lådor, hyllor och dörrhyllor, ska vara kvar för lägre energiförbrukning.

Miljöskydd

Denna apparat innehåller inte några gaser i kylkretsen eller isoleringsmaterialet, som kan skada ozonlagret. Apparaten ska inte kasseras tillsammans med vanliga hushållssopor. Isoleringsskummet innehåller lättantändliga gaser. Apparaten ska avyttras i enlighet med föreskrifterna från din kommun. Undvik att skada kylenheten, särskilt värmeväxlaren. Materialen som är märkta med ♲-symbolen i apparaten är återvinningsbara.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial med symbolen kan återvinnas. Kassera förpackningen på en lämplig uppsamlingscentral för att återvinna den.

Kassering av apparaten

Dra ut kontakten ur eluttaget.
Klipp av elkabeln och kassera med stickkontakten.

VARNING!

- Var uppmärksam på symbolen, gul eller orange, på vänster sida och på apparatens baksida (baksida eller kompressor) vid användning, service och avyttring av apparaten.
- Det är en brandrisksymbol. Det finns lättantändliga material i kylmedelsledningarna och kompressorn.
- Ha inte antändningskällor i närheten vid användning, service och avyttring.

Översikt

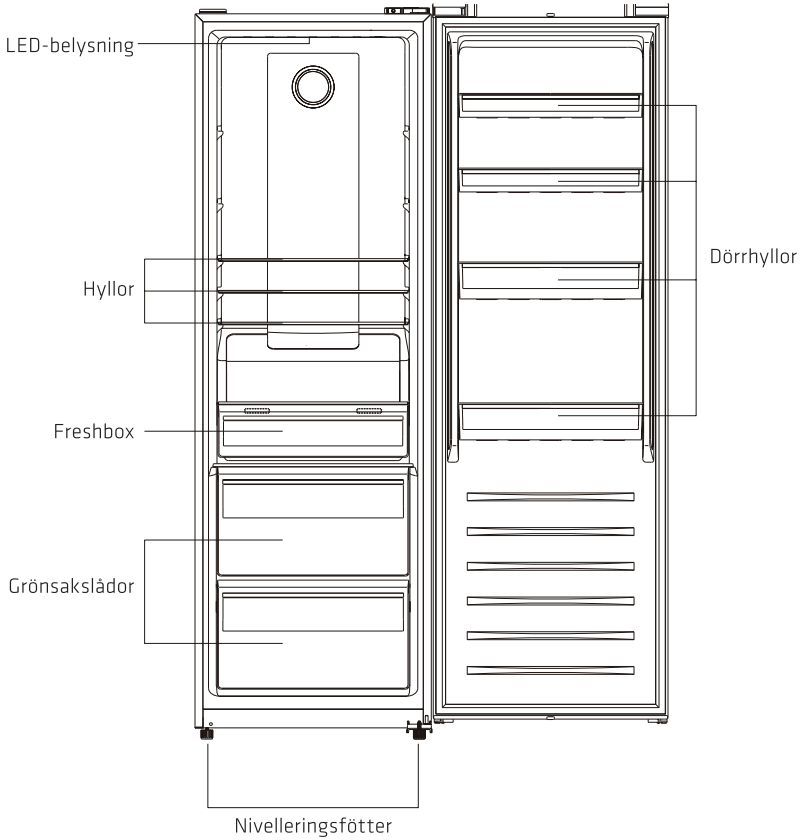

Obs! Ovanstående bild är endast för referens. Den verkliga apparaten skiljer sig troligen åt.

SE

Installation

Utrymmeskrav

- Välj en plats utan direkt exponering för solljus.
- Välj en plats med tillräckligt utrymme för att enkelt kunna öppna dörrarna på apparaten.
- Välj en plats med jämnt (eller nästa jämnt) golv.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att installera apparaten på en plan yta.
- Se till att det finns tillräckligt med avstånd runt apparatens alla sidor och ovansidan när den installeras. Det bidrar till att minska energiförbrukningen och att hålla nere kostnaderna för elräkningarna.
- Det bör finnas minst 10 mm avstånd på båda sidorna.

Placering

Installera apparaten på en plats där den omgivande temperaturen överensstämmer med klimatklassen som anges på apparatens typskylt:
för kylskåp med klimatklass:

- utökad temperatur: detta kylskåp är avsett att användas i omgivande temperaturer från 10 °C till 32 °C (SN);
- temperatur: detta kylskåp är avsett att användas i omgivande temperaturer från 16 °C till 32 °C (N);
- subtropisk: detta kylskåp är avsett att användas i omgivande temperaturer från 16 °C till 38 °C (ST);
- tropisk: detta kylskåp är avsett att användas i omgivande temperaturer från 16 °C till 43 °C (T);

Placering

Apparaten ska inte installeras i närheten av värmekällor som element, värmepannor, direkt solljus osv. Se till att luften kan cirkulera fritt bakom skåpet. För att säkerställa bästa prestanda, om apparaten placera under en överhängande väggenhet, måste minsta avståndet mellan kylskåpets ovansida och väggenheten vara minst 50 mm. Det bästa är emellertid att inte placera det under en överhängande vägg. Korrekt nivåinställningen får man med hjälp av en eller flera justerbara fötter på skåpets undersida.
Detta kylskåp är inte avsett att använda som en inbyggnadsapparat.

Varning!

- Det måste vara möjligt att dra ut kontakten ur eluttaget, och därför måste den vara lättåtkomlig efter installationen.

Elektrisk anslutning

Innan du sätter i kontakten måste du kontrollera att spänning och frekvens på typskylten motsvarar den strömförsörjning som finns i bostaden: Denna apparat måste jordas. Elkabelns kontakt har denna funktion. Om eluttaget i hemmet inte är jordat ska apparaten anslutas till ett separat jordat jordat uttag som uppfyller kraven i gällande lagstiftning. Kontakta en elektriker. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar om ovanstående försiktighetsåtgärder inte följs. Apparaten överensstämmer med E.E.C.- direktiven.

Vändbar dörr

Innan du vänder dörren ska följande verktyg och material förberedas: platt skruvmejsel, krysskruvmejsel, skiftnyckel och komponenter som ingår i plastpåsen.

EasyOpen-handtag x 1



Handtagsskydd x 2

Skruv x 2

Vänster hjälpstängning x 1



Vänster övre gångjärnsskydd x 1

1. Ta bort skydden på den övre kopplingsdosan.

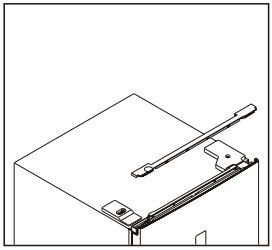

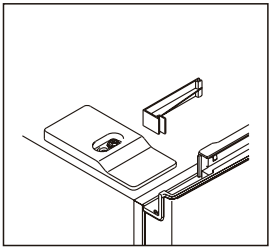

SE

2. Skruva loss det övre högra gångjärnsskyddet och koppla ifrån kontakterna till dörrens omkopplare och skärm.

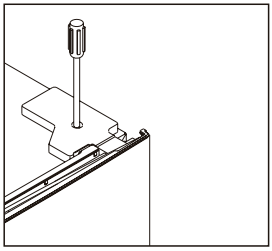
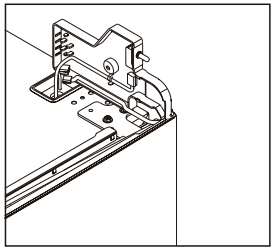

3. Skruva loss och ta bort det övre gångjärnet och ta av dörren.

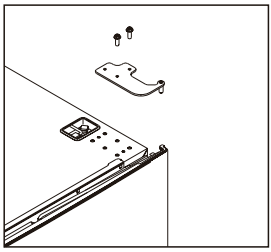
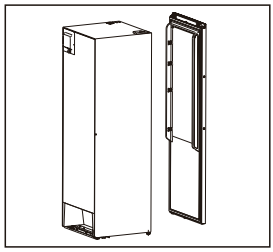

4. Ta bort den högra hjälpstängningen, och ta fram den vänstra hjälpstängningen från reservdelspåsen, och sätt fast på vänster sida.

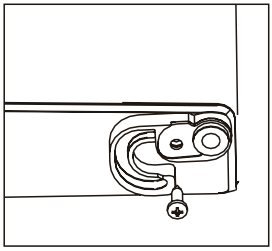
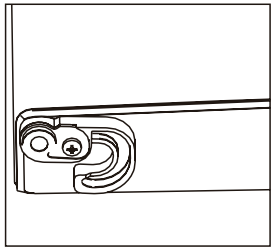

5. Skruva loss det nedre gångjärnet och ta bort den justerbara foten från vänstra sidan och sätt på den högra sidan.

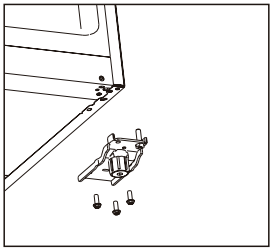
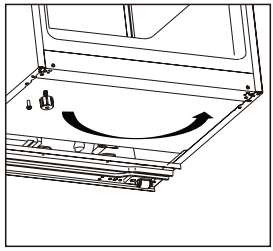

6. Skruva av och flytta den nedre gångjärnstappen från högra sidan, och skruva fast den på den vänstra sidan på apparaten.

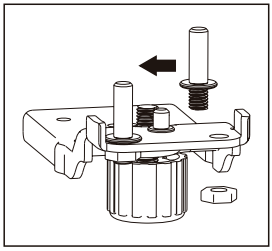

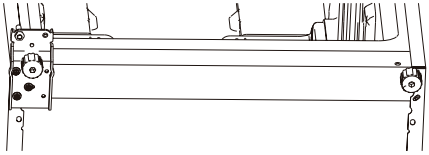

7. Skruva av och flytta den övre gångjärnstappen från undersidan och flytta till ovansidan. Flytta dörrens omkopplare från det högra gångjärnsskyddet och sätt det på det vänstra gångjärnsskyddet, som finns i reservdelspåsen.

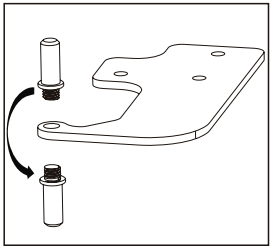

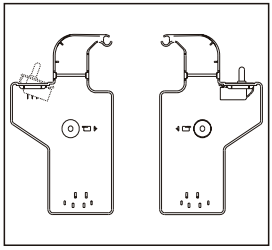

8. Skruva av och flytta det övre prydnadsskyddet på vänster sida, och sätt det på den högra sidan.

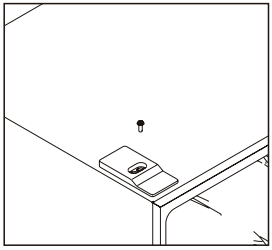

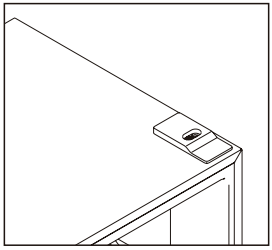

9. Lossa tätningarna på kylskåpets och frysens dörr, vänd på dem och sätt tillbaka.

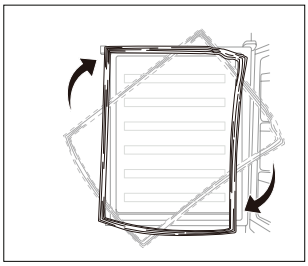

10. Sätt på dörren, och flytta anslutningsledningarna från den högra sidan till den vänstra sidan.

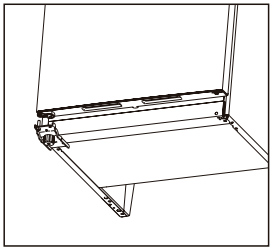

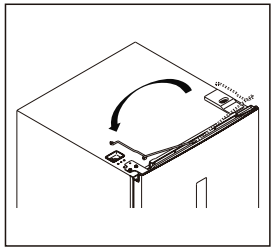

11. Montera det övre gångjärnet på den vänstra sidan, justera det övre gångjärnet en aning när det monteras för att vara säker på att dörrtätningen blir riktigt tät.

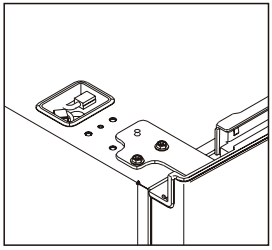

12. Anslut dörromkopplarens och skärmens kontakter, och sätt fast det övre gångjärnsskyddet.

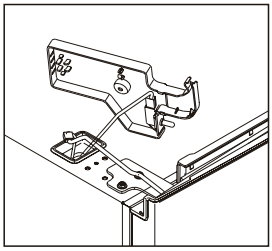

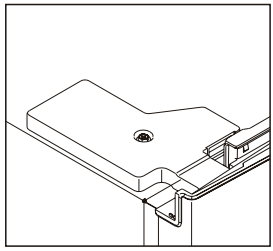

13. Sätt på skydden på den övre kopplingsdosan på höger sida.

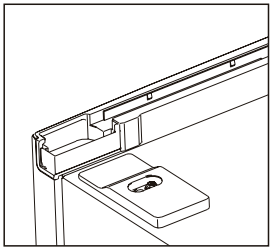

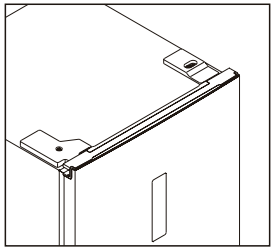

Montera EasyOpen-handtag

1. Ta bort skruvhålskydden.
   Steg 1:

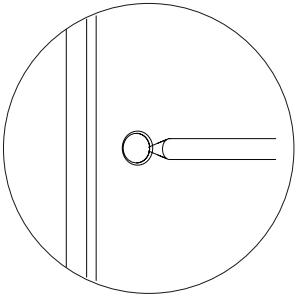

2. Ta fram EasyOpen-handtaget som ligger grönsakslådan, och montera det.
   Steg 2:

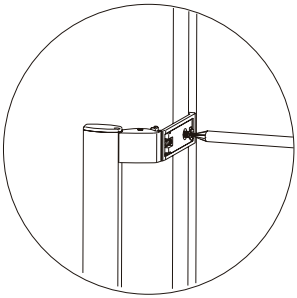

3. Sätt på EasyOpen-handtagets skydd.
   Steg 3:

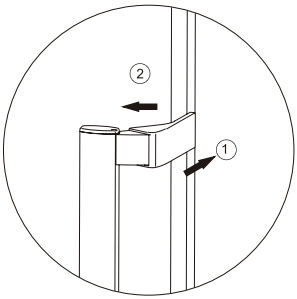

SE

Utrymmeskrav

- Lämna tillräckligt med plats för att öppna dörren.
- Det bör finnas minst 10 mm avstånd på båda sidorna.

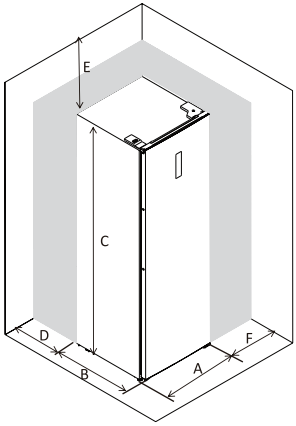

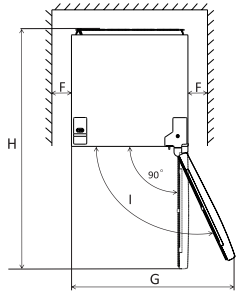

A	600
B	650
C	1850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	835
H	1323
I	115°

OBS: Detta kylskåp är inte avsett att använda som en inbyggnadsapparat.

Nivellera enheten

Det görs genom att justera de två nivåinställningsfötterna framtill på enheten.
Om enheten inte står jämnt, så täcker inte dörren och den magnetiska tätningen riktigt.

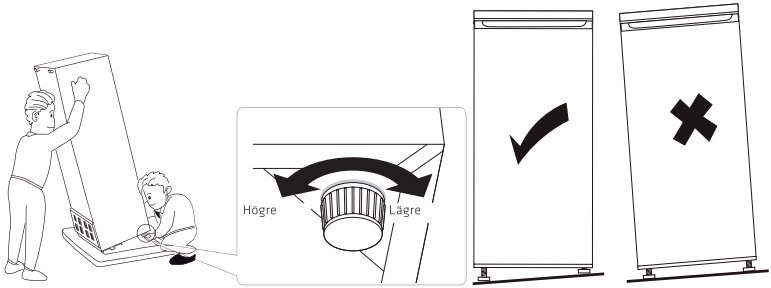

Använda kontrollpanelen

1. Introduktion till användargränssnitt

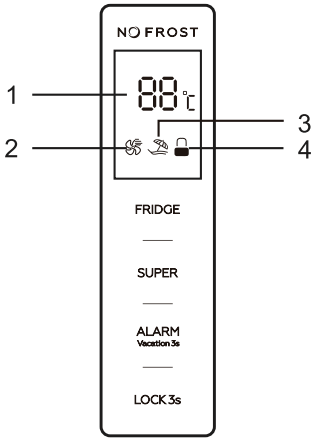

- **Driftknapp**
  KYLSKÅP: Temperaturreglage
  SUPER: Välj/välj bort superläge
  LARM/SEMESTER: Rensa dörröppningslarm, välj/välj bort semesterläge
  LÅS: Låsa och låsa upp
- **LED-skärm**
  1. Skärmfönster för förinställd temperatur
  2. Superlägesikon
  3. Semesterlägesikon
  4. Lås- och upplåsningsikon

2. Illustration över knapparna

Alla knappar fungerar bara i upplåst läge.
Kort pip efter varje knapptryckning

- **KYLSKÅP:** Temperaturreglage
  Finns bara i användardefinierat läge. Följ stegen nedan för att välja bort superläge och semesterläge, och då är användardefinierat läge inställt.

SE

- **SUPER:** välj/välj bort superläge.

  Tryck på knappen "**SUPER**" för att välja superläge.

  När man har valt superläget tänds superlägesikonen, och skärmen visar 2 °C. I superläget kan du inte ändra kylskåpstemperaturen.

  Avsluta Superläge:
  - Tryck på knappen "**SUPER**" för att välja bort superläge.
  - Men om superläget inte används på 3 timmar upphör läget automatiskt, och kylskåpet stänger automatiskt av det och återgår till föregående inställning.

  Varning:
  I superläge kan apparatens driftsljud vara lite höge än vid normal drift.
- **LARM/SEMESTER:** Rensa dörröppningslarm, välj/välj bort semesterläge

  Tryck kort på knappen "**LARM/SEMESTER**" för att rensa larmet för öppen dörr. Tryck på "**LARM/SEMESTER**"-knappen i 3 sekunder för att välja semesterläge.

  När semesterläget har valts är semesterlägesikonen tänd, och skärmfönstret visar 17 °C.

  I semesterläget reagerar inte knappen "**KYLSKÅP**" när man trycker på den.

  Tryck kort på "**SUPER**"-knappen för att avsluta semesterläger och öppna superläget.

  Tryck på knappen "**LARM/SEMESTER**" i 3 sekunder för att välja bort semesterläge.
- **LÅS:** Låsa och låsa upp

  Tryck på knappen "**LÅS**" i 3 sekunder för att låsa kontrollpanelen och

  därefter visas låsikonen "".

  I låst läge, tryck på **KYLSKÅP/SUPER/LÅS** så blinkar lås/lås upp-ikonen 3 gånger.

  Tryck på knappen "**LÅS**" i 3 sekunder för att låsa upp kontrollpanelen och därefter försvinner låsikonen.

  I upplåst läge är alla knappar tillgängliga.

  Kontrollpanelen låses automatiskt om inget händer på 60 sekunder.

3. Larm för öppen dörr

Om dörren lämnas öppen i mer än 90 sekunder, så ljuder larmet för öppen dörr.
Stäng dörren för att stänga av larmet.
Eller tryck kort på knappen "**LARM/SEMESTER**" för att rensa larmet för öppen dörr.

Daglig användning

Användning första gången

Rengöra insidan
Innan apparaten används första gången ska insidan och alla inre tillbehör tvättas i ljummet vatten och milt diskmedel för att få bort lukt som är normal för en helt ny produkt, och därefter torkas ordentligt.

Viktigt!
- Använd inte rengöringsmedel eller skurpulver eftersom de skadar ytan.
- Justera den inställbara foten så att apparaten står stadigt.
- Inför första användningen, starta apparaten 2-3 timmar innan matvarorna läggs in.

Daglig användning

Placera olika matvaror i olika avdelningar enligt nedanstående tabell

Kylskåpets fack	Typ av mat
Kylskåpets dörr eller hyllor	• Matvaror med naturliga konserveringsmedel, som sylt, juice, drycker, kryddor. • Förvara inte lättfördärvliga matvaror.
Grönsakslåda	• Frukt, örter och grönsaker ska placeras i grönsakslådan. • Förvara inte bananer, lök, potatis, vitlök i kylskåpet.
Kylskåpshyllor	• Mejeriprodukter, ägg • Matvaror som inte kräver tillagning, som ätfärdiga matvaror, charkuterivaror, matrester.

Rekommendationer för temperaturinställning: 4 °C rekommenderas
Under rekommenderad inställning är den bästa förvaringstiden i kylskåpet inte mer än 3 dagar.
Den bästa förvaringstiden kan reduceras under andra inställningar.

Flyttbara hyllor

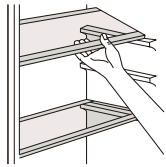

Kylskåpets väggar har flera löpare så att hyllorna kan placeras som man önskar.

Sätta i dörrhyllorna

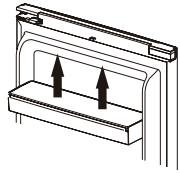

Dörrhyllorna kan tas av för att rengöras. De tas av på följande sätt: dra försiktigt dörrhyllan i pilarnas riktning tills den lossnar. Sätt tillbaka efter rengöring.

Ställa in fuktigheten i grönsakslådan

Låg fuktighet: flytta reglaget åt vänster

Hög fuktighet: flytta reglaget åt höger



Praktiska tips

- Apparaten är ett kylskåp för hushållsbruk, som lämpar sig för korttidsförvaring av livsmedel, som frukt, grönsaker, drycker osv.
- Använd inte kylskåpet som specialutrustning för att förvara något med stränga temperaturkrav, exempelvis läkemedel osv.
- Tillagad mat ska kylas till rumstemperatur innan den placeras i kylskåpet.
- Matvarorna bör förslutas innan man sätter in dem i apparaten.
- Placera inte mat direkt vid ventilen, eftersom det kan blockera luftflödet och maten blir frusen.

Rengöring

Av hygienskäl ska apparatens insida och inre tillbehör rengöras regelbundet.

Försiktighet!

- Apparaten får inte anslutas till elnätet under rengöringen. Risk för elektriska stötar! Stäng av apparaten dra ut kontakten eller stäng av och ta ut kretsbrytaren/säkringen före rengöringen. Rengör aldrig apparaten med en ångrengörare. Fukt kan samlas i elektriska delar, risk för elektriska stötar! Heta ångor kan orsaka skador på plastdelar. Apparaten måste vara torr innan den tas i bruk igen.

Viktigt!

- Eteriska oljor och organiska lösningsmedel kan påverka plastdelarna, t.ex. citronjuice eller saft från apelsinskal, smörsyra, rengöringsmedel som innehåller ättiksyra.

- Låt inte sådana ämnen komma i kontakt med apparatens delar.
- Använd inte slipande rengöringsmedel
- Ta ut matvarorna ur frysen. Förvara dem svalt, väl täckta.
- Stäng av apparaten dra ut kontakten eller stäng av och ta ut kretsbrytaren/säkringen.
- Rengör apparaten och de inre tillbehören med en trasa och ljummet vatten. Torka av med rent vatten efter rengöringen, och torka torrt.
- Ta i bruk igen när allt är torrt.

Byta lampan

Innerbelysningen är av LED-typ. Kontakta en kvalificerad tekniker för att byta lampan.

Felsökning

Försiktighet!

- Dra ut kontakten innan du felsöker. Felsökning som inte tas upp i bruksanvisningen måste utföras av behörig elektriker eller annan kompetent person.

Viktigt!

- Det hörs ljud under normal användning (kompressor, kylmedelscirkulation).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte	Kontakten är inte ansluten eller är lös	Sätt i kontakten.
	Säkringen har gått eller är trasig.	Kontrollera säkringen, byt den vid behov.
	Kontakten är trasig.	Felaktigheter på elförsörjningen måste åtgärdas av en elektriker.
Apparaten blir för kall	Temperaturen är för lågt inställd eller kör apparaten på **SUPER**-lägen.	Ställ temperaturreglaget tillfälligt på högre temperatur.
Maten är för varm	Temperaturen är inte rätt inställd.	Titta i det inledande avsnittet Temperaturinställning.
	Dörren var öppen för länge.	Öppna dörren bara så länge det behövs.
	Mycket varm mat placerades i apparaten inom de senaste 24 timmarna.	Ställ temperaturreglaget tillfälligt på kallare temperatur.
	Apparaten står nära en värmekälla.	Titta i avsnittet om plats för installation.
Onormala ljud.	Apparaten står inte jämnt.	Justera fötterna igen.
	Apparaten rör vid väggen eller andra föremål.	Flytta lite på apparaten.
	En komponent, t.ex. ett rör, på apparatens baksida rör vid någon annan del på apparaten eller väggen.	Böj vid behov försiktigt ut komponenten så att den inte är i vägen.

Om felet uppträder igen, kontakta servicecentret.
Dessa uppgifter krävs för att hjälpa dig snabbt och rätt. Skriv nödvändiga uppgifter här, se typskylten.

SPECIFIKATIONER

Modell: KS695WND, KS695BND
Klimatklass: SN,N,ST
Märkspänning: 220 -240 V~
Märkfrekvens: 50 Hz
Kylmedel: R600a (73 g)
Buller: 40 dB

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte få slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

CKPNT-B01-C