CEPTER

USER MANUAL

49”Curved
Gaming Monitor

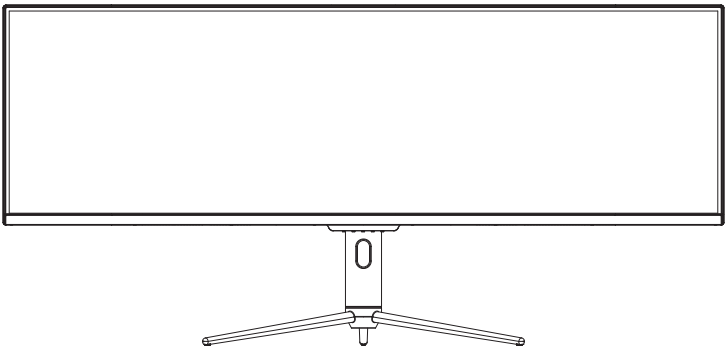

CE49ALPHA

https://www.ceptertech.com/

GB

Thank you for choosing this Monitor.
Please read this instruction manual thoroughly before using and ensure you are familiar with the setup and operation of your new gaming gadget.
Retain this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du valgte denne Monitoren.
Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og sørg for at du er kjent med oppsett og bruk av ditt nye spilltilbehør.
Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

DK

Tak, for at dit valg af dette Skærm.
Læs venligst denne brugsanvisning grundigt inden brug, og sørg for, at du er bekendt med opsætningen og driften af din nye spille-enhed.
Behold denne brugsanvisning til senere brug.

FI

Kiitos, kun valitsit tämän monitori.
Lue nämä käyttöohjeet perusteellisesti ennen käyttöä ja varmista, että olet tutustunut uuden pelilaitteesi asettamiseen ja käyttöön.
Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.

SE

Tack för att du valt denna skärm.
Läs noggrant bruksanvisningen innan du använder spelenheten, för att se till att du har kunskap om dess inställningar och funktioner.
Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Instruction Manual – English ..... page 3 - 11

Bruksanvisning – Norsk ..... side 12 - 20

Brugervejledning – Dansk ..... side 21 - 29

Käyttöopas - Suomi ..... sivu 30 - 38

Bruksanvisning – Svenska ..... sida 39 - 47

EN

NO

DK

FI

SE

Product introduction

Packing list

Monitor

Stand

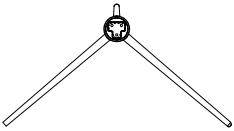

Base



Screws x 4



Mount Screws x 4

Remote Control

Power Cable



DP Cable



User Manual

- Redundant screws can be used as spare screws.

Installation

Installation of base

1

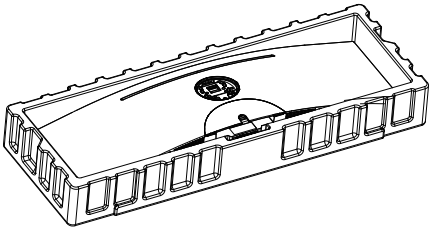

2

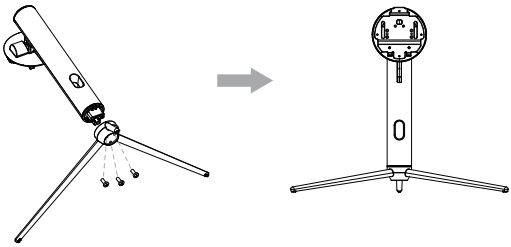

3

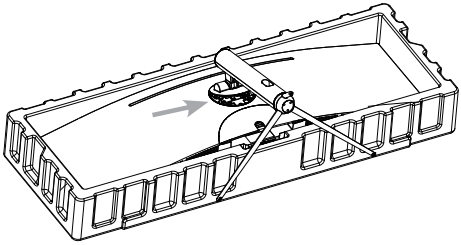

4

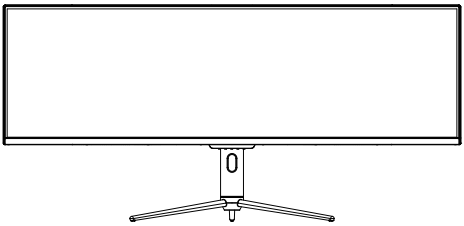

⚠ Note: During standing of the whole monitor, do not press the liquid crystal screen with hand to avoid damage to the screen.

Installation of mount

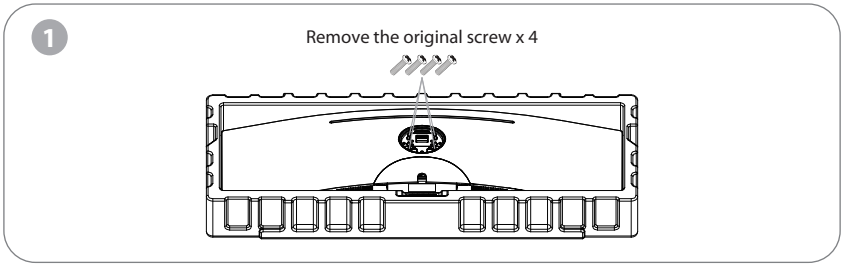

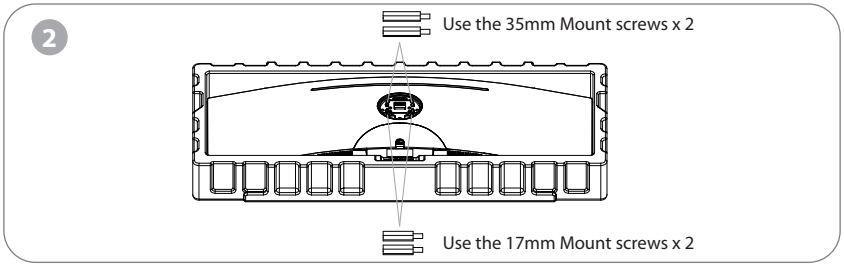

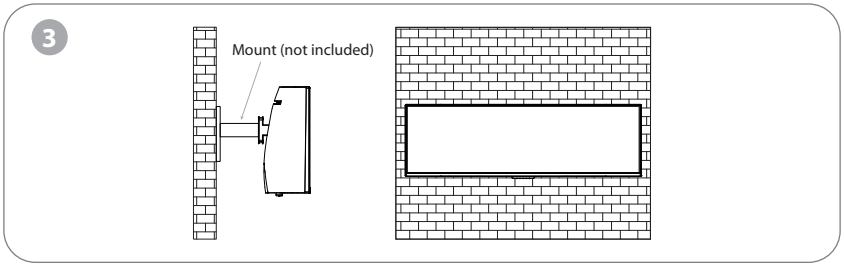

During padlocking of the monitor, do not pinch the screen with the hands to avoid damaging the screen. Install the mount to the mount stud by referring to the user manual of the mount (purchased separately).

Tips: The mounting hole distance of the mount for the product is 75x75mm.

⚠ Notes: To prevent the monitor on the mount from failing, please install it firmly and protect it fully. Do not place or hang any object on the mount, and the using height of the mount should be less than 2 meters.

Adjusting the monitor

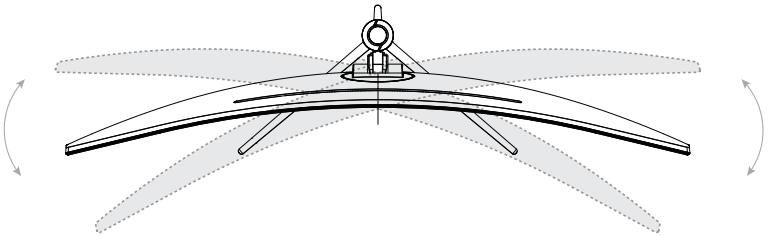

Rotation angle

-15.0°(±2.0°)- +15°(±2.0°)

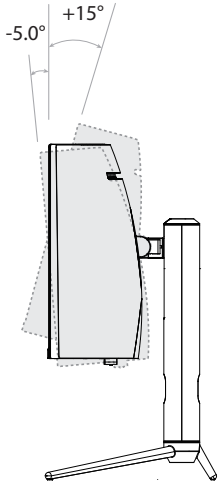

Tilting angle

-5.0°(±2.0°)- +15°(±2.0°)

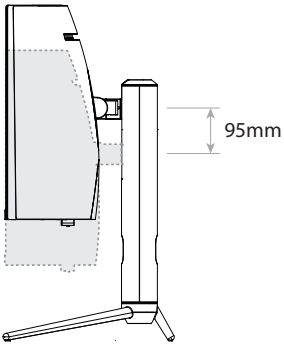

Height range

95mm (±5mm)

Usage

Description of buttons

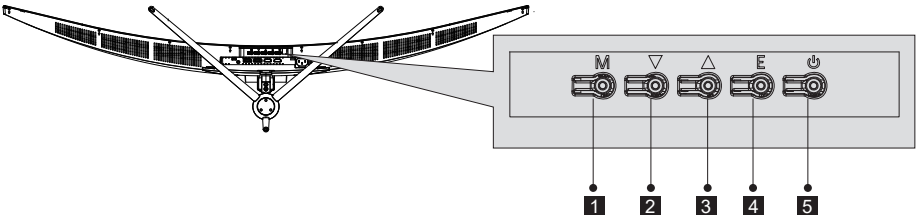

Button	Function
1	M Menu button: Press to enter sub-menus/ quickly enter the main menu.
2	▼ Down button: Press to move down in the menu/quickly enter the game crosshair mode.
3	▲ Up button: Press to move up in the menu/quickly enter the contextual mode.
4	E Exit/hot key: Quickly enter the Input Signal or go back to the previous menu/exit.
5	⏻ Power button: Press to turn on/off the monitor.

Explanation of indicators

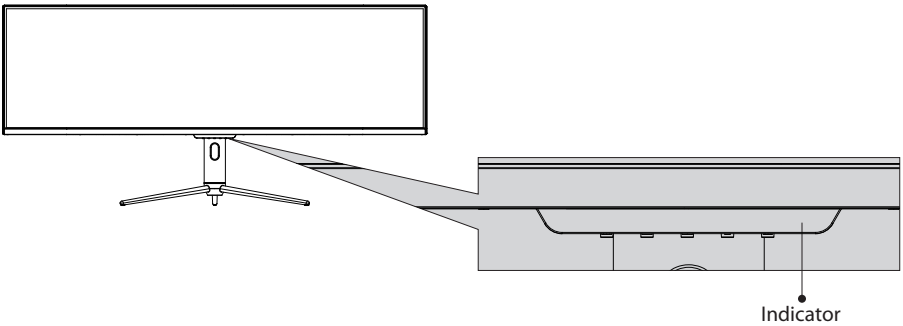

Indicator: Solid blue light indicates power is on and the monitor is operating normally. Flashing blue light indicates no video source has been detected. Please ensure your computer is on and all video cables are fully inserted and or Connected.

Remote Control

⏻	Press to turn the monitor on or off.
SOURCE	Press to enter the Input Signal.
OK	Press to enter the OSD menu or press to confirm.
△ ▽ ◁ ▷	After entering the OSD settings menu, press any of the arrow buttons to move within the menu.
HDR	Press to turn HDR on or off.
↺	Press to exit the OSD menu or return to the previous menu.
🎮	Press to enter the game crosshair mode.
🔊	Press to increase volume.
🔉	Press to decrease volume.

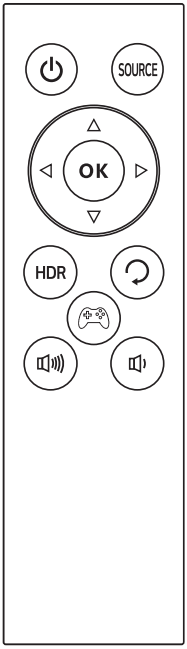

- Avoid pressing two remote buttons simultaneously as this may cause malfunctions.
- Avoid using the remote in areas with extreme temperature fluctuations.
- If the remote will not be used for extended periods of time, remove the battery.
- The remote control's range is approximately 5-7.01 Meter. Use it within this range.
- Use 2 x 1.5V AAA dry battery.
- Remember: small batteries are easily swallowed by young children. Keep batteries away from children.

OSD menu

Menu description

● The color and shape of the OSD menu of the actual monitor may be slightly different from them shown in the figure.

● Specifications of the OSD menu may change with improvements of functions without prior notice.

The on-screen display (OSD) menu can be used to adjust the settings of the monitor and is displayed on the screen after turning on the monitor and pressing the M button.

1. Press any one of the buttons (M, ▼, ▲, E) to enter the OSD screen.

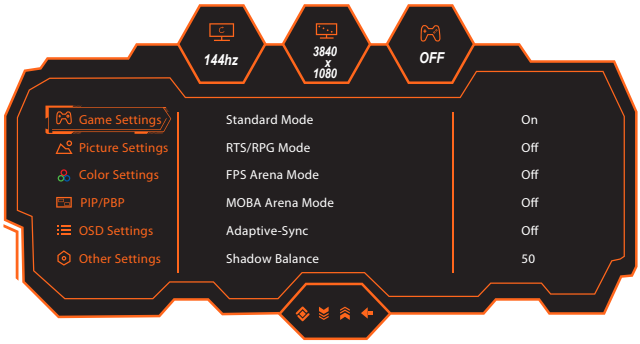

2. Press ▼or ▲ to browse through the functions.
 -Select the desired function, then press the M button to enter the submenu.
 -Press ▼or ▲ to browse the sub-menus, and then press the M key to confirm the selection of the desired function.
 -Press ▼or ▲ to select an option, then press M to confirm the setting and exit the current menu.
3. Press E to exit the menu interface.

Specification

Product model		CE49ALPHA
Screen Size		49" (124cm)
Aspect Ratio		32:9
Viewing Angle		178°(H) / 178°(V)
Pixel pitch		0.3114 (H) x 0.3114 (V) mm
Contrast ratio		3000:1 (TYP)
Colors		16.7M
Resolution		3840 x 1080
Maximum refresh rate		144Hz
Power Input		100-240V~, 50/60Hz, 2.0A
Ports		HDMI2.1 x 2, DP1.4 x 2, Audio Output x 1
Product Dimensions Lifting base	Without base	1198.5x375.6x160.2mm
	With base	1198.5 x 566.3 x 286.8 mm
Tilting angle		Forward tilting : 5° ± 2°; Backward tilting: 15° ± 2°
Height range		95mm (±5mm)
Rotation angle		-15.0°(±2.0°), +15°(±2.0°)
Vertical angle		N/A
Speaker		Yes
Net Weight		11.5 kg
Gross Weight		15.6 kg
Environmental conditions	Action	Temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidity: 10%~90% RH (non-condensing)
	Storage	Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidity: 5%~95% RH (non-condensing)

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

-Dispose of all packaging, paper, cartons and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.
-At the end of the product's lifespan, please dispose of it separately from your household waste at an authorized household WEEE waste recycling centre.
-For more information, please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 020 7100 670

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

Produktintroduksjon

Pakkeliste

Skjerm

Gulvstativ

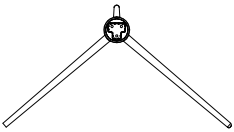

Sokkel



Skruer x 4



Veggmonterings Skruer x 4

Fjernkontroll

Strømledning



DP-kabel



Bruksanvisning

- Skruer til overs kan brukes som reserveskruer.

Installasjon

Montere sokkelen

1

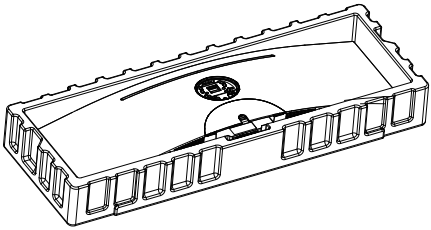

2

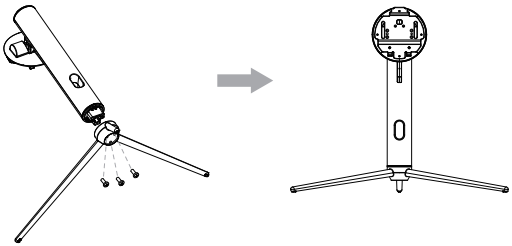

3

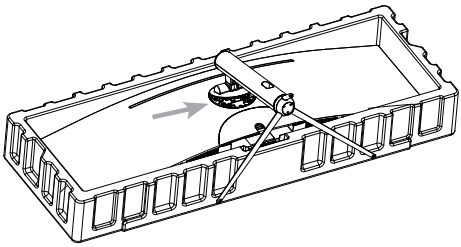

4

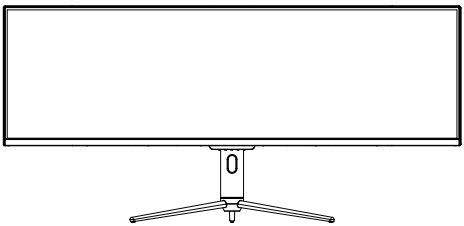

⚠ Merk: Når hele skjermen står, må du ikke trykke den med hånden for å unngå å skade skjermen.

Montere feste

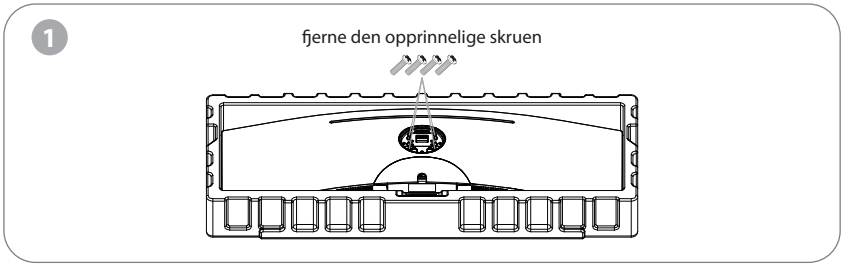

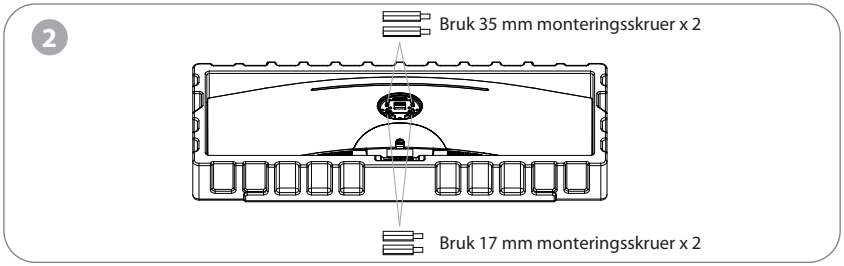

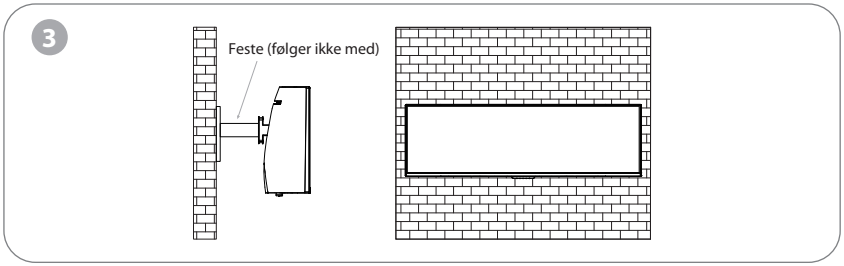

Når du låser skjermen med hengelås, må du ikke klemme den med hendene for å unngå å skade den.
Sett festet på festetappen i henhold til bruksanvisningen til festet (kjøpes separat).
Tips: Avstanden til monteringshullet til produktets feste er 75x75 mm.

⚠ Merknader: For å forhindre at skjermen på festet svikter må den installeres godt og beskyttes fullstendig. Ikke plasser eller heng noen gjenstander på festet. Festet bør ikke brukes høyere enn 2 meter.

Justere skjermen

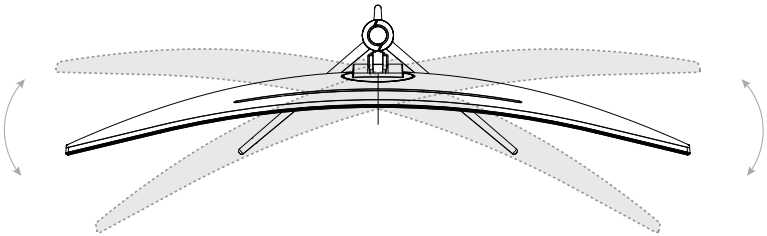

Rotasjonsvinkel
-15,0°(±2,0°)-15°(±2,0°)

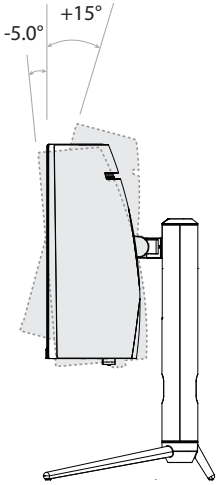

Skråstilling vinkel
-5,0°(±2,0°)-15°(±2,0°)

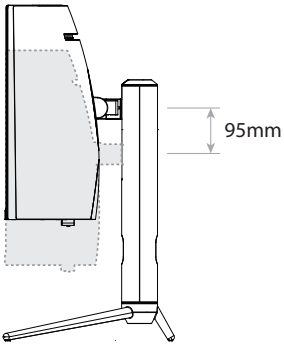

Høydeområde
95 mm (±5 mm)

Beskrivelse av knapper

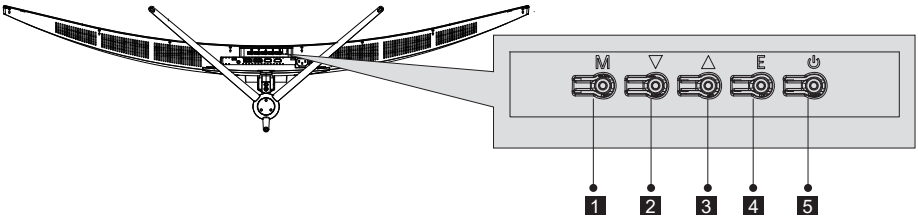

Knapp	Funksjon
1	M Meny-knapp: Trykk for å gå inn i undermenyer / raskt gå inn i hovedmenyen.
2	▼ Ned-knapp: Trykk for å gå ned i menyen / gå raskt inn i spilltrådkorsmodus.
3	▲ Opp-knapp: Trykk for å gå ned i menyen / gå raskt inn i kontekstmodus.
4	E Avslutt/hurtigtast : Gå raskt til inngangssignalet eller gå tilbake til forrige meny/avslutt.
5	⏻ Strømknapp: Trykk for å slå skjermen på eller av.

Forklaring av indikatorer

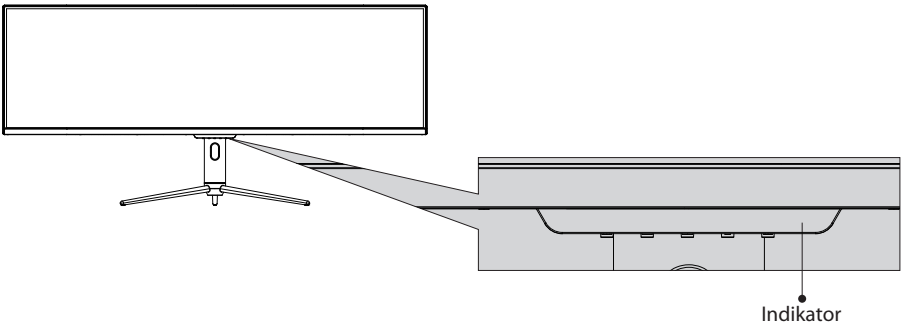

Indikator: Lyser blått for å indikere at strømmen er på og skjermen fungerer normalt. Blinker blått for å indikere at ingen videokilde er oppdaget. Sørg for at datamaskinen er på og at alle videokabler er satt inn og eller tilkoblet.

Fjernkontroll

⏻	Trykk for å slå skjermen på eller av.
SOURCE	Trykk for å gå inn i Inngangssignal.
OK	Trykk for å gå inn i skjermmenyen eller for å bekrefte.
△ ▽ ◁ ▷	Når du er inne i skjermmenyen, trykker du pilknappene for å flytte rundt i menyen.
HDR	Trykk for å slå HDR på eller av
↺	Trykk for å gå ut av skjermmenyen eller gå tilbake til forrige meny.
🎮	Trykk for å gå inn i spill trådkors modus.
🔊	Trykk for å øke lydstyrken.
🔉	Trykk for å redusere lydstyrken.

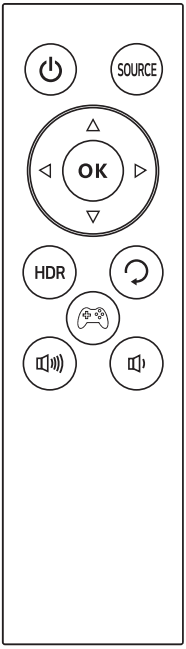

- Unngå å trykke to fjernkontroll knapper samtidig, da dette kan forårsake funksjonsfeil.
- Unngå å bruke fjernkontrollen i områder med ekstreme temperatursvingninger.
- Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang stund, må du fjerne batteriet.
- Fjernkontrollens rekkevidde er omtrent 5-7.01Måler. Bruk den innenfor dette området.
- ruk 2 x 1,5 V AAA tørrbatterier .
- Husk: småbatterier svelges lett av små barn. Hold batterier unna barn.

Skjermmeny

Meny Beskrivelse

● Fargen og formen på skjermmenyen til den faktiske skjermen kan være litt forskjellig fra det som vises på figuren.

● Spesifikasjoner for skjermmenyen kan endres med forbedringer av funksjoner uten forvarsel. På skjermmenyen kan man justere innstillingene på skjermen. Den vises på skjermen når man har slått på skjermen og trykket M-knappen.

Trykk en av knappene (M,▼ , ▲, E) for å gå inn i skjermmenyen.

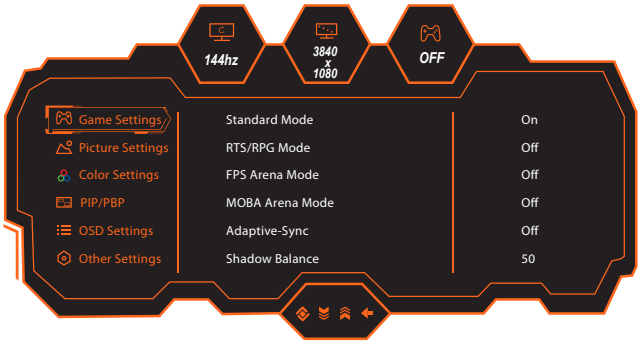

2. Trykk ▼ eller ▲ for å bla gjennom funksjonene.

-Velg ønsket funksjon, og trykk deretter M-knappen for å gå inn i undermenyen.

-Trykk ▼ eller ▲ for å bla gjennom undermenyene, og trykk deretter M-knappen for å bekrefte valget av ønsket funksjon.

-Trykk ▼ eller ▲ for å velge et alternativ, og trykk deretter M for å bekrefte innstillingen og gå ut av gjeldende meny.

3. Trykk E for å gå ut av menygrensesnittet.

Spesifikasjoner

Produktmodell		CE49ALPHA
Skjermstørrelse		49" (124cm)
Sideforhold		32:9
Betraktningsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Pikselavstand		0,3114 (H) x 0,3114 (V) mm
Kontrastforhold		3000:1 (TYP)
Farger		16,7M
Oppløsning		3840 x 1080
Maksimal oppdateringsfrekvens		144Hz
Strøminngang		100–240 V~, 50/60 Hz, 2,0 A
Porter		HDMI2.1 x 2, DP1.4 x 2, lydutgang x 1
Produktdimensjoner løftesokkel	Uten sokkel	1198,5x375,6x160,2mm
	Med sokkel	1198,5 x 566,3 x 286,8 mm
Skråstilling vinkel		Vipping forover: 5° ± 2°; Vipping bakover: 15° ± 2°
Høydeområde		95 mm (±5 mm)
Rotasjonsvinkel		-15,0°(±2,0°), 15°(±2,0°)
Vertikal vinkel		I/T
Høyttaler		JA
Nettovekt		11,5 kg
Bruttovekt		15,6 kg
Miljøforhold	Handling	Temperatur: 0–40 °C (32–104 °F) Luftfuktighet: 10–90 % RF (ikke-kondenserende)
	Oppbevaring	Temperatur: -20°–60° (-4–140 °F) Luftfuktighet: 5–95 % RF (ikke-kondenserende)

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Kast all emballasje, papir, kartonger og plastposer i samsvar med lokale regler for resirkulering.
- Når produktet ikke skal brukes lenger, må det avhendes adskilt fra husholdningsavfall hos en miljøstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.
- Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 020 7100 670

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

Produktintroduktion

Pakkens indhold

Skærm

Fod

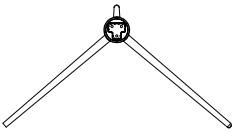

Fod



Skrue x 4



Skruer til vægmontering x 4

Fjernbetjeningen

Ledning



DP-kabel



Brugervejledning

- Overskydende skruer kan bruges som reserveskruer.

Montering

Montering af foden

1

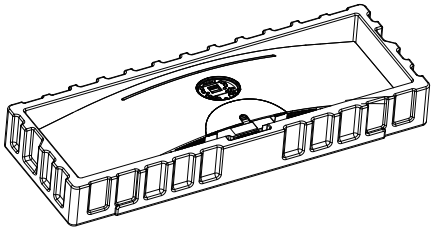

2

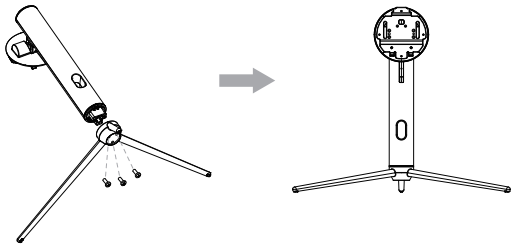

3

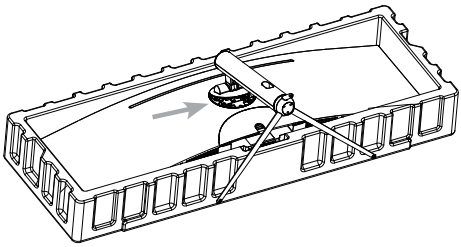

4

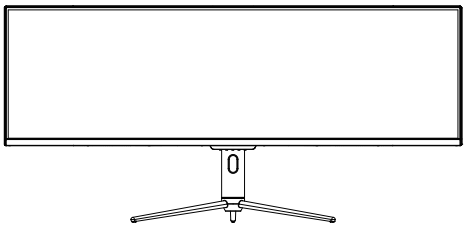

⚠ Bemærk: Når skærmen stilles op, skal du undgå at trykke på selve skærmen med hånden, da dette kan beskadige den.

Installation of mount

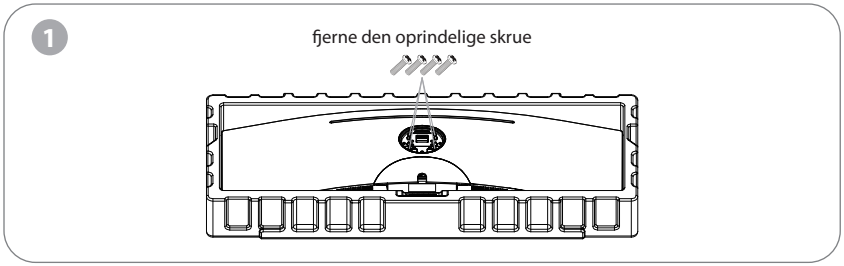

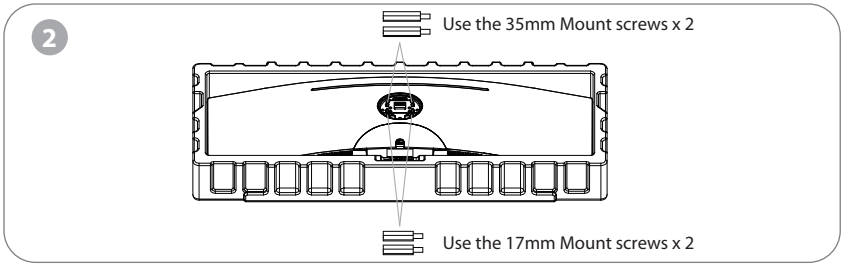

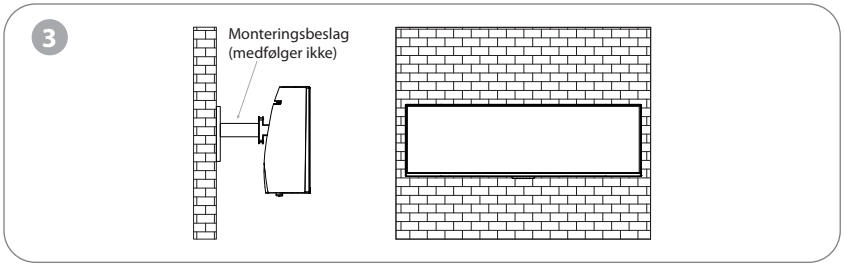

Hvis skærmen skal låses fast med en hængelås, skal du undgå at trykke på selve skærmen med hånden, da dette kan beskadige den. Monter ophænget på stiften, som vist i brugsvejledningen til ophænget (købes separat).
Tips: Afstanden mellem monteringshullerne 75 x 75 mm.

⚠ Bemærkninger: For at undgå, at skærmen falder ned, skal den monteres og fastgøres ordentligt. Anbring eller hæng ikke nogen genstand på ophænget. Det anbefales ikke, at hænge skærmen op i over 2 meters højde.

Justering af skærmen

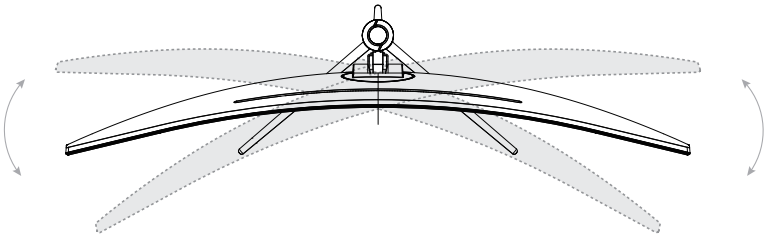

Drejevinkel
-15,0 °(±2,0°) - +15° (±2,0°)

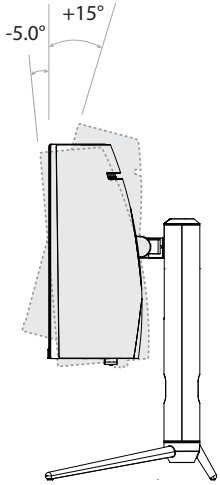

Vippevinkel
-5,0° (±2,0°) - +15° (±2,0°)

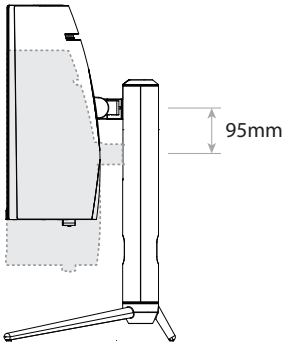

Højde Område
95 mm (±5 mm)

Brug

Beskrivelse af knapperne

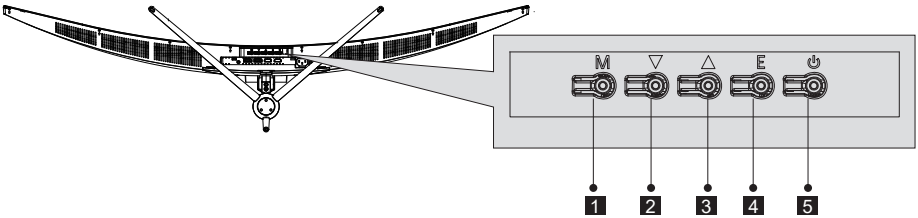

Knap	Funktion
1	M Menu-knap: Trykkes, for at åbne undermenuer og for hurtigt, at åbne hovedmenuen.
2	▼ Ned-knappen: Trykkes, for at gå ned i menuen og for hurtigt, at åbne sigtekornet i spillet.
3	▲ Op-knap: Trykkes, for at gå op i menuen og for hurtigt, at åbne indholdsfunktionen.
4	E Afslut/genvejsknap: Åbn hurtigt indgangssignalet, eller gå tilbage til den forrige menu/afslut.
5	⏻ Tænd/sluk-knap: Trykkes for, at tænde/slukke skærmen.

Forklaring af indikatorerne

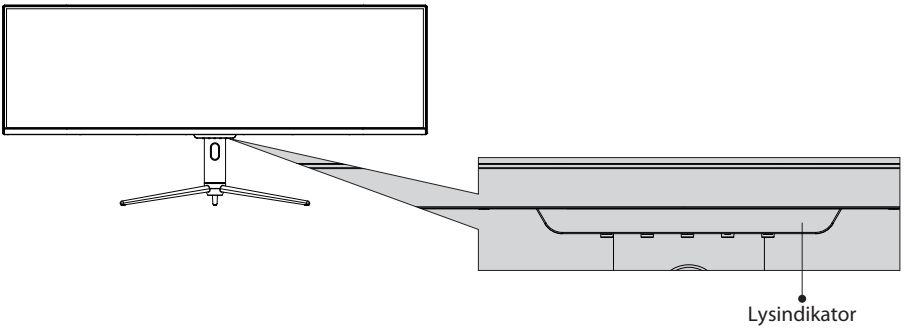

Lysindikator: Et konstant blåt lys betyder, at strømmen er tændt, og at skærmen virker normalt. Et blinkende blåt lys betyder, at skærmen ikke har fundet nogen videokilder. Sørg for, at din computer er tændt, og at alle videokabler er forbundet ordentligt.

Fjernbetjeningen

⏻	Trykkes, for at tænde og slukke skærmen.
SOURCE	Trykkes for, at åbne siden med indgangssignalet.
OK	Trykkes, for at åbne skærmmenuen, eller trykkes for at bekræfte et valg.
△ ▽ ◁ ▷	Når du er i skærmmenuen, flyttes markøren i menuerne med pileknapperne.
HDR	Trykken, for slå HDR til og fra.
↩	Trykkes, for at afslutte skærmmenuen eller gå tilbage til forrige menu.
🎮	Trykkes, for at åbne sigtekornet i spil.
🔊	Trykkes, for at skrue op for lydstyrken.
🔉	Trykkes, for at skrue ned for lydstyrken.

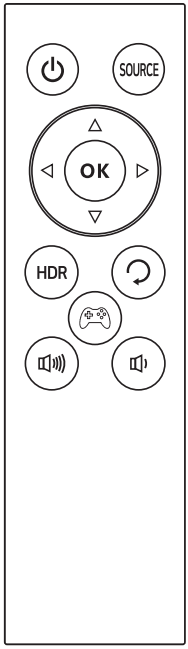

- Undgå at trykke på to knapper på fjernbetjeningen på samme tid, da dette kan føre til funktionsfejl.
- Undgå at bruge fjernbetjeningen i områder med ekstreme temperaturudsving.
- Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud.
- Fjernbetjeningen virker inden for en afstand på 5-7.01Måler. Den skal bruges indenfor dette område.
- Brug 2 x 1,5 V AAA-batterier.
- Husk: Små batterier kan nemt sluges af små børn. Batterierne skal holdes uden for børns rækkevidde.

Skærmmenuen

Menubeskrivelse

● Farven og formen på skærmmenuen på den faktiske skærm er muligvis ikke ens med skærmen på billedet.

● Skærmmenuens funktioner ændres muligvis for, at forbedre dem. Dette kan ændres uden forudgående varsel. I skærmmenuen (OSD) kan du justere skærmens indstillinger, hvilket vises på skærmen, når den tændes og der trykkes på M-knappen.

1. Tryk på en af knapperne (M, ▼ , ▲ , E) for at åbne skærmmenuen.

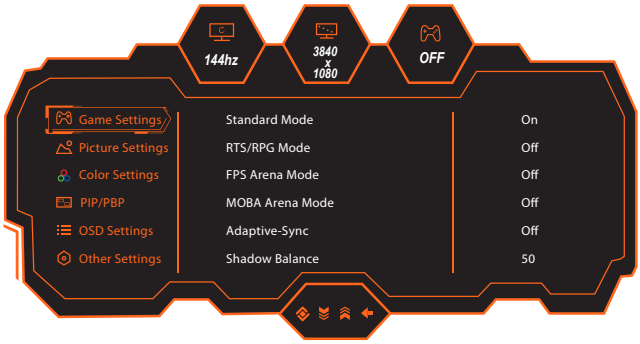

2. Brug ▼ og ▲ til, at skifte mellem punkterne.
-Vælg det ønskede punkt, og tryk derefter på M-knappen for at åbne undermenuen.
-Brug ▼ og ▲ til, at skifte mellem undermenuerne, og tryk derefter på M-knappen for, at bekræfte valget af det ønskede punkt.
-Brug ▼ og ▲ til, at vælge et punkt, og tryk derefter på M for at bekræfte indstillingen og lukke den aktuelle menu.
3. Tryk på E for, at lukke menuen.

Specifikationer

Produktmodel		CE49ALPHA
Skærmstørrelse		49" (124cm)
Billedforhold		32:9
Synsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Pixelafstand		0,3114 (H) x 0,3114 (V) mm
Kontrastforhold		3000:1 (TYP.)
Farver		16,7 millioner
Opløsning		3840 x 1080
Maksimal opdateringshastighed		144Hz
Strømindgang		100-240 V~, 50/60 Hz, 2,0 A
Porte		HDMI2.1 x 2, DP1.4 x 2, lydudgang x 1
Produktmål løftefod	Uden fod	1198,5 x 375,6 x 160,2 mm
	Med fod	1198,5 x 566,3 x 286,8 mm
Hældningsvinkel		Hældning fremad: 5° ± 2°. Hældning bagud: 15° ± 2°
Højde Område		95 mm (±5 mm)
Drejevinkel		-15,0°(±2,0°), +15° (±2,0°)
Lodret vinkel		Bruges ikke
Højttaler		JA
Nettovægt		11,5 kg
Bruttovægt		15,6 kg
Miljøbetingelser	Handling	Temperatur: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfugtighed: 10~ 90 % RH ikke-kondenserende
	Opbevaring	Temperatur: -20~ 60° (-4~ 140°F) Luftfugtighed: 5~ 95 % RH (ikke-kondenserende)

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Bortskaf alt emballage, papir, kartoner og plastposer i overensstemmelse med dine lokale genbrugsbestemmelser.
- Ved slutningen af produktets levetid, skal det bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald på et godkendt genbrugsplads.
- Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 020 7100 670

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

Tuotteen esittely

Pakkausluettelo

Näyttö

Teline

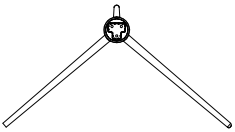

Alusta



Ruuvit x 4



Kiinnitysruuvit x 4

Kaukosäädin

Virtajohto



DP-kaapeli



Käyttöopas

- Ylimääräisiä ruuveja voi käyttää vararuuvit.

Asennus

Alustan asennus

1

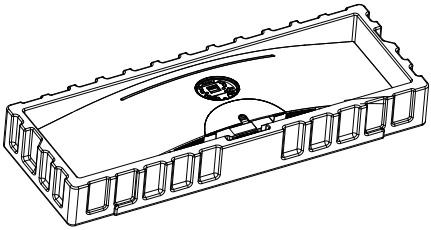

2

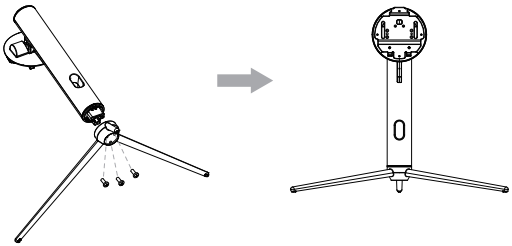

3

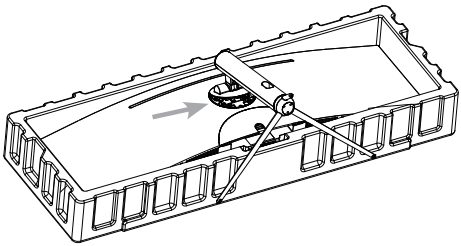

4

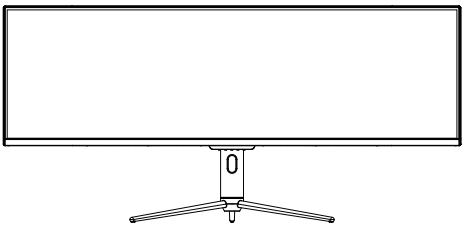

⚠ Huomautus: Älä paina koko monitoria pystyttäessäsi nestekidenäyttöä kädellä välttääksesi vahingoittamasta näyttöä.

Kiinnikkeen asennus

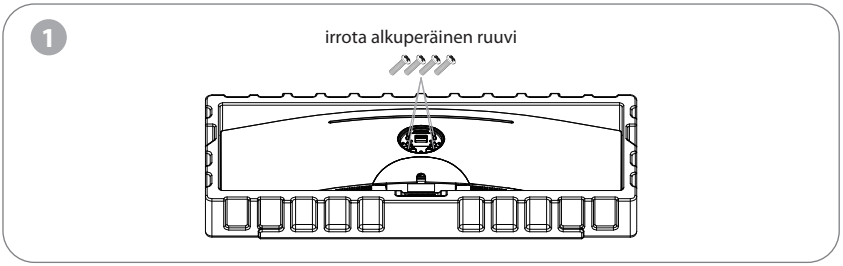

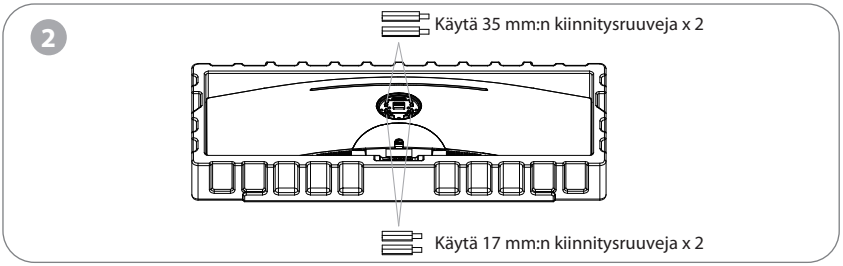

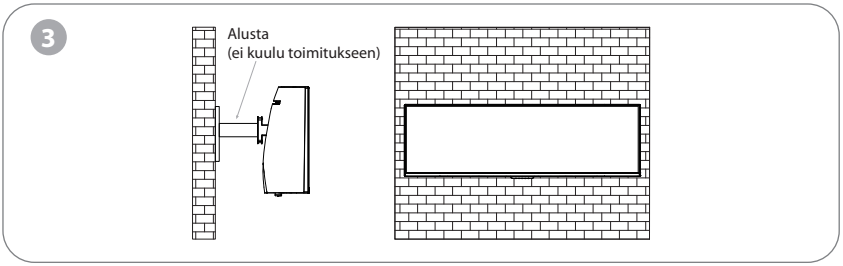

Älä paina monitoria lukitessasi nestekidenäyttöä kädellä välttääksesi vahingoittamasta näyttöä. Kokoa alusta (ostettava erikseen) käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
Vinkki: Tuotteen alustan kiinnitysreiän etäisyys tuotteesta on 75 x 75 mm

⚠ Huomautuksia: Asenna monitori alustaan pitävästi estääksesi sen putoamisen. Älä aseta tai ripusta mitään esineitä alustaan, ja alusta saa olla enintään 2 metrin korkeudella.

Monitorin säätäminen

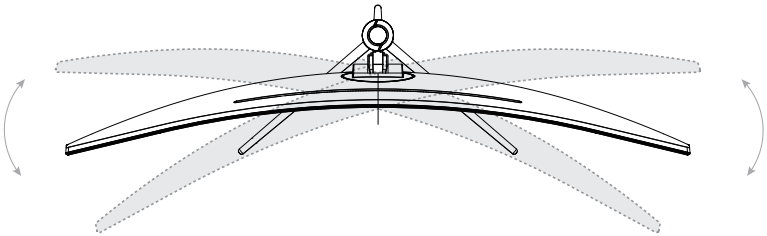

Kiertokulma
-15,0° (±2,0°)- +15° (±2,0°)

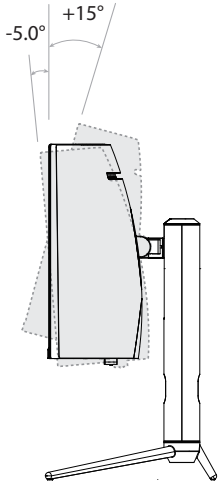

Kallistuskulma
-5,0° (±2,0°)- +15° (±2,0°)

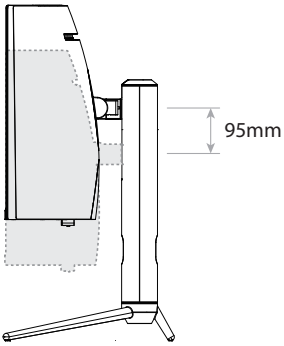

Korkeusalue
95 mm (±5 mm)

Painikkeiden kuvaus

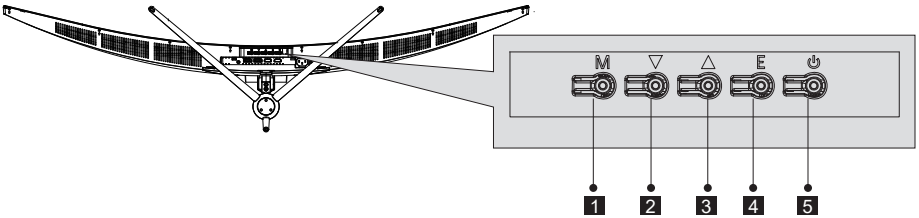

Kytkin	Toiminto
1	M Valikkopainike: Paina siirtyäksesi alavalikkoon / siirtyäksesi nopeasti päävalikkoon.
2	▼ Alas-painike: Paina siirtyäksesi alas valikossa / siirtyäksesi nopeasti pelin hiusristikkotilaan.
3	▲ Ylös-painike: Paina siirtyäksesi ylös valikossa / siirtyäksesi nopeasti kontekstuaaliseen tilaan.
4	E Lopeta-/pikanäppäin: Siirry nopeasti Tulosignaaliin tai palaa takaisin edelliseen valikko/lopeta-valintaan.
5	⏻ Virtapainike: Paina käynnistääksesi / sammuttaaksesi monitorin.

Merkkivalojen selitys

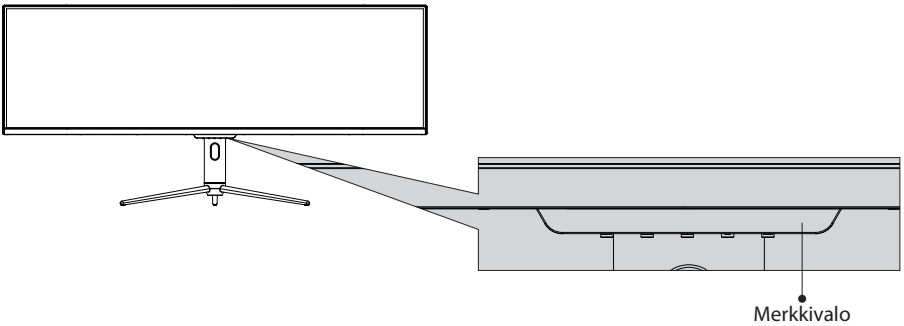

Merkkivalo: Tasainen sininen ilmaisee virran olevan päällä, ja että monitori toimii normaalisti. Vilkkuva sininen valo ilmaisee, ettei videolähdettä ole tunnistettu. Varmista, että tietokone on päällä, ja että kaikki videokaapelit on liitetty kunnonolla tai yhdistetty.

Kaukosäädin

⏻	Paina kytkeäksesi monitorin päälle tai pois.
SOURCE	Paina siirtyäksesi Tulosignaali-kohtaan.
OK	Paina siirtyäksesi OSD-valikkoon tai paina vahvistaaksesi.
△ ▽ ◁ ▷	Siirryttyä OSD-asetukset-valikkoon, paina mitä tahansa nuoli painiketta siirtyäksesi valikon sisällä.
HDR	Paina kytkeäksesi HDR:n päälle tai pois.
↺	Paina poistuaksesi OSD-valikosta tai palataksesi edelliseen valikkoon.
🎮	Paina siirtyäksesi pelin hiusristikko tilaan.
🔊	Paina lisätäksesi äänenvoimakkuutta.
🔈	Paina vähentääksesi äänenvoimakkuutta.

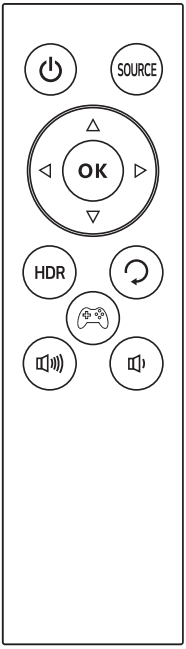

- Vältä kahden kaukosäädin painikkeen samanaikaista painamista, se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Vältä kaukosäätimen käyttöä tiloissa, joissa on äärimmäisiä lämpötilanvaihteluita.
- Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristo.
- Kaukosäätimen toiminta-alue on noin 5-7.01Mittari. Käytä sitä tämän alueen sisällä.
- Käytä 2 x 1,5 V:n AAA-kuivaparistoa.
- Muista: nuoret lapset voivat niellä pieniä paristoja helposti. Pidä paristot lasten ulottumattomissa.

OSD-valikko

Valikon kuvaus

● Todellisen monitorin OSD-valikon väri ja muoto voivat olla hieman erilaisia kuin kuvassa näytetyn.

● OSD-valikon määritykset voivat muuttua toimintojen parantamisten vuoksi ilman edeltävää ilmoitusta. Kuvaruutuvalikkoa (OSD) voi käyttää monitorin asetusten säätämiseen ja se näkyy näytössä, kun monitori kytketään päälle ja M-painiketta painetaan.

1. Paina mitä tahansa painiketta (M,▼ , ▲, E) siirtyäksesi OSD-valikkoon.

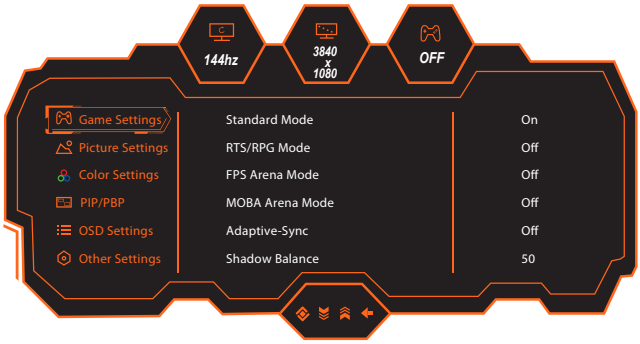

2. Paina ▼ tai ▲ selataksesi toimintoja.

-Valitse haluttu toiminto ja paina sitten M-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon.

-Paina ▼ tai ▲ selataksesi alavalikkoja ja paina sitten M-näppäintä vahvistaaksesi halutun toiminnon valinnan.

-Paina ▼ tai ▲ valitaksesi valinnan, paina sitten M-näppäintä vahvistaaksesi asetuksen ja poistuaksesi nykyisestä valikosta.

3. Paina E poistuaksesi valikko liittymästä.

Tekniset tiedot

Tuotteen malli		CE49ALPHA
Näytön koko		49" (124 cm)
Kuvasuhde		32:9
Katsomiskulma		178°(H) / 178°(V)
Pikseliväli		0,3114 (V) 0,3114 (P) mm
Kontrastin suhde		3000:1 (TYYP)
Väriä		16,7M
Resoluutio		3840 x 1080
Maksimi virkistystaajuus		144 Hz
Virtatulo		100 - 240 V , 50/60 Hz , 2,0 A
Portit		HDMI2.1 x 2, DP1.4 x 2, Audiolähtö x 1
Tuotteen mitat Nostoalusta	Ilman alustaa	1198,5x375,6x160,2 mm,
	Alustan kanssa	1198,5 X 566,3 X 286,8 mm
Kallistuskulma		Eteenpäin kallistus: 5° ± 2°; Taaksepäin kallistus: 15° ± 2°
Korkeusalue		95 mm (±5 mm)
Kiertokulma		-15,0° (±2,0°), +15° (±2,0°)
Pystykulma		N/A
Kaiutin		KYLLÄ
Nettopaino		11,5 kg
Bruttopaino		15,6 kg
Ympäristöolo-suhteet	Toiminta	Lämpötila: 0–40 °C (32–104 °F) Kosteus: 10–90 % RH (ei-kondensoituva)
	Säilyttäminen	Lämpötila: -20–60 °C (4–140 °F) Kosteus: 5–95 % RH (ei-kondensoituva)

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Hävitä kaikki pakkausmateriaali, paperi, pahvilaatikot ja muovipussit paikallisten kierrätyssäädösten mukaisesti.
- Hävitä elinkaarensa päässä oleva tuote erillään kotitalousjätteestä valtuutetussa kotitalouden WEEE-jätteenkierrätyskeskuksessa.
- Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
https://www.power.no/kundeservice/
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
https://www.expert.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
https://www.power.dk/kundeservice/
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Expert Suomessa:
https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/
P: 020 7100 670

Power Suomessa:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
P: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
P: 08 517 66 000

Produktpresentation

Innehåll i förpackningen

Bildskärm



Stativ

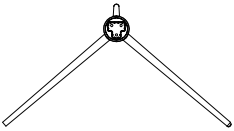

Bas



Skruvar x 4



Monteringsskruvar x 4

Fjärrkontroll

Strömkabel



DP-kabel



Bruksanvisning

- Kvarvarande skruvar kan användas som reservskruvar.

Installation

Installation av basen

1

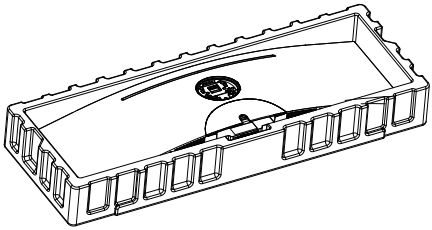

2

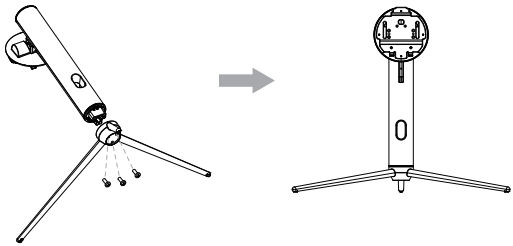

3

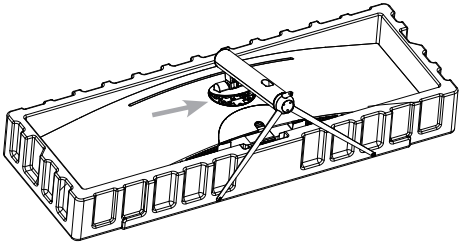

4

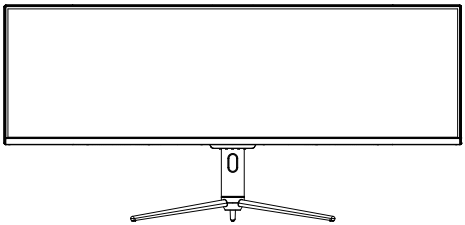

⚠ Note: När du ställer upp skärmen får du inte trycka på LCD-skärmen med handen för att undvika skador på den.

Installation of mount

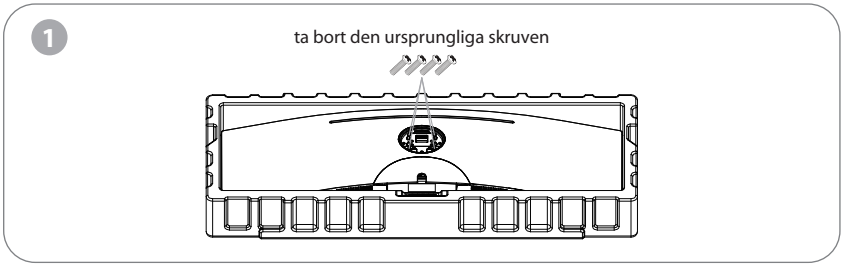

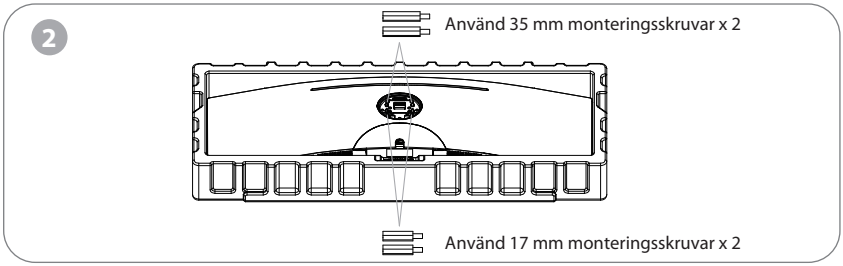

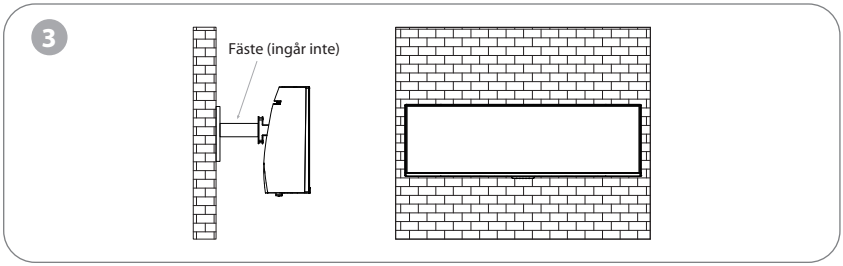

När du låser skärmen med hänglås får du inte klämma på skärmytan med händerna för att undvika att skärmen skadas. Installera fästet på fästbulten med hjälp av monteringsfäste bruksanvisning (köpt separat).

Tips: Monteringshåls avståndet för fästet för produkten är 75 x 75 mm.

⚠ Anmärkningar: För att förhindra att skärmen på fästet inte går sönder ska du installera den ordentligt och skydda den helt och hållet. Placera inte eller häng något föremål på fästet och fästets användningshöjd bör vara mindre än 2 meter.

Justera bildskärmen

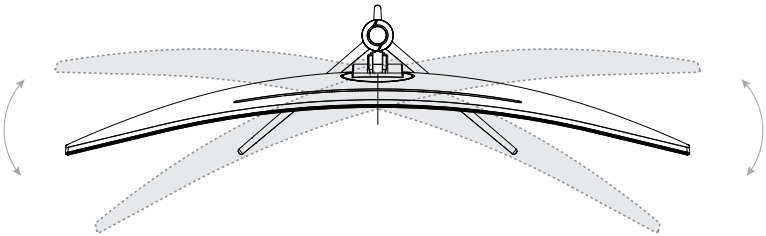

Rotationsvinkel
-15,0°(±2,0°)- +15°(±2,0°)

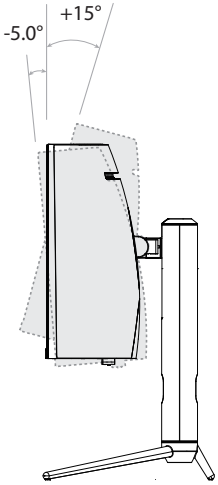

Lutningsvinkel
-5,0°(±2,0°)- +15°(±2,0°)

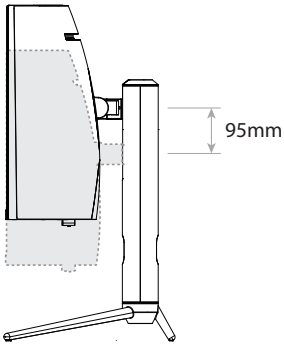

Höjdintervall
95 mm (±5 mm)

Användning

Beskrivning av knappar

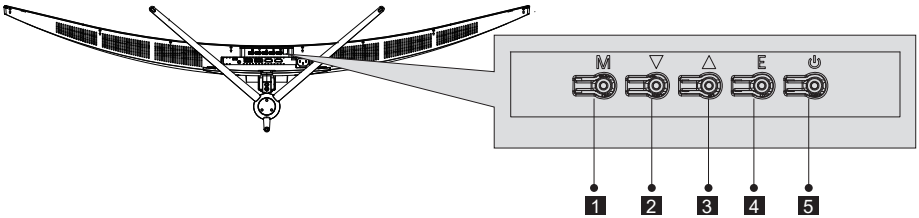

Knapp	Funktion
1	M Menyknappen: Tryck på för att komma in i undermenyn/ snabbt komma in i huvudmenyn.
2	▼ Ned knappen: Tryck på för att gå nedåt i menyn/ snabbt komma in i spelhårkorsläge.
3	▲ Upp knappen: Tryck på för att flytta uppåt i menyn/ snabbt komma in i det kontextuella läget.
4	E Avsluta/snabbknapp: Ange snabbt ingångssignalen eller gå tillbaka till föregående meny/avsluta.
5	⏻ Strömbrytare: Tryck på för att slå på/av bildskärmen.

Förklaring av indikatorer

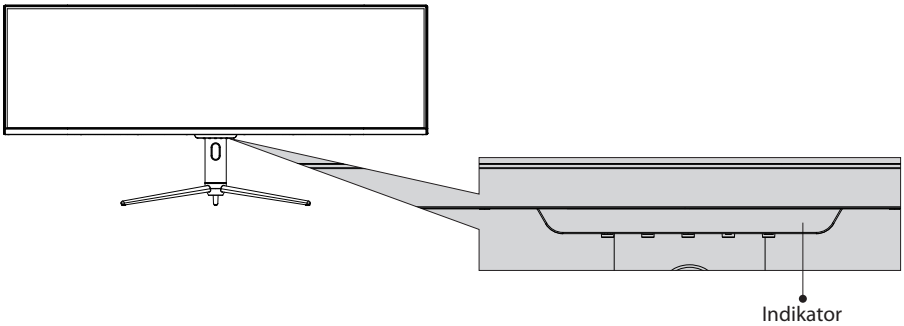

Indikator: Ett fast blått ljus indikerar att strömmen är på och att skärmen fungerar normalt. Blinkande blått ljus indikerar att ingen videokälla har upptäckts. Se till att datorn är på och att alla video kablar är helt insatta och/eller anslutna.

Fjärrkontroll

⏻	Tryck på för att slå på eller stänga av bildskärmen.
SOURCE	Tryck på för att komma in i Ingångssignal.
OK	Tryck på för att komma in i OSD-menyn eller för att bekräfta.
△ ▽ ◁ ▷	När du har gått in i OSD-inställningarna trycker du på någon av pilknapparna för att flytta dig inom menyn.
HDR	Tryck på för att aktivera eller inaktivera HDR.
↺	Tryck på för att avsluta OSD-menyn eller återgå till föregående meny.
🎮	Tryck på för att gå in i spelhårkorsläge.
🔊	Tryck på för att öka volymen.
🔉	Tryck på för att minska volymen.

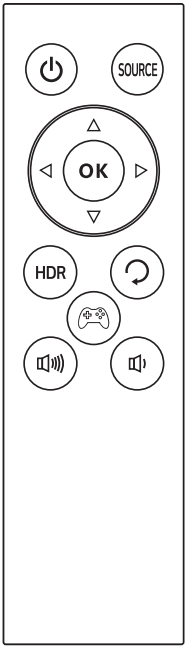

- Undvik att trycka på två fjärrkontroll knappar samtidigt eftersom det kan orsaka fel.
- Undvik att använda fjärrkontrollen i miljöer med extrema temperaturväxlingar.
- Om fjärrkontrollen inte kommer att användas under en längre tid, ta ut batteriet.
- Fjärrkontrollens räckvidd är ungefär 5-7.01Mätare. Använd den inom detta område.
- Använd 2 x 1,5V AAA torrbatteri.
- Kom ihåg att små batterier lätt kan sväljas av småbarn. Förvara batterier utom räckhåll för barn.

OSD-menyn

Beskrivning av menyn

● Färgen och formen på OSD-menyn på den aktuella skärmen kan skilja sig något från dem som visas i figuren.

● Specifikationerna för OSD-menyn kan ändras med förbättrade funktioner utan föregående meddelande. OSD-menyn (On-screen display) kan användas för att justera skärmens inställningar och visas på skärmen efter att du har slagit på skärmen och trycker M-knappen.

1. Tryck på någon av knapparna (M,▼ , ▲, E) för att komma till OSD-menyn.

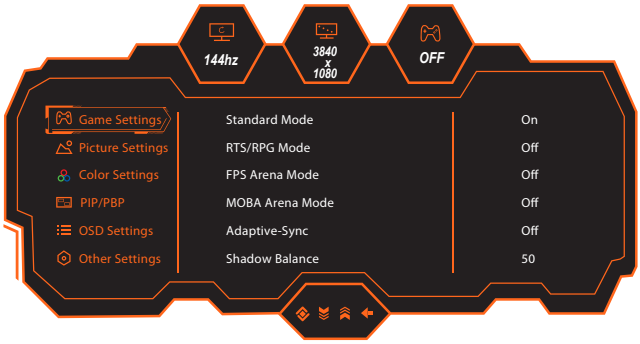

2. Tryck på ▼ eller ▲ för att bläddra i funktionerna.
-Välj önskad funktion och tryck sedan på M-knappen för att komma till undermenyn.
-Tryck på ▼ eller ▲ för att bläddra i undermenyerna och tryck sedan på M-knappen för att bekräfta valet av önskad funktion.
-Tryck på ▼ eller ▲ för att välja ett alternativ och tryck sedan på M för att bekräfta inställningen och lämna den aktuella menyn.
3. Tryck på E för att lämna menygränssnittet.

Specifikation

Produktmodell		CE49ALPHA
Skärmstorlek		49" (124 cm)
Bildförhållande		32:9
Visningsvinkel		178°(H) / 178°(V)
Pixelavstånd		0,3114 (H) x 0,3114 (V) mm
Kontrastförhållande		3000:1 (TYP)
Färger		16,7M
Upplösning		3840 x 1080
Maximal uppdateringsfrekvens		144Hz
Inström		100-240 V~, 50/60 Hz, 2,0 A
Portar		HDMI2.1 x 2, DP1.4 x 2, ljudutgång x 1
Produktdimensioner Lyftbas	Utan bas	1198,5 x 375,6 x 160,2 mm
	Med bas	1198,5 x 566,3 x 286,8 mm
Lutningsvinkel		Framåtlutning: 5° ± 2°, bakåtlutning: 15° ± 2°
Höjdintervall		95 mm (±5 mm)
Rotationsvinkel		-15,0°(±2,0°), +15°(±2,0°)
Vertikal vinkel		Inte tillgängligt
Högtalare		JA
Nettovikt		11,5 kg
Bruttovikt		15,6 kg
Miljöförhållanden	Åtgärd	Temperatur: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfuktighet: 10%~90% RH (icke-kondenserande)
	Förvaring	Temperatur: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfuktighet: 5%~95% RH (icke-kondenserande)

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

- Kasta emballage, papper, kartong och plastpåsar i enlighet med de lokala reglerna för återvinning.
- Kasta inte apparaten bland hushållsavfall när den är uttjänt, utan lämna in den på en auktoriserad återvinningsstation för e-avfall.
- För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte apparaten.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 020 7100 670

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

CEPTER