PANTONE 165 C 105铜版纸\75*105mm左右上下折

正面

CEPTER

WIRELESS MECHANICAL GAMING KEYBOARD

USER MANUAL

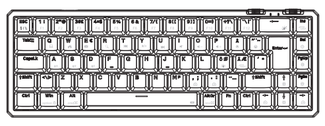

EN

CEXPLORER

www.ceptertech.com

Introduction

Welcome to the world of high-performance gaming with the CEPTER Gaming Keyboard. Designed with red mechanical switches for a responsive and tactile typing experience, our keyboard is crafted to elevate your gaming sessions.

Unleash your gaming potential with the CEPTER Gaming Keyboard. Let the adventure begin!

Package Content

1 x Mechanical gaming keyboard; 1 x USB-C cable; 1 x USB receiver;

1 x User manual

Technical Specifications

Key Switch Type: Red mechanical switches

Backlighting: Customizable RGB backlighting

Macro Keys: Fully programmable keys

Anti-Ghosting: Full key anti-ghosting

Interface: Wired / 2.4GHz / Bluetooth

Cable Type: Braided fiber cable with magnetic ring

Cable Length: 1.8m

Input: 5V ⎓ 1A

Dimensions: 319.5 x 112 x 41.5 mm

Compatibility: Windows XP, 7, 8, 10, 11 / macOS

Getting Started

Wired Connection
Connect the keyboard using the USB-C cable.

Bluetooth Connection
Switch: Set to Bluetooth mode.
Enter Pairing: Press and hold FN + A/S/D for 3 seconds. The corresponding blue indicator will flash quickly. Bluetooth Name:CEXPLORER.
Connect: Once paired, the indicator stays on for 2 seconds; if not, it turns off.

2.4GHz Connection
Switch to 2.4GHz mode and plug in the USB receiver.

Multimedia Function Keys

Function Keys	Windows Key Combination	Mac Key Combination
Fn + Tab	Hold 3 Sec To Restore Factory Settings	Hold 3 Sec To Restore Factory Settings
Fn + Esc	`	`
Shift + Esc	~	~
Fn+Q	My Computer	
Fn + W	Browser	
Fn +E	Mail	
Fn +R	Search	Focused Search
Fn +T	Previous Piece	Previous Piece
Fn +Y	Pause / Playback	Pausse / Playback
Fn + U	Next Track	Next Track
Fn +I	Mute	Mute
Fn +O	Volume-	Volume-
Fn+P	Volume+	Volume+
Fn + A	Turn Down Screen Brightness-	Turn Down Screen Brightness-
Fn +	Increase Screen Brightness+	Increase Screen Brightness+
Fn + Win	Lock Win Key	

Function Keys

Function Keys	Function Description
FN + INS	Change side light color
FN + DEL	Switch side lighting modes
FN + ↑ / FN + ↓	Adjust backlight brightness (5 levels)
FN + ← / FN + →	Adjust backlight speed (5 levels)
FN + WINDOWS	Lock/unlock Windows and app functions
FN + ☼ / ☼	Adjust computer screen brightness
FN + /	Adjust side light speed (5 levels)
FN + PGUP / PGDN	Adjust side light brightness (5 levels)
FN + Back	Turn off the backlight of the keyboard (the side lights remain illuminated)

Battery Information

Battery Inquiry: Press **FN + Space**. The backlight turns off, and numeric keys 1-0 light up to indicate battery percentage:
1 = 10%
2 = 20%
3 = 30%
(Red below 30%, Yellow below 50%, Green above 50%)
Note: Battery inquiry is not available while charging.

Low Voltage Reminder: The charging indicator flashes red, and side lights turn off.

Charging Tips:
Red light: Charging (always on)
Green light: Fully charged (always on)

Driver Download for Macro Settings

To customize macro settings for your gaming keyboard, please go to **power.no**

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

CEPTER

TRÅDLØST MEKANISK GAMING TASTATUR

BRUKERHÅNDBOK

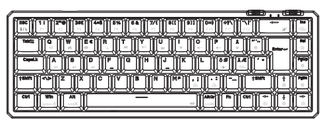

NO

CEXPLORER

www.ceptertech.com

Introduksjon

Velkommen til en verden av høyytelsesspill med CEPTER-spilltastaturet. Tastaturet er laget for å heve spilløktene dine, med røde mekaniske brytere for en responsiv og taktil skriveopplevelse.

Slipp løs spillpotensialet ditt med CEPTER spilltastatur. La eventyret begynne!

Pakkens innhold

1x spilltastatur, 1x USB A-C-kabel, 1x brukerhåndbok

Tekniske spesifikasjoner

Type nøkkelbryter: Røde mekaniske brytere

Bakgrunnsbelysning: Tilpassbar RGB-bakgrunnsbelysning

Makrotaster: Fullt programmerbare taster

Anti-ghosting: Full anti-ghosting for tast:

Grensesnitt: Kablet / 2,4GHz / Bluetooth

Kabeltype: Flettet fiberkabel med magnetring

Kabellengde: 1,8m

Inndata: 5 V ⎓ 1 A

Dimensjoner: 319,5 x 112 x 41,5 mm

Kompatibilitet: Windows XP, 7, 8,10,11 / macOS

Kom i gang

Kablet tilkobling
Koble til tastaturet med USB-C-kabelen.

Bluetooth-tilkobling
Bryter: Still inn Bluetooth-modus.
Gå inn i paring: Trykk og hold FN + A/S/D i 3 sekunder. Den tilsvarende blå indikatoren blinker raskt. Bluetooth-navn: CEXPLORER.
Koble til: Når det er paret, forblir indikatoren på i 2 sekunder; hvis ikke, slår den seg av.

2.4 GHz-tilkobling
Bytt til 2.4 GHz-modus og sett inn USB-mottakeren.

Funksjonstaster for multimedia

Funksjon Taster	Windows-tastkombinasjon	Mac-tastkombinasjon
Fn + Tab	Hold i 3 sek. for å gjenopprette fabrikkinnstillinger	Hold i 3 sek. for å gjenopprette fabrikkinnstillinger
Fn + Esc	`	`
Shift + Esc	~	~
Fn+Q	Min datamaskin	
Fn + W	Nettleser	
Fn +E	E-post	
Fn +R	Søk	Fokusert søk
Fn +T	Forrige del	Forrige del
Fn +Y	Pause/Avspilling	Pause/Avspilling
Fn + U	Neste spor	Neste spor
Fn +I	Stum	Stum
Fn +O	Volum-	Volum-
Fn+P	Volum +	Volum +
Fn + A	Reduser skjermens lysstyrke -	Reduser skjermens lysstyrke -
Fn +	Øk skjermens lysstyrke +	Øk skjermens lysstyrke +
Fn + Win	Lock Win-tast	

Funksjonstaster

Funksjonstaster	Funksjonsbeskrivelse
FN + INS	Endre farge på sidelys
FN + DEL	Bytt sidelysmodier
FN + ↑ / FN + ↓	Juster styrken for bakgrunnsbelysningen (5 nivåer)
FN + ← / FN + →	Juster hastigheten for bakgrunnsbelysningen (5 nivåer)
FN + WINDOWS	Lås / lås opp Windows og app-funksjoner
FN + ☼ / ☼	Juster lysstyrken på dataskjermen
FN + /	Juster hastigheten for sidelys (5 nivåer)
FN + PGUP / PGDN	Juster lysstyrken for sidelys (5 nivåer)
FN + Back	Slå av bakgrunnsbelysningen på tastaturet (sidelysene forblir opplyst)

Batteriinformasjon

Batteriundersøkelse: Trykk på **FN + mellomromstasten**. Bakgrunnsbelysningen slår seg av, og numeriske taster 1–0 lyser opp for å indikere batteriprosent:
- 1 = 10%
- 2 = 20%
- 3 = 30%
- (Rød under 30 %, Gul under 50 %, Grønn over 50 %)
- Merk: Batteriundersøkelse er ikke tilgjengelig mens den lades.

Påminnelse om lav spenning: Ladeindikatoren blinker rødt, og sidelysene slår seg av.

Ladetips:
- Rødt lys: Lader (alltid på)
- Grønt lys: Fulladet (alltid på)

Nedlasting av driver for makroinnstillinger

For å tilpasse makroinnstillinger for spilltastaturet ditt, gå til **power.no**

Dette symbolet på produktet eller i instruksjonene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret ditt skal kastes separat fra husholdningsavfallet ved slutten av levetiden. Det finnes separate innsamlingssystemer for gjenvinning i EU. Kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet for mer informasjon.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

CEPTER

TRÅDLØST MEKANISK SPILLETASTATUR

BRUGSVEJLEDNING

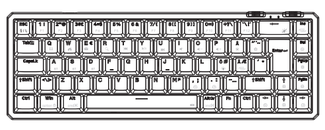

DA

CEXPLORER

www.ceptertech.com

Introduktion

Velkommen til en verden af gaming i topklasse med dette CEPTER gamingtastatur. Designet med røde mekaniske taster, der reagere hurtigt og er behagelige at bruge, hvilket gør dine spilloplevelser bedre.

Med dette CEPTER gamingtastatur kan du virkelig få det meste ud af dit spil. Lad eventyret begynde!

Pakkens indhold

1 x Mekanisk gamingtastatur, 1 x USB C-kabel, 1 x USB-modtager,

1 x brugsvejledning

Tekniske specifikationer

Kontaktmekanisme: Røde mekaniske taster

Baggrundslys: RGB-baggrundslys, der kan justeres efter eget ønske

Makrotaster: Programmerbare taster

Anti-ghosting: Anti-ghosting på alle taster:

Grænseflade: Kabelforbindelse/2,4 GHz/Bluetooth

Kabeltype: Flettet fiberkabel med magnetring

Kabellængde: 1,8 meter

Indgang: 5V ⎓ 1A

Mål: 319,5 x 112 x 41,5 mm

Kompatibilitet: Windows XP, 7, 8,10,11 / macOS

Kom godt i gang

Kabelforbindelse
Tilslut tastaturet med USB-C-kablet

Bluetooth-forbindelse
Kontakt: Sæt på Bluetooth-funktionen.
Åbn parring: Hold FN + A/S/D nede i 3 sekunder. Herefter blinker den tilsvarende blå indikator. Bluetooth-navn: CEXPLORER.
Forbind: Når enhederne er parret, lyser indikatoren i 2 sekunder. Hvis ikke, slukker den.

2,4 GHz-forbindelse
Skift til 2,4 GHz og tilslut USB-modtageren.

Multimediefunktionstaster

Funktion Taster	Windows tastekombination	Mac tastekombination
Fn + Tab	Holdes nede i 3 sekunder for at nulstille til fabriksindstillingerne	Holdes nede i 3 sekunder for at nulstille til fabriksindstillingerne
Fn + Esc	`	`
Shift + Esc	~	~
Fn+Q	Min computer	
Fn + W	Browser	
Fn +E	Mail	
Fn +R	Søg	Fokuseret søgning
Fn +T	Forrige nummer	Forrige nummer
Fn +Y	Pause/Afspilning	Pause/Afspilning
Fn + U	Næste nummer	Næste nummer
Fn +I	Lydløs	Lydløs
Fn +O	Lydstyrke-	Lydstyrke-
Fn+P	Lydstyrke+	Lydstyrke+
Fn + A	Skru ned for skærmlysstyrken-	Skru ned for skærmlysstyrken-
Fn +	Skru op for skærmlysstyrken+	Skru op for skærmlysstyrken+
Fn + Win	Lås Win-tasten	

Funktionstaster

Funktionstaster	Funktionsbeskrivelse
FN + INS	Skift farve på sidelyset
FN + DEL	Skift funktion på sidelyset
FN + ↑ / FN + ↓	Juster lysstyrken på baggrundslyset (5 indstillinger)
FN + ← / FN + →	Juster hastigheden på baggrundslyset (5 indstillinger)
FN + WINDOWS	Lås/oplås Windows og app-funktioner
FN + ☼ / ☼	Juster lysstyrken på computerskærmen
FN + /	Juster hastigheden på sidelyset (5 indstillinger)
FN + PGUP / PGDN	Juster lysstyrken på sidelyset (5 indstillinger)
FN + Back	Sluk baggrundslyset på tastaturet (sidelysene lyser stadig)

Batterioplysninger

Batteriforespørgsel: Tryk på **FN + mellemrumstast**. Baggrundslyset slukker, og taltasterne 1-0 lyser for at vise batteriprocenten:
1 = 10%
2 = 20%
3 = 30%
(Rød under 30 %, gul under 50 %, grøn over 50 %)
- Bemærk: Batteriforespørgsel kan ikke bruges under batteriopladnin gen.

Påmindelse om lav spænding: Opladningsindikatoren blinker rød, og sidelysene lyser ikke.

Opladningstid:
Lyser rød: Oplader (lyser)
Lyser grøn: Helt opladet (lyser)

Download driver til makroindstillinger

Åbn siden **power.no** for at tilpasse makroindstillingerne til dit gamingtastatur

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at udtjent elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. I EU findes der separate indsamlingssystemer til genanvendelse af udstyret. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte den lokale myndighed eller forhandleren, hvor du har købt dette produkt.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

背面

CEPTER

LANGATON MEKAANINEN PELINÄPPÄIMISTÖ

KÄYTTÖOHJE

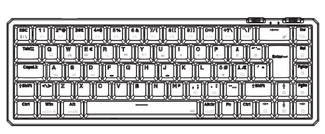

FI

CEXPLORER

www.ceptertech.com

Esittely

Tervetuloa tehokkaan pelaamisen maailmaan CEPTER-pelinäppäimistön avulla. Näppäimistömme punaiset mekaaniset kytkimet takaavat herkän ja miellyttävän kirjoituskokemuksen sekä tietenkin paremmat pelisessiot.

Vapauta pelipotentiaalisi CEPTER-pelinäppäimistön avulla. Seikkailu alkakoon!

Pakkauksen sisältö

1 x mekaaninen pelinäppäimistö, 1 x USB-C-kaapeli, 1 x USB-vastaanotin, 1 x käyttöohje

Tekniset tiedot

Näppäinkytkimen tyyppi: mekaaniset punaiset kytkimet

Taustavalaistus: mukautettava RGB-taustavalo

Makronäppäimet: täysin ohjelmoitavat näppäimet

Anti-Ghosting-tekniikka: koko näppäimistön laajuinen anti-Ghosting-tekniikka

Liitäntä: langallinen / 2,4 GHz / Bluetooth

Kaapelin tyyppi: punottu kuitukaapeli magneettirenkaalla

Kaapelin pituus: 1,8 m

Tulo: 5 V ⎓ 1 A

Mitat: 319,5 x 112 x 41,5 mm

Yhteensopivuus: Windows XP, 7, 8, 10, 11 / macOS

Aloitusopas

Langallinen yhteys
Liitä näppäimistö USB-C-kaapelilla.

Bluetooth-yhteys
Kytkin: Aseta Bluetooth-tilaan.
Lisää pariliitos: Pidä painettuna näppäinyhdistelmää FN + A/S/D 3 sekunnin ajan. Vastaava sininen merkkivalo vilkkuu nopeasti. Bluetoothin nimi: CEXPLORER.
Yhdistäminen: Kun pariliitos on muodostettu, merkkivalo palaa 2 sekunnin ajan. Jos pariliitosta ei muodosteta, se sammuu.

2,4 GHz:n yhteys
Vaihda 2,4 GHz:n tilaan ja kytke laitteeseen USB-vastaanotin.

Multimedian toimintonäppäimet

Toiminto Näppäimet	Windows-näppäinyhdistelmä	Mac-näppäinyhdistelmä
Fn + Tab	Pidä pohjassa 3 sekunnin ajan, niin tehdasasetukset palautetaan	Pidä pohjassa 3 sekunnin ajan, niin tehdasasetukset palautetaan
Fn + Esc	`	`
Shift + Esc	~	~
Fn+Q	Oma tietokone	
Fn + W	Selain	
Fn +E	Sähköposti	
Fn +R	Haku	Kohdennettu haku
Fn +T	Edellinen kappale	Edellinen kappale
Fn +Y	Tauko/toisto	Tauko/toisto
Fn + U	Seuraava kappale	Seuraava kappale
Fn +I	Mykistys	Mykistys
Fn +O	Äänenvoimakkuus -	Äänenvoimakkuus -
Fn+P	Äänenvoimakkuus +	Äänenvoimakkuus +
Fn + A	Näytön kirkkauden vähentäminen -	Näytön kirkkauden vähentäminen -
Fn +	Näytön kirkkauden lisääminen +	Näytön kirkkauden lisääminen +
Fn + Win	Lukitse Win-näppäin	

Toimintonäppäimet

Toimintonäppäimet	Toiminnon kuvaus
FN + INS	Muuta sivuvalon väriä
FN + DEL	Vaihda sivuvalaistustilaa
FN + ↑ / FN + ↓	Säädä taustavalon kirkkautta (5 tasoa)
FN + ← / FN + →	Säädä taustavalon nopeutta (5 tasoa)
FN + WINDOWS	Lukitse/avaa Windows- ja sovellustoiminnot
FN + ☼ / ☼	Säädä tietokoneen näytön kirkkautta
FN + /	Säädä sivuvalon nopeutta (5 tasoa)
FN + PGUP / PGDN	Säädä sivuvalon kirkkautta (5 tasoa)
FN + Back	Sammuttaa näppäimistön taustavalon (sivuvalot palavat edelleen)

Akun tiedot

Akun tilan tarkistaminen: Paina **FN+välilyöntinäppäin**. Taustavalo sammuu ja numeronäppäimet 1–0 syttyvät ja osoittavat akun prosenttiosuuden:
1 = 10%
2 = 20%
3 = 30%
(Punainen on alle 30 %, keltainen on alle 50 %, vihreä on yli 50 %)
- Huomaa: Akun tilan tarkistaminen ei ole käytettävissä latauksen aikana.

Matalan varauksen muistutus: Latauksen merkkivalo vilkkuu punaisena ja sivuvalot sammuvat.

Latausvinkkejä:
Punainen valo: Lataa (aina päällä)
Vihreä valo: Täyteen ladattu (aina päällä)

Makroasetusten ohjaimen lataaminen

Jos haluat mukauttaa pelinäppäimistösi makroasetuksia, siirry osoitteeseen **power.no**

Tämä symboli tuotteessa tai ohjeissa tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on hävitettävä niiden käyttöiän lopussa erillään kottalousjätteestä. EU:ssa on käytössä erillisiä keräysjärjestelmiä kierrätystä varten. Lisätietoja saat paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
https://www.power.no/kundeservice/
P: 21 00 40 00

Punkt 1 Tanskassa:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Expert Tanskassa:
https://www.expert.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
P: 0305 0305

Power Tanskassa:
https://www.power.dk/kundeservice/
P: 70 33 80 80

Power Ruotsissa:
https://www.power.se/kundservice/
P: 08 517 66 000

CEPTER

TRÅDLÖST MEKANISKT SPELTANGENTBORD

BRUKSANVISNING

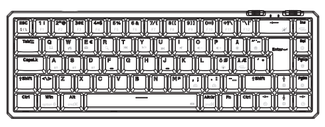

SV

CEXPLORER

www.ceptertech.com

Introduktion

Välkommen till en värld av högpresterande spel med CEPTER speltangentbord. Vårt tangentbord är designat med röda mekaniska omkopplare för en responsiv och taktil skrivupplevelse och är utformat för att lyfta dina spelsessioner.

Släpp loss din spelpotential med CEPTER speltangentbord. Låt äventyret börja!

Paketinnehåll

1 x Mekaniskt speltangentbord; 1 x USB A-C kabel; 1 x USB-mottagare;

1 x bruksanvisning

Tekniska specifikationer

Typ av nyckelomkopplare: Mekanisk röd omkopplare

Bakgrundsbelysning: Anpassningsbar RGB-bakgrundsbelysning

Makrotangenter: Fullt programmerbara tangenter

Anti-Ghosting: Fullständig knapp anti-ghosting

Gränssnitt: Trådansluten/2.4GHz/Bluetooth

Kabeltyp: Flätad fiberkabel med magnetisk ring

Kabellängd: 1,8 m

Inmatning: 5V ⎓ 1A

Produktmått: 319,5 x 112 x 41,5 mm

Kompatibilitet: Windows XP, 7, 8,10,11 / macOS

Komma igång

Trådanslutning
Anslut tangentbordet med USB-C-kabeln.

Bluetooth-anslutning
Omkopplare: Ställ in på Bluetooth-läge.
Öppna parkoppling: Tryck och håll ned FN + A/S/D i 3 sekunder. Motsvarande blå indikator blinkar snabbt. Bluetoothnamn: CEXPLORER.
Anslut: När den är parkopplad lyser indikatorn i 2 sekunder; om inte, stängs den av.

2.4 GHz-anslutning
Byt till 2,4 GHz-läge och anslut USB-mottagaren.

Funktionstangenter för multimedia

Funktion Tangenter	Windows-tangentkombination	Mac-tangentkombination
Fn + Tab	Håll 3 sekunder för att återställa till fabriksinställningar	Håll 3 sekunder för att återställa till fabriksinställningar
Fn + Esc	`	`
Shift + Esc	~	~
Fn+Q	Den här datorn	
Fn + W	Webbläsare	
Fn +E	E-post	
Fn +R	Sök	Fokuserad sökning
Fn +T	Föregående stycke	Föregående stycke
Fn +Y	Paus/uppspelning	Paus/uppspelning
Fn + U	Nästa spår	Nästa spår
Fn +I	Tyst	Tyst
Fn +O	Volym -	Volym -
Fn+P	Volume +	Volume +
Fn + A	Skärmljusstyrka -	Skärmljusstyrka -
Fn +	Öka skärmens ljusstyrka +	Öka skärmens ljusstyrka +
Fn + Win	Lås Win-tangenten	

Funktionstangenter

Funktionstangenter	Beskrivning av funktion
FN + INS	Ändra sidoljusfärg
FN + DEL	Byt sidobelysningslägen
FN + ↑ / FN + ↓	Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka (5 nivåer)
FN + ← / FN + →	Justera bakgrundsbelysningens hastighet (5 nivåer)
FN + WINDOWS	Låsa/låsa upp Windows- och appfunktioner
FN + ☼ / ☼	Justera datorskärmens ljusstyrka
FN + /	Justera sidoljusets hastighet (5 nivåer)
FN + PGUP / PGDN	Justera sidoljusets ljusstyrka (5 nivåer)
FN + Back	Stäng av bakgrundsbelysningen på tangentbordet (sidoljusen förblir upplysta)

Batteriinformation

Batteriförfrågan: Tryck på **FN + Mellanslag**. Bakgrundsbelysningen stängs av och sifferknapparna 1-0 tänds för att indikera batteriprocent:
1 = 10%
2 = 20%
3 = 30%
- (Röd under 30%, Gul under 50%, Grön över 50%)
- Notera: Batteriförfrågan är inte tillgänglig under laddning.

Påminnelse låg spänning: Laddningsindikatorn blinkar rött och sidoljus släcks.

Laddningstips:
Rött ljus: Laddning (alltid på)
Grönt ljus: Fulladdad (alltid på)

Ladda ner drivrutin för makroinställningar

För att anpassa makroinställningar för ditt speltangent-bord, gå till **power.no**

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att din elektriska och elektroniska utrustning ska kasseras separerat från hushållsavfallet. Det finns separata insamlingssystem för återvinning inom EU. För mer information, kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000