CEPTER

User Manual

EN

CLOKIKITM

www.ceptertech.com

Safety Precautions

To prevent fire, injury, electric shock, or equipment damage, please refrain from immersing the product in liquids, spraying liquid on it, or allowing liquid to enter the device. Cease use if there is significant damage.

Package Content

Gaming Mouse
User Manual
USB A-C Cable
USB Nano Receiver
Medium Mouse Pad

Technical Specifications

Number of Buttons	7 buttons (5 programmable)
Connectivity	Wired/Bluetooth/2.4GHz
Resolution	800(Red)/ 1600(Green)/ 2400(Blue)/ 3200(Yellow)/ 5000(Cyan)/ 12000(Purple)
Polling Rate	Dual 1000Hz (Wired/Wireless)
Battery Capacity	Built-in 400mAh Li-ion Battery
Product Weight	Approx. 65g (Mouse only)
System Requirements	Windows 7 (or higher) Mac OS Internet connection for software installation

EN-1

Product Layout

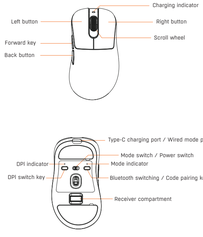

EN-2

Mouse Operation

• DPI Switching
Short press the DPI key to switch between different values. The corresponding indicator will display different colors, turning off 5 seconds after switching.

• Wired Mode
Connect the mouse to your computer using the cable. It will default to wired mode and begin charging.

• 2.4G Mode
Switch the center toggle to the left for 2.4G mode. The mode indicator will light up red. Insert the USB receiver into your computer.

• Bluetooth Mode
Switch the center toggle to the right for Bluetooth (BT) mode. Short press the code key to switch between Bluetooth connections (BT1 - green light / BT2 - blue light). Long press the code key to enter Bluetooth pairing mode; the indicator light will blink. Use your Bluetooth devices to search for and pair with "CLOKIKITM."

• Charging
The indicator light will flash red when the battery is low; turn purple while charging, and glow green when fully charged.

Note: Do not use a fast charger to charge directly.

EN-3

Driver Download

Customize mouse buttons, DPI settings, macro settings, and other functionscan all be set in the software driver. Go to power.no
Note: The driver is only compatible with Windows 10 and above systems. It is recommended to disable antivirus software during installation to prevent installation failure.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU.
For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

10-5.0
W

EN-4

CEPTER

Brukerhåndbok

NO

CLOKIKITM

www.ceptertech.com

Sikkerhetstiltak

For å unngå brann, skader elektrisk støt eller skade på utstyr må du unngå å senke produktet ned i væske, sprute væske på det eller tillate at det trenger væske inn i enheten. Avslutt bruken hvis det er betydelige skader.

Pakkeinnhold

Gaming-mus
Brukerhåndbok
USB A-C-kabel
USB Nano-mottaker
Medium Musematte

Tekniske spesifikasjoner

Antall knapper	7 knapper (5 programmerbare)
Tilkobling	Kabel / 2.4 G / Bluetooth
Oppløsning	800 (rød) / 1600 (grønn)/ 2400 (blå) / 3200 (gul) / 5000 (syan) / 12000 (lilla)
Spenningsfrekvens	Dual 1000 Hz (kabel/trådløs)
Batterikapasitet	Innebygget litium-ion-batteri på 400 mAh
Produktets vekt	Ca. 63g (kun musen)
Systemkrav	Windows 7 (eller høyere) Mac OS Internettforbindelse for installasjon av programvare

ND-1

Produktets layout

ND-2

Bruk av musen

• DPI-bytte
Trykk raskt på DPI-knappen for å bytte mellom forskjellige verdier. Den tilhørende indikatoren viser forskjellige farger og slås av 5 sekunder etter bytte.

• Kablet modus
Koble musen til datamaskinen med ledningen. Den går til kablet modus og begynner å lade.

• 2,4 G-modus
Skyv den midtre bryteren til venstre for 2,4 G-modus Modus-indikatoren lyser rødt. Sett inn USB-mottakeren i datamaskinen.

• Bluetooth-modus
Skyv den midtre bryteren til høyre for Bluetooth (BT)-modus Trykk raskt på kodetasten for å bytte mellom Bluetooth-forbindelser (BT1 = grønt lys / BT2 = blått lys). Trykk lenge på kodeknappen for å starte Bluetooth-paringsmodus. Indikatorlyset blinker. Bruk Bluetooth-enhetene dine for å søke etter og pare med «CLOKIKITM».

• Lading
Indikatorlyset blinker rødt når batteriet er lavt, bytter til lilla under lading og gløder grønt når det er fulladet.

Merk: Bruk ikke hurtigladere for å lade direkte.

ND-3

Laste ned drivere

Tilpass museknapper, DPI-innstillinger, makroinnstillinger og andre funksjoner ved hjelp av programvaredriveren. Gå til powerno
Merk: Driveren er kun kompatibel med Windows 10 og nyere systemer. Vi anbefaler at antivirusprogrammet deaktiveres under installasjonen for å forhindre problemer.

Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS, Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

1.0-5.0
W

ND-4

CEPTER

Brugervejledning

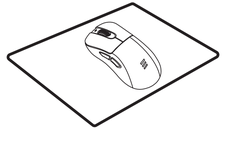

DK

CLOKIKITM

www.ceptertech.com

Sikkerhedsforanstaltninger

For at forhindre brand, personskade eller skade på udstyr bedes du afholde dig fra at nedsænke produktet i væsker, sprøjte væske på det eller lade væske trænge ind i enheden. Ophør brugen, hvis der er betydelig skade.

Pakkens indhold

Spillemus
Brugervejledning
USB-kabel A til C
USB-nano-modtager
Medium musemåtte

Tekniske specifikationer

Antal knapper	7 knapper (5 kan programmeres)
Tilslutningsmuligheder	Kabeltilslutter/2.4 GHz/Bluetooth
Opløsning	800 (rød)/1600 (grøn)/2400 (blå)/3200 (gul)/ 5000 (cyan)/12000 (lilla)
Pollinghastighed	1000 Hz, dobbelt (kabeltilslutter/trådløs)
Batterikapacitet	Indbygget li-ion-batteri på 400 mAh
Produktvægt	Ca. 63 g (kun mus)
Systemkrav	Windows 7 (eller nyere) macOS Internetforbindelse for installation af software

DK-1

Produktbeskrivelse

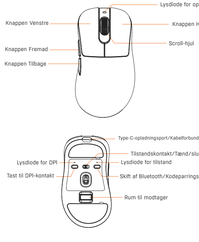

DK-2

Betjening af mus

• Skift af DPI
Tryk kort på DPI-tasten for at skifte mellem forskellige værdier. Den relevante lysdiode viser forskellige farver. Lysdioden slukker 5 sekunder efter skiftet.

• Kabeltilslutet tilstand
Slut musen til din computer med kablet. Den aktiverer som standard den kabeltilsluttede tilstand og starter opladningen.

• Tilstanden 2,4 GHz
Skyd den midterste kontakt til venstre for at bruge tilstanden 2,4 GHz. Lysdioden for tilstand lyser rødt. Sæt USB-modtageren i din computer.

• Bluetooth-tilstand
Skyd den midterste kontakt til højre for at bruge tilstanden Bluetooth (BT). Tryk kort på kodetasten for at skifte mellem Bluetooth-forbindelserne (BT1 = grønt lys/BT2 = blåt lys). Tryk længt på kodetasten for at aktivere Bluetooth-parringstilstanden. Lysdioden blinker. Brug dine Bluetooth-enheder til at søge efter og parre med "CLOKIKITM".

• Opladning
Lysdioden blinker rødt ved lavt batteriniveau. Den lyser lilla under opladningen og grønt ved fuld opladning.

Bemærk: Brug ikke en hurtig oplader til direkte opladning.

DK-3

Download af driver

Tilpasning af museknapper, DPI-indstillinger, makroindstillinger og andre funktioner kan alle indstilles i softwaredriveren. Besøg powerno
Bemærk: Driveren er kun kompatibel med Windows 10 og nyere versioner. Det anbefales at deaktivere antivirus-software under installationen for at undgå installationsfejl.

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
I EU-lande findes der separate genbrugscentre.
Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

1.0-5.0
W

DK-4

CEPTER

Bruksanvisning

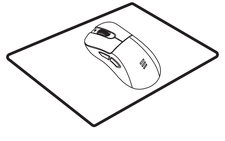

SE

CLOKIKITM

www.ceptertech.com

Säkerhetsåtgärder

För att förhindra brand, personskador, elstöt eller skador på själva utrustningen ska du inte doppa produkten i vätska, spreja vätska på den eller låta vätska tränga in i den. Sluta använda produkten om betydande skador uppstår.

Paketets innehåll

Gaming-mus
Bruksanvisning
USB A-C-kabel
USB nano-mottagare
Medium Musmatta

Tekniska specifikationer

Antal knappar	7 knappar (5 programmerbara)
Anslutningsmöjligheter	Trådbunden/2.4G/Bluetooth
Upplösning	800 (röd)/1600 (grön)/2400 (blå)/3200 (gul)/ 5000 (syan)/ 12000 (lila)
Avfrågningshastighet	Dubbel 1000 Hz (trådbunden/trådlös)
Batterikapacitet	Inbyggt 400 mAh Li-ion-batteri
Produktens vikt	Cirka 63 g (endast mus)
Systemkrav	Windows 7 (eller senare) Mac OS Internetanslutning för installation av programvara

SE-1

Produktens utformning

SE-2

Användning av musen

• DPI-omkoppling
Tryck kort på DPI-knappen för att växla mellan olika värden. Motsvarande indikator visar olika färger och släcks fem sekunder efter omkopplingen.

• Trådbundet läge
Anslut musen till datorn med hjälp av kabeln. Den går automatiskt till trådbundet läge och laddningen påbörjas.

• 2.4G-läge
Flytta mittreglaget till vänster för 2,4G-läge. Lägesindikatorn lyser rött. Sätt i USB-mottagaren i datorn.

• Bluetooth-läge
Flytta mittreglaget till höger för Bluetooth-läge (BT). Tryck kort på kodknappen för att växla mellan Bluetooth-anslutningarna (BT1 = grönt ljus/BT2 = blått ljus). Håll kodknappen intryckt för att aktivera anslutningsläget för Bluetooth. Indikatorlampan blinkar. Sök efter och para ihop dina Bluetooth-enheter med "CLOKIKITM".

• Laddning
Indikatorlampan blinkar rött när batteriet är svagt, blir lila när det laddas och lyser grönt när det är fulladdat.

Obs: Använd inte en snabbladdare för direktladdning.

SE-3

Nedladdning av drivrutin

Det går att anpassa musknappar, DPI-inställningar, makroinställningar och andra funktioner i programvarans drivrutin. Gå till powerno
Obs: Drivrutinen är endast kompatibel med Windows 10 och högre system. Vi rekommenderar att antivirusprogram inaktiveras under installationen för att förhindra att installationen misslyckas.

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektrisk a och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte få slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU.
För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS, PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

1.0-5.0
W

SE-4

CEPTER

Käyttöohje

FI

CLOKIKITM

www.ceptertech.com

Turvallisuustoimet

Tulipalon, loukkaantumisen, sähköiskun tai laitevaurion välttämiseksi älä upota tuotetta nesteisiin, älä suihkuta nestettä sen päälle äläkä päästä nestettä laitteen sisälle. Lopeta käyttö, jos laite on merkittävästi vaurioitunut.

Pakkauksen sisältö

Pelihiiri
Käyttöohje
USB A-C -kaapeli
USB Nano -vastaanotin
Keskikokoinen hiirimatto

Tekniset tiedot

Painikkeiden määrä	7 painikeita (5 ohjelmoitavaa)
Yhdistäminen	Langallinen/2,4G/Bluetooth
Resoluutio	800 (punainen) / 1600 (vihreä) / 2400 (sininen) / 3200 (keltainen) / 5000 (syaani) / 12000 (violetti)
Hiiren osoittimen päivitysnopeus	Dual 1000 Hz (langallinen/langaton)
Akun kapasiteetti	Sisäänrakennettu 400 mAh:n litiumioniakku
Tuotteen paino	Noin 63 g (vain hiiri)
Järjestelmävaatimukset	Windows 7 (tai uudempi) Mac OS Internet-yhteys ohjelmiston asennusta varten

FI-1

Tuotteen kuvaus

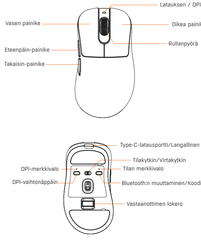

FI-2

Hiiren toiminta

• DPI:n muuttaminen
Vaihda eri arvojen välillä painamalla lyhyesti DPI-näppäintä. Vastaava merkkivalo näyttää eri värejä ja sammuu 5 sekunnin kuluttua muuttamisesta.

• Langallinen tila
Liitä hiiri tietokoneeseen-kaapelilla. Se siirtyy oletusarvoisesti langallisen tilaan ja alkaa lataatua.

• 2,4G-tila
Käännä keskikiytkin vasemmalle 2,4G-tilaa varten. Tilan merkkivalo palaa punaisena. Aseta USB-vastaanotin tietokoneeseen.

• Bluetooth-tila
Käännä keskikiytkin oikealle Bluetooth (BT) -tilaa varten. Painamalla lyhyesti koodinäppäintä vaihdat Bluetooth-yhteyksien välillä (BT1 = vihreä valo / BT2 = sininen valo). Painamalla pitkään koodinäppäintä siirryt Bluetooth-pariliitostilaan; merkkivalo vilkkuu. Etsi Bluetooth-laitteesta "CLOKIKITM" ja muodosta pariliitos.

• Lataaminen
Merkkivalo vilkkuu punaisena, kun akun varaus on vähissä, muuttuu violetiksi latauksen aikana ja palaa vihreänä, kun akku on ladattu täyteen.

Huomautus: Älä käytä pikalaturia suoraan lataamiseen.

FI-3

Ajurin lataaminen

Hiiren painikkeiden, DPI-asetusten, makroasetusten ja muiden toimintojen mukauttaminen on mahdollista ohjelmiston ajurilla. Mene osoitteeseen powerno
Huomautus: Ajuri on yhteensopiva vain Windows 10 -järjestelmän ja sitä uudempien kanssa.
On suositeltavaa poistaa virustorjuntaohjelma käytöstä asennuksen ajaksi asennuksen epäonnistumisen välttämiseksi.

Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävettävä käyttöikänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä.
EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät.
Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
https://www.power.no/kundeservice/
P: 21 00 40 00

Punkt 1 Tanskassa:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Expert Tanskassa:
https://www.expert.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
P: 0305 0305

Power Tanskassa:
https://www.power.dk/kundeservice/
P: 70 33 80 80

Power Ruotsissa:
https://www.power.se/kundservice/
P: 08 517 66 000

1.0-5.0
W

FI-4