CEPTER

User Manual



EN

CLOKIKITXXL
www.ceptertech.com

Safety Precautions

To prevent fire, injury, electric shock, or equipment damage, please refrain from immersing the product in liquids, spraying liquid on it, or allowing liquid to enter the device. Cease use if there is significant damage.

Package Content

Gaming Mouse
User Manual
USB A-C Cable
USB Nano Receiver
Magnetic Charging Dock
2XL Size Mouse Pad

Technical Specifications

Number of Buttons	7 buttons (3 programmable)
Connectivity	Wired/2.4G/Bluetooth
Resolution	4000Hz/ 8000Hz(wired)/ 1850Hz/ 3200(wireless)/ 8400(pro)/ 26000(Pro)dpi
Polling Rate	Dual 1000Hz (Wired+Wireless)
Battery Capacity	Built-in 400mAh Li-ion Battery
Product Weight	Approx. 63g (Mouse only)
System Requirements	Windows 7 (or higher) Mac OS Internet connection for software installation

EN-1

Product Layout

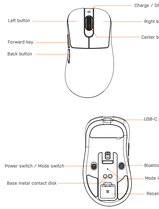

*Prohibition of short-circuiting the base metal contact disk with metal products.

EN-2

Mouse Operation

• DPI Switching
Short press the DPI key to switch between different values. The corresponding indicator will display different colors, turning off 5 seconds after switching.

• Wired Mode
Connect the mouse to your computer using the cable. It will default to wired mode and begin charging.

• 2.4G Mode
Switch the center toggle to the left for 2.4G mode. The mode indicator will light up red. Insert the USB receiver into your computer.

• Bluetooth Mode
Switch the center toggle to the right for Bluetooth (BT) mode. Short press the code key to switch between Bluetooth connections (BT1 - green light / BT2 - blue light). Long press the code key to enter Bluetooth pairing mode; the indicator light will blink. Use your Bluetooth devices to search for and pair with "CLOKIKITXXL".

• Charging
The indicator light will flash red when the battery is low, turns purple while charging, and glow green when fully charged.

Note: Do not use a fast charger to charge directly.

EN-3

*Prohibition of short-circuiting charging dock metal probes with metal products.

1. Charging base metal probe
2. Touch for switching base light effect
3. USB port
4. USB-C interface

Driver Download

Customize mouse buttons, DPI settings, macro settings, and other functionscan all be set in the software driver. Go to power.no
Note: The driver is only compatible with Windows 10 and above systems. It is recommended to disable antivirus software during installation to prevent installation failure.

EN-4

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU.
For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 587 66 000

1.0-5.0 W

EN-5

CEPTER

Brugervejledning



DK

CLOKIKITXXL
www.ceptertech.com

Sikkerhedsforanstaltninger

For at forhindre brand, personskade eller skade på udstyr bedes du afholde dig fra at nedsænke produktet, hælde en væske på det eller lade væske trænge ind i enheden. Ophør brugen, hvis der er betydelig skade.

Pakkens indhold

Spillermus
Brugervejledning
USB-kabel A til C
USB-nano-modtager
Magnetisk opladningsdock
Musemåtte i dobbelt XL-størrelse

Tekniske specifikationer

Antal knapper	7 knapper (3 kan programmeres)
Tilslutningsmuligheder	Kabeltilslut/2.4 Ghz/Bluetooth
Opløsning	400 (red)/800 (grønt)/1850 (blå)/3200 (gul)/ 8400 (lyserø)/26000 (blå)
Pollinghastighed	1000 Hz, dobbelt (kabeltilslutte/trådløs)
Batterikapacitet	Indbygget li-ion-batteri på 400 mAh
Produktvægt	Ca. 63 g (kun mus)
Systemkrav	Windows 7 (eller nyere) Mac OS Internetforbindelse for installation af software

DK-1

Produktbeskrivelse

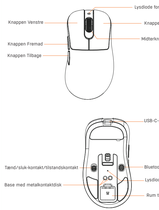

*Det er forbudt at kortslutte basen med metalkontaktdisken med metalprodukter.

DK-2

Betjening af mus

• Skift af DPI
Tryk kort på DPI-tasten for at skifte mellem forskellige værdier. Den relevante lysdiode viser forskellige farver. Lysdioden slukker 5 sekunder efter skiftet.

• Kabeltilsluttet tilstand
Slut musen til din computer med kablet. Den aktiverer som standard den kabeltilsluttede tilstand og starter opladningen.

• Tilstanden 2.4 GHz
Skyd den midterste kontakt til venstre for at bruge tilstanden 2.4 GHz. Lysdioden for tilstand lyser rødt. Sæt USB-modtageren i din computer.

• Bluetooth-tilstand
Skyd den midterste kontakt til højre for at bruge tilstanden Bluetooth (BT). Tryk kort på kodetasten for at skifte mellem Bluetooth-forbindelserne (BT1 - grønt lys/BT2 - blåt lys). Tryk længe på kodetasten for at aktivere Bluetooth-parringstilstanden. Lysdioden blinker. Brug dine Bluetooth-enheder til at søge efter og parre med "CLOKIKITXXL".

• Opladning
Lysdioden blinker rødt ved lav batteriniveau. Den lyser lilla under opladningen og grønt ved fuld opladning.

Bemærk: Brug ikke en hurtig oplader til direkte opladning.

DK-3

*Det er forbudt at kortslutte metallederne på opladningsdocken med metalprodukter.

1. Metalben på opladningsdock
2. Tryk for at skifte lyseffekt på basen
3. USB-port
4. 4.USB-C-grænseflade

Download af driver

Tilpasning af musetknapper, DPI-indstillinger, makroindstillinger og andre funktioner kan alle indstilles i softwaredriveren. Besøg powerno
Bemærk: Driveren er kun kompatibel med Windows 10 og nyere versioner. Det anbefales at deaktivere antivirus-software under installationen for at undgå installationshejl.

DK-4

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udjævte elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaaffald. I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 587 66 000

1.0-5.0 W

DK-5

CEPTER

Käyttöohje



FI

CLOKIKITXXL
www.ceptertech.com

Turvallisuustoimet

Tulipalon, loukkaantumisen, sähköiskun tai laitevaurion välttämiseksi älä upota tuotetta nesteisiin, älä suihkuta nestettä sen päälle äläkä päästä nestettä laitteen sisään. Lopeta käyttö, jos laite on merkittävästi vaurioitunut.

Pakkauksen sisältö

Pelihiri
Käyttöohje
USB A-C -kaapeli
USB Nano -vastaanotin
Magneettinen lataustelakka
2x L-kokoinen hiirimatto

Tekniset tiedot

Painikkeiden määrä	7 painiketta (3 ohjelmoitavaa)
Yhdistäminen	Langallinen/2,4G/Bluetooth
Resoluutio	400 (punainen) / 800 (vihreä) / 1850 (sininen) / 3200 (keltainen) / 8400 (syaani) / 26000 (violetti)
Hiren osoittimen päivitysnopeus	Dual 1000 Hz (langallinen/langaton)
Akun kapasiteetti	Sisäänrakennettu 400 mAh:n litiumioniakku
Tuotteen paino	Noin 63 g (vain hiiri)
Järjestelmävaatimukset	Windows 7 (tai uudempi) Mac OS Internet-yhteys ohjelmiston asennusta varten

FI-1

Tuotteen kuvaus

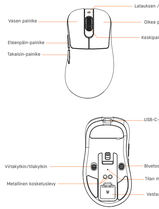

*Metallista kosketuslevyä ei saa oikosulkea metallituotteiden kanssa.

FI-2

Hiiren toiminta

• DPI:n muuttaminen
Vaihda eri arvojen välillä painamalla lyhyesti DPI-näppäintä. Vastaava merkkivalo näyttää eri värejä ja sammuu 5 sekunnin kuluttua muuttamisesta.

• Langallinen tila
Liitä hiiri tietokoneeseen kaapelilla. Se siirtyy oletusarvoisesti langallisen tilaan ja alkaa ladauta.

• 2,4G-tila
Käännä keskikytkin vasemmalle 2,4G-tilaa varten. Tilan merkkivalo palaa punaisena. Aseta USB-vastaanotin tietokoneeseen.

• Bluetooth-tila
Käännä keskikytkin oikealle Bluetooth (BT) -tilaa varten. Painamalla lyhyesti koodinäppäintä vaihdat Bluetooth-yhteyksien välillä (BT1 – vihreä valo / BT2 – sininen valo). Painamalla pitkään koodinäppäintä siirryt Bluetooth-parilitostilaan; merkkivalo vilkkuu. Etsi Bluetooth-laitteesta "CLOKIKITXXL" ja muodosta parilitos.

• Lataaminen
Merkkivalo vilkkuu punaisena, kun akun varaus on vähissä, muuttuu violetiksi latauksen aikana ja palaa vihreänä, kun akku on ladattu täyteen.

Huomautus: Älä käytä pikalaturia suoraan lataamiseen.

FI-3

*Latausteksen metalliantureita ei saa oikosulkea metalliituotteiden kanssa.

1. Latauksen metalliantturi
2. Kosketa kytkeäksesi pohjan valotehosteen
3. USB-portti
4. USB-C-liitäntä

Ajurin lataaminen

Hiiren painikkeiden, DPI-asetusten, makroasetusten ja muiden toimintojen mukautaminen on mahdollista ohjelmiston ajurilla. Mene osoitteeseen powerno
Huomautus: Ajuri on yhteensopiva vain Windows 10 -järjestelmän ja sitä uudempien kanssa.
On suositeltava poistaa virustorjuntaohjelma käytöstä asennuksen ajaksi asennuksen epäonnistumisen välttämiseksi.

FI-4

Tämä tuotteesen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähköälaitteet ja elektroniikka on hävettettävä käyttöikänsä päättyttyessä erillään kotitalousjätteestä.
EU:ssa on erillisiä keräysjärjestelmät.
Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa
https://www.power.no/kundeservice/
P: 21 00 40 00

Punkt 1 Tanskassa:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Expert Tanskassa
https://www.expert.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Suomessa
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
P: 0305 0305

Power Tanskassa
https://www.power.dk/kundeservice/
P: 70 33 80 80

Power Ruotsissa
https://www.power.se/kundservice/
P: 08 587 66 000

1.0-5.0 W

FI-5

CEPTER

Brukerhåndbok



NO

CLOKIKITXXL
www.ceptertech.com

Sikkerhetstiltak

For å unngå brann, skader, elektrisk støt eller skade på utstyr må du unngå å senke produktet ned i væske, sprute væske på det eller tillate at det trenger væske inn i enheten. Avslutt bruken hvis det er betydelige skader.

Pakkeinnhold

Gaming-mus
Brukerhåndbok
USB A-C-kabel
USB Nano-mottaker
Magnetisk ladestasjon
Musematte 2XL

Tekniske spesifikasjoner

Antal knapper	7 knapper (3 programmerbar)
Tilkobling	Kabel / 2.4 G / Bluetooth
Oppløsning	400 (red) / 800 (grønn)/ 1850 (blå) / 3200 (gul / / 8400 (rødt) / 26 000 (blå)
Spørringshøyhavns	Dual 1000 Hz (kabel/trådløs)
Batterikapacitet	Innebygget litium-ion-batteri på 400 mAh
Produktets vekt	Ca. 63g (bare musen)
Systemkrav	Windows 7 (eller høyere) Mac OS Internettforbindelse for installasjon av programvare

ND-1

Produktets layout

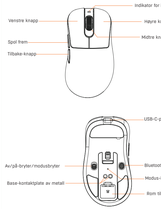

*Base-kontaktplaten av metall må ikke kortsluttes med metallgenstander.

ND-2

Bruk av musen

• DPI-byte
Trykk raskt på DPI-knappen for å bytte mellom forskjellige verdier. Den tilhørende indikatoren viser forskjellige farger og slås av 5 sekunder etter bytte.

• Kablet modus
Koble musen til datamaskinen med ledningen. Den går til kablet modus og begynner å lade.

• 2,4 G-modus
Skyv den midtre bryteren til venstre for 2,4 G-modus Modus-indikatoren lyser rødt. Sett inn USB-mottakeren i datamaskinen.

• Bluetooth-modus
Skyv den midtre bryteren til høyre for Bluetooth (BT)-modus Trykk raskt på kodetasten for å bytte mellom Bluetooth-forbindelser (BT1 = grønt lys / BT2 = blått lys). Trykk lenge på kodeknappen for å starte Bluetooth-paringsmodus. Indikatorlyset blinker. Bruk Bluetooth-enhetene dine for å søke etter og pare med «CLOKIKITXXL».

• Lading
Indikatorlyset blinker rødt når batteriet er lavt, byttet til lilla under lading og grønt grønt når det er fulladet.

Merk: Bruk ikke hurtigladere for å lade direkte.

ND-3



*Metallsondene for lading på kisken må ikke kortsluttes med metallgenstander.

1. Metallsonde på ladebase
2. Bærer for å bytte lyseffekt for basen
3. USB-port
4. USB-C-kontakt

Laste ned drivere

Tilpass musknapper, DPI-innstillinger, makroinnstillinger og andre funksjoner ved hjelp av programvareføreren. Gå til powerno
Merk: Driveren er kun kompatibel med Windows 10 og nyere systemer. Vi anbefaler at antivirusprogrammet deaktiveres under installasjonen for å forhindre problemer.

ND-4

Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU. Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS, Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 587 66 000

1.0-5.0 W

ND-5

CEPTER

Bruksanvisning



SE

CLOKIKITXXL
www.ceptertech.com

Säkerhetsåtgärder

För att förhindra brand, personskador, elstötar eller skador på utrustning ska produkten inte nedsänkas i vätska, sprutas vätska på den eller tillåta att det tränger vätska inn i enheten. Avsluta bruken hvis det er betydelige skader.

Paketets innehåll

Gaming-musk
Bruksanvisning
USB A-C-kabel
USB nano-mottagare
Magnetisk laddningsstation
Musmatta i storlek 2XL

Tekniska specifikationer

Antal knappar	7 knappar (5 programmerbara)
Anslutningsmöjligheter	Trådbunden/2.4G/Bluetooth
Upplösning	400 (röd)/800 (grön)/1850 (blå)/3200 (gul)/ 8400 (lyserö)/ 26000 (blå)
Avfrågningshastighet	Dubbel 1000 Hz (trådbunden/trådlös)
Batterikapacitet	Inbyggt 400 mAh Li-ion-batteri
Produktens vikt	Cirka 63 g (endast mus)
Systemkrav	Windows 7 (eller senare) Mac OS Internetanslutning för installation av programvara

SE-1

Produktens utformning

*Var försiktig så att metallen i bottenplattan inte kommer i kontakt med andra metallföremål - risk för kortslutning.

SE-2

Användning av musen

• DPI-omkopplingen
Tryck kort på DPI-knappen för att växla mellan olika värden. Motsvarande indikator visar olika färger och släcks efter sekunder efter omkopplingen.

• Trådbundet läge
Anslut musen till datorn med hjälp av kabeln. Den går automatiskt till trådbundet läge och laddningen påbörjas.

• 2.4G-läge
Flytta mittreglaget till vänster för 2,4G-läge. Lägesindikatorn lyser rött. Sätt i USB-mottagaren i datorn.

• Bluetooth-läge
Flytta mittreglaget till höger för Bluetooth-läge (BT). Tryck kort på kodknappen för att växla mellan Bluetooth-anslutningarna (BT1 – grönt ljus/BT2 – blått ljus). Håll kodknappen intryckt för att aktivera parkopplingslaget för Bluetooth. Indikatorlampan blinkar. Sök efter och para ihop dina Bluetooth-enheter med "CLOKIKITXXL".

• Laddning
Indikatorlampan blinkar rött när batteriet är svagt, blir lila när det laddas och lyser grönt när det är fulladdat.

Obs: Använd inte en snabbladdare för direktladdning.

SE-3

*Var försiktig så att laddningsstationens metallstift inte kommer i kontakt med andra metallföremål - risk för kortslutning.

1. Laddningsstationens metallstift
2. Tryck för att växla lyseffekt på basenheten
3. USB-port
4. USB-C-gränssnitt

Nedladdning av drivrutin

Det går att anpassa musknappar, DPI-inställningar, makroinställningar och andra funktioner i programvarans drivrutin. Gå till powerno
Obs: Drivrutinen är endast kompatibel med Windows 10 och högre system. Vi rekommenderar att antivirusprogram inaktiveras under installationen för att förhindra att installationen misslyckas.

SE-4

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektrisk a och elektroniska apparater ska kållsorteras när de är förbrukade och att de inte få sålangas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU.
För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS, PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 587 66 000

1.0-5.0 W

SE-5