PANTONE 165 C 105铜版纸\75*105mm左右上下折

正面

背面

CEPTER

GAMING KIT

USER MANUAL

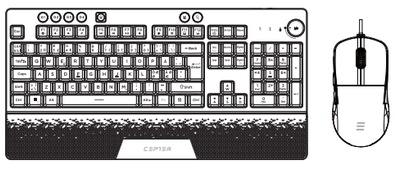

EN

CNEOKIT

www.ceptertech.com

Introduction

Welcome to the world of high-performance gaming with the CEPTER Keyboard. Designed for durability and precision, our set is crafted to enhance your gaming experience and elevate your performance in every session.

Unleash your potential with the CEPTER Keyboard and Mouse Combo. Let the journey begin!

Package Content

1 x Gaming keyboard; 1 x Gaming Mouse

1 x User manual; 1 x Magnetic Swappable Cover

Technical Specifications

Gaming Keyboard
Key Switch Type: Gaming Membrance keycaps
Backlighting: Customizable RGB backlighting
Macro Keys: Fully programmable keys
Anti-Ghosting: 26 key anti-ghosting
Interface: Wired
Cable Type: Braided fiber cable with magnetic ring
Cable Length: 1.8m
Input: 5V ⎓ 500mA
Dimensions: 445 x 223 x 34 mm
Compatibility: Windows XP, 7, 8, 10, 11 / macOS

Gaming Mouse
Backlighting: RGB
DPI: 12,800 DPI
Polling Rate: 1000 Hz
Programmable buttons: 6
Interface: Wired
Cable Length: 1.8m
Input: 5V ⎓ 200mA
Dimensions: 129 x 71 x 42 mm
Compatibility: Win 7/ 8/ 10/ 11 & Mac OS

Multimedia Function Keys

Function Keys	Function Description
FN+F1	Media
FN+F2	Volume (-)
FN+F3	Volume (+)
FN+F4	Mute
FN+F5	Pre Track
FN+F6	Next Track
FN+F7	Play/pause
FN+F8	CD Stop
FN+F9	Www Home
FN+F10	Mail
FN+F11	My Computer
FN+F12	Www Favorite

Function Keys

Function Keys	Function Description
FN + INS	Change the RGB light colors
FN + PgUp	Increase backlight brightness
FN + PgDn	Decrease backlight speed
FN + [illegible]	Change the light speed
FN + [illegible]	Change the light speed
FN+Win	Lock or unlock the Windows key.
FN + PRTSC	Switch Backlight modes
FN+W	Switch between W, S, A, D and ↑,↓, ←, →

Get Started

Plug the keyboard into a USB-A port on your PC for optimal performance.

Gaming Mouse

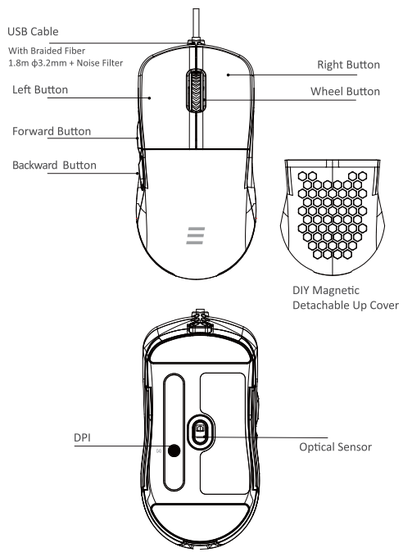

Driver Download for Macro Settings

Driver Download for Macro Settings
To customize macro settings for your gaming keyboard and gaming mouse, please go to **power.no**

Maintenance and Care Instructions

Regularly clean your keyboard using a soft, dry cloth to remove dust and debris. Avoid using corrosive cleaning agents to clean this product.
Keep this product away from heat sources or open flames, such as stoves.
Prevent prolonged exposure to direct sunlight.
Do not expose this product to fire to prevent explosion hazards.
Treat your keyboard with care to maintain its performance. Avoid excessive force when typing or gaming to prevent keycap or switch damage.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

CEPTER

SPILLSETT

BRUKERHÅNDBOK

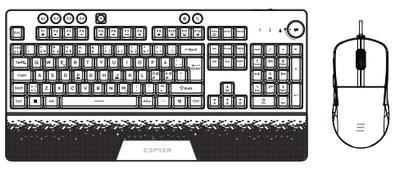

NO

CNEOKIT

www.ceptertech.com

Introduksjon

Velkommen til en verden av spill med høy ytelse med CEPTER-spilltastaturet. Settet vårt er designet for holdbarhet og presisjon og for å forbedre spillopplevelsen din og heve ytelsen i hver økt.

Slipp løs spillpotensialet ditt med CEPTER-spilltastaturet. La reisen begynne!

Pakkens innhold

1x spilltastatur, 1x spillmus

1x brukerhåndbok, 1x magnetisk utskiftbart deksel

Tekniske spesifikasjoner

Spilltastatur
Type nøkkelbryter: Gaming Membran-taster
Bakgrunnsbelysning: Tilpassbar RGB-bakgrunnsbelysning
Makrotaster: Fullt programmerbare taster
Anti-ghosting: 26-tasters anti-ghosting:
Grensesnitt: Kablet
Kabeltype: Flettet fiberkabel med magnetring
Kabellengde: 1,8m
Inndata: 5 V ⎓ 500 mA
Dimensjoner: 445 x 223 x 34 mm
Kompatibilitet: Windows XP, 7, 8,10,11 / macOS

Spillmus
Bakgrunnsbelysning: RGB
DPI: 12 800 DPI
Oppdateringsfrekvens: 1000 Hz
Programmerbare knapper: 6
Grensesnitt: Kablet
Kabellengde: 1,8m
Inndata: 5 V ⎓ 200 mA
Dimensjoner: 129 x 71 x 42 mm
Kompatibilitet: Win 7/ 8/ 10/ 11 og Mac OS

Funksjonstaster for multimedia

Funksjonstaster	Funksjonsbeskrivelse
FN+F1	Media
FN+F2	Volum (-)
FN+F3	Volum (+)
FN+F4	Stum
FN+F5	Forr. spor
FN+F6	Neste spor
FN+F7	Spill av / pause
FN+F8	CD-stopp
FN+F9	Www-hjem
FN+F10	E-post
FN+F11	Min datamaskin
FN+F12	Www-favoritt

Funksjonstaster

Funksjonstaster	Funksjonsbeskrivelse
FN + INS	Endre RGB-lysfargene
FN + PgUp	Øk styrken for bakgrunnsbelysningen
FN + PgDn	Reduser hastigheten for bakgrunnsbelysningen
FN + [illegible]	Endre lyshastigheten
FN + [illegible]	Endre lyshastigheten
FN+Win	Lås eller lås opp Windows-tasten.
FN + PRTSC	Bytt bakgrunnslysmodus
FN+W	Bytt mellom W, S, A, D og ↑, ↓, ←, →

Kom i gang

Koble tastaturet til en USB-A-port på PC-en for optimal ytelse.

Introduksjon til produktet

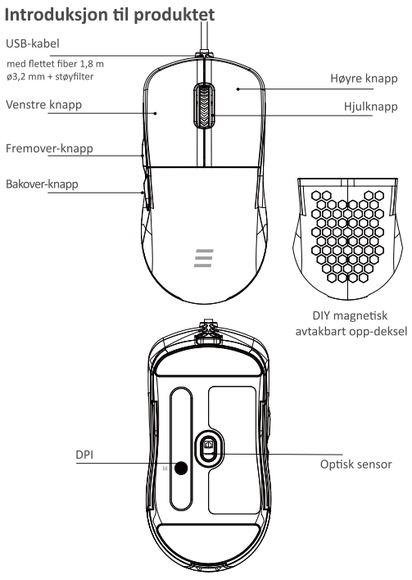

Nedlasting av driver for makroinnstillinger

Nedlasting av driver for makroinnstillinger
For å tilpasse makroinnstillinger for spilltastaturet og spillmusen, gå til power.no

Vedlikeholds- og behandlingsinstruksjoner

Rengjør tastaturet regelmessig med en myk, tørr klut for å fjerne støv og rusk. Unngå å bruke etsende rengjøringsmidler for å rengjøre dette produktet.
Hold dette produktet unna varmekilder eller åpen ild, for eksempel ovner.
Forhindre langvarig eksponering for direkte sollys.
Ikke utsett dette produktet for brann for å unngå eksplosjonsfare.
Behandle tastaturet med omhu for å opprettholde ytelsen. Unngå overdreven kraft når du skriver eller spiller for å forhindre skade på tastene eller bryteren.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

CEPTER

GAMINGSÆT

BRUGSVEJLEDNING

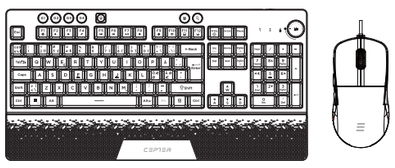

DA

CNEOKIT

www.ceptertech.com

Introduktion

Velkommen til en verden af gaming i topklasse med dette CEPTER tastatur. Vores sæt er designet til holdbarhed og præcision og er lavet til at forbedre din siplopleveise og gøre dit til en bedre spiller i hver session.

Med dette CEPTER tastatur og mus kan du virkelig få det meste ud af dit spil. Lad rejsen begynde!

Pakkens indhold

1 x Gamingtastatur, 1 x gamingmus
1 x Brugsvejledning, 1 x magnetisk udskifteligt dæksel

Tekniske specifikationer

Gamingtastatur
Kontaktmekanisme: Membrance-taster til gaming
Baggrundslys: RGB-baggrundslys, der kan justeres efter eget ønske
Makrotaster: Programmerbare taster
Anti-ghosting: 26 taster med anti-ghosting
Grænseflade: Kabelforbundet
Kabeltype: Flettet fiberkabel med magnetring
Kabellængde: 1,8 meter
Indgang: 5V ⎓ 500mA
Mål: 445 x 223 x 34 mm
Kompatibilitet: Windows XP, 7, 8,10,11 / macOS

Gamingmus
Baggrundslys: RGB
DPI: 12.800 DPI
Polling-hastighed: 1000 Hz
Programmerbare knapper: 6
Grænseflade: Kabelforbundet
Kabellængde: 1,8 meter
Indgang: 5V ⎓ 200mA
Mål: 129 x 71 x 42 mm
Kompatibilitet: Win 7/8/10/11 og Mac OS

Multimediefunktionstaster

Funktionstaster	Funktionsbeskrivelse
FN+F1	Medie
FN+F2	Lydstyrke (-)
FN+F3	Lydstyrke (+)
FN+F4	Lydløs
FN+F5	Forrige nummer
FN+F6	Næste nummer
FN+F7	Afspil/pause
FN+F8	Stop CD
FN+F9	Www Hjem
FN+F10	Mail
FN+F11	Denne computer
FN+F12	Www Favorit

Funktionstaster

Funktionstaster	Funktionsbeskrivelse
FN + INS	Skift RGB-lysfarver
FN + PgUp	Skru op for lysstyrken på baggrundslyset
FN + PgDn	Skru ned for lysstyrken på baggrundslyset
FN + [illegible]	Skift lyshastigheden
FN + [illegible]	Skift lyshastigheden
FN+Win	Lås og oplås Windows-tasten.
FN + PRTSC	Skift funktion på baggrundslyset
FN+W	Skift mellem W, S, A, D og ↑, ↓, ←, →

Kom godt i gang

Tastaturet virker bedst, når det sluttes til en USB-A-port på din computer.

Produktintroduktion

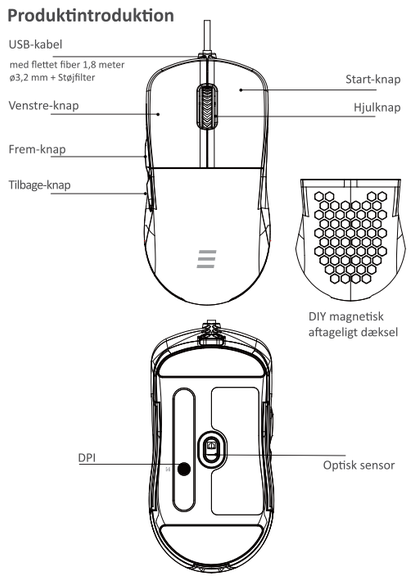

Download driver til makroindstillinger

Download driver til makroindstillinger
For at tilpasse makroindstillingerne til dit gamingtastatur og gamingmus, bedes du åbne siden power.no

Vedligeholdelses- og plejevejledninger

Rengør regelmæssigt tastaturet med en blød, tør klud for at fjerne støv og snavs. Undgå at bruge ætsende rengøringsmidler til at rengøring af produktet.
Produktet skal holdes væk fra varmekilder eller åben ild, såsom komfurer.
Produktet må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid.
Produktet må ikke udsættes for ild, da dette kan føre til en eksplosion.
Pas godt på tastaturet, så det holdes i god stand. Undgå at trykke for hårdt, når du taster og spiller, da dette kan beskadige tastehætten eller kontakten.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

CEPTER

PELISETTI

KÄYTTÖOHJE

FI

CNEOKIT

www.ceptertech.com

Esittely

CEPTER-pelinäppäimistö toivottaa sinut tervetulleeksi tehokkaan pelaamisen. Tämä näppäimistö on suunniteltu kestäväksi ja tarkaksi, jotta pelikokemustasi olisi parempi ja suorituskykysi huippuluokkaa kaikissa peleissä.

Vapauta sisäinen huippupelaajasi CEPTER-pelinäppäimistön avulla. Matka alkakoon!

Pakkauksen sisältö

1 x pelinäppäimistö, 1 x pelihiiri

1 x käyttöohje, 1 x vaihdettava magneettinen kansi

Tekniset tiedot

Pelinäppäimistö
Näppäinkytkimen tyyppi: Pelikalvonäppäimet
Taustavalaistus: mukautettava RGB-taustavalo
Makronäppäimet: täysin ohjelmoitavat näppäimet
Anti-Ghosting-tekniikka: 26 näppäimen anti-ghosting-tekniikka
Liitäntä: langallinen
Kaapelin tyyppi: punottu kuitukaapeli magneettirenkaalla
Kaapelin pituus: 1,8 m
Tulo: 5 V ⎓ 500 mA
Mitat: 445 x 223 x 34 mm
Yhteensopivuus: Windows XP, 7, 8, 10, 11 / macOS

Pelihiiri
Taustavalaistus: RGB
DPI: 12 800 DPI
Pollaustaajuus: 1 000 Hz
Ohjelmoitavat painikkeet: 6
Liitäntä: langallinen
Kaapelin pituus: 1,8 m
Tulo: 5 V ⎓ 200 mA
Mitat: 129 x 71 x 42 mm
Yhteensopivuus: Windows 7/8/10/11 ja macOS

Multimedian toimintonäppäimet

Toimintonäppäimet	Toiminnon kuvaus
FN+F1	Media
FN+F2	Äänenvoimakkuus (-)
FN+F3	Äänenvoimakkuus (+)
FN+F4	Mykistys
FN+F5	Edellinen kappale
FN+F6	Seuraava kappale
FN+F7	Toisto/tauko
FN+F8	CD:n pysäytys
FN+F9	verkko, koti
FN+F10	Sähköposti
FN+F11	Oma tietokone
FN+F12	verkko, suosikki

Toimintonäppäimet

Toimintonäppäimet	Toiminnon kuvaus
FN + INS	RGB-valojen värin muuttaminen
FN + PgUp	Lisää taustavalon kirkkautta
FN + PgDn	Vähennä taustavalon nopeutta
FN + [illegible]	Muuta valon nopeutta
FN + [illegible]	Muuta valon nopeutta
FN+Win	Lukitse tai avaa Windows-näppäin.
FN + PRTSC	Vaihda taustavalotilaa
FN+W	Vaihda WASD- ja nuolitilojen välillä

Aloittaminen

Liitä näppäimistö tietokoneen USB-A-porttiin optimaalista suorituskykyä varten.

Tuotteen esittely

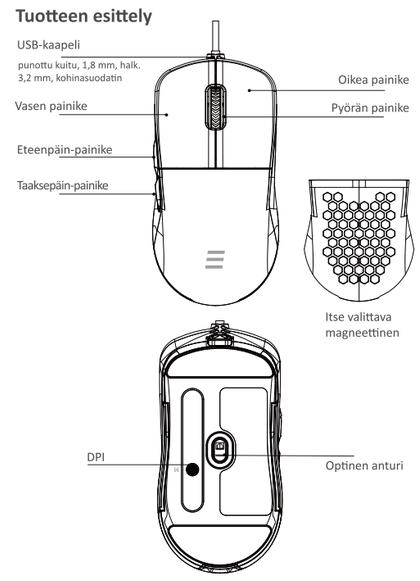

Makroasetusten ohjaimen lataaminen

Makroasetusten ohjaimen lataaminen
Jos haluat mukauttaa pelinäppäimistön ja pelihiiren makroasetuksia, siirry osoitteeseen power.no

Huolto- ja hoito-ohjeet

1. Puhdista näppäimistö säännöllisesti pehmeällä, kuivalla liinalla pölyn ja roskien poistamiseksi. Vältä syövyttävien puhdistusaineiden käyttöä tämän tuotteen puhdistamisessa.
2. Pidä tämä tuote etäällä lämmönlähteistä tai avotulesta, kuten liesistä.
3. Vältä pitkäaikaista altistamista suoralle auringonvalolle.
4. Älä altista tätä tuotetta tulelle räjähdysvaaran välttämiseksi.
5. Käsittele näppäimistöäsi varoen säilyttääksesi sen suorituskyvyn. Vältä liiallista voimaa kirjoittaessasi tai pelatessasi välttääksesi näppäinsuojuksen tai kytkimen vaurioitumisen.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
https://www.power.no/kundeservice/
P: 21 00 40 00

Punkt 1 Tanskassa:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Expert Tanskassa:
https://www.expert.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
P: 0305 0305

Power Tanskassa:
https://www.power.dk/kundeservice/
P: 70 33 80 80

Power Ruotsissa:
https://www.power.se/kundservice/
P: 08 517 66 000

CEPTER

SPELKIT

BRUKSANVISNING

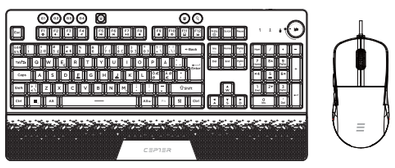

SV

CNEOKIT

www.ceptertech.com

Introduktion

Välkommen till en värld av högpresterande spel med CEPTER speltangentbord. Vårt set är designat för hållbarhet och precision och är utformat för att förbättra din spelupplevelse och höja din prestanda i varje session.

Släpp loss din spelpotential med CEPTER speltangentbord. Låt resan börja!

Paketinnehåll

1 x speltangentbord; 1 x spelmus

1 x Bruksanvisning; 1 x magnetiskt utbytbart hölje

Tekniska specifikationer

Speltangentbord
Typ av nyckelomkopplare: Gaming Membran knappsatser
Bakgrundsbelysning: Anpassningsbar RGB-bakgrundsbelysning
Makrotangenter: Fullt programmerbara tangenter
Anti-Ghosting: 26 knappar anti-ghosting
Gränssnitt: Trådansluten
Kabeltyp: Flätad fiberkabel med magnetisk ring
Kabellängd: 1,8 m
Inmatning: 5V ⎓ 500mA
Produktmått: 445 x 223 x 34 mm
Kompatibilitet: Windows XP, 7, 8,10,11 / macOS

Spelmus
Bakgrundsbelysning: RGB
DPI: 12 800 DPI
Pollingfrekvens: 1000 Hz
Programmerbara knappar: 6
Gränssnitt: Trådansluten
Kabellängd: 1,8 m
Inmatning: 5V ⎓ 200mA
Produktmått: 129 x 71 x 42 mm
Kompatibilitet: Win 7/8/10/11 och Mac OS

Funktionstangenter för multimedia

Funktionstangenter	Funktionsbeskrivning
FN+F1	Media
FN+F2	Volym (-)
FN+F3	Volym (+)
FN+F4	Tyst
FN+F5	Föregående spår
FN+F6	Nästa spår
FN+F7	Spela upp/pausa
FN+F8	CD Stopp
FN+F9	Www Home
FN+F10	E-post
FN+F11	Min dator
FN+F12	Www Favorit

Funktionstangenter

Funktionstangenter	Funktionsbeskrivning
FN + INS	Ändra RGB-ljusfärgerna
FN + PgUp	Bakgrundsljusstyrka
FN + PgDn	Minska bakgrundsbelysningens hastighet
FN + [illegible]	Ändra ljushastigheten
FN + [illegible]	Ändra ljushastigheten
FN+Win	Lås eller lås upp Windows-tangenten.
FN + PRTSC	Byt bakgrundsbelysningslägen
FN+W	Växla mellan W, S, A, D och ↑, ↓, ←, →

Kom igång

Anslut tangentbordet till en USB-A-port på din dator för optimal prestanda.

Produktintroduktion

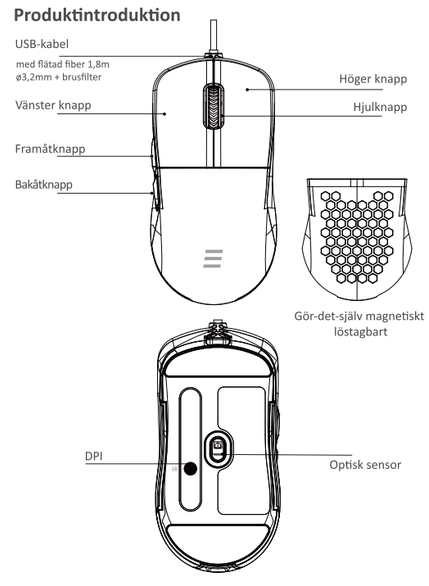

Ladda ner drivrutin för makroinställningar

Ladda ner drivrutin för makroinställningar
För att anpassa makroinställningar för ditt speltangentbord och spelmus, gå till power.no

Instruktioner för underhåll och skötsel

Rengör tangentbordet regelbundet med en mjuk, torr trasa för att ta bort damm och skräp. Undvik att använda frätande rengöringsmedel för att rengöra produkten.
Håll denna produkt borta från värmekällor eller öppen låga, såsom spisar.
Förhindra långvarig exponering för direkt solljus.
Utsätt inte produkten för brand för att förhindra explosionsrisk.
Behandla ditt tangentbord med omsorg för att bibehålla dess prestanda.
Undvik överdriven kraft när du skriver eller spelar för att förhindra skador på tangenter eller strömbrytare.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000