CEPTER

HERO
Wireless Controller for PS5

Quick Start Guide

CHEROP5 www.ceptertech.com

Instruction Manual - English ---------- page 01-09 EN
Bruksanvisning - Norsk ---------- side 10-18 NO
Brugervejledning - Dansk ---------- side 19-27 DA
Käyttöopas - Suomi ---------- sivu 28-36 FI
Bruksanvisning - Svenska ---------- sida 37-45 SE

EN

Product overview

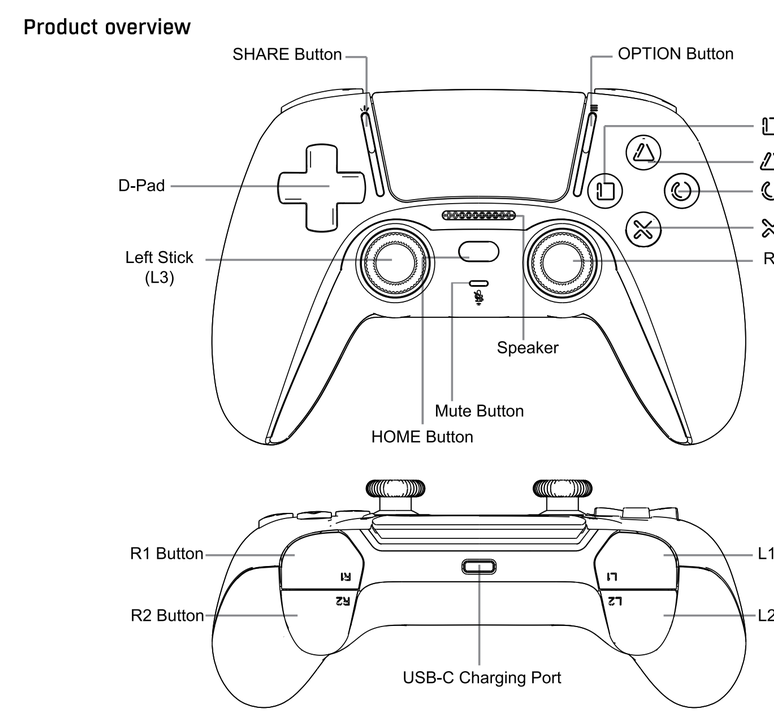

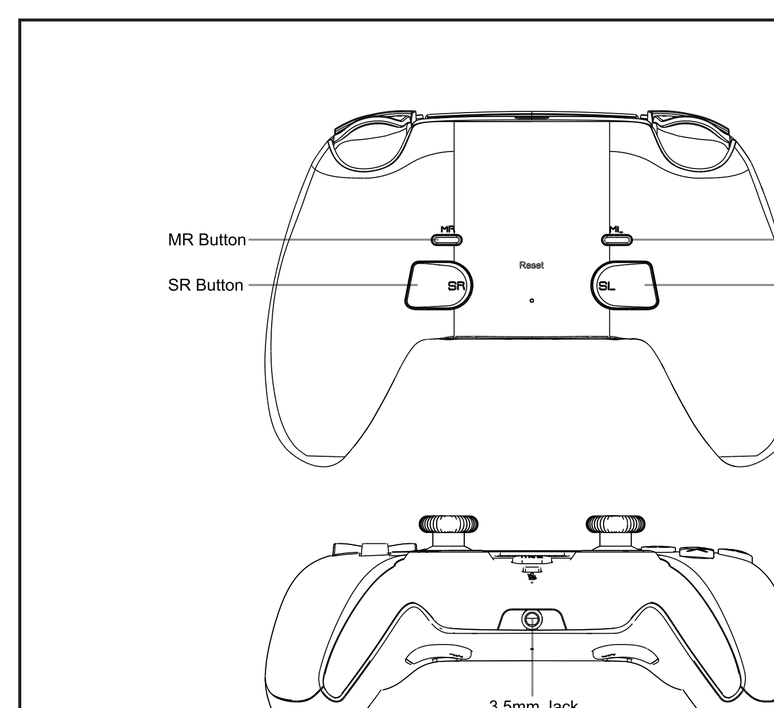

Technical Specifications
Compatibility: PS5/ PC (Steam) / iOS / Android
Connectivity: Bluetooth V5.3 / Wired via USB-C

Controls and buttons
The controller features a total of 24 digital buttons and two analog 3D sticks:
- Action buttons: △, ○, ╳, □
- Directional pad: Up, Down, Left, Right
- Shoulder buttons: L1/R1 and L2/R2 (with trigger function)
- System buttons: Share, Option, HOME, Mute, Touchpad button
- Stick buttons: L3, R3
- Programmable buttons: Four mapping buttons on the back (SL, SR, ML, MR)

Input voltage: 5V, 500mA
Working voltage: 5V, 120mA
Battery capacity: 1000mAh
Material: ABS
Dimensions: 159.8 × 106.6 × 68 mm
Weight: 225 g (± 10 g)

Functionality:
- Precision tracking: Features a 6-axis sensor system (3-axis accelerator and 3-axis gyroscope) with a 125 Hz return rate for accurate gameplay.
- Touchpad: Includes a dual-point capacitive sensing touchpad on the front.
- Haptic feedback: Supports dual-motor vibration for an immersive experience.
- Audio and lights:

o Built-in 3.5mm TRRS stereo jack for headphones and microphones.
o Integrated speaker.
o RGB LED color channel indicator to help distinguish between users or character roles.
o Note: The controller does not have a built-in microphone.
- Customization: The back buttons (ML and MR) can be programmed with specific mapping methods to suit your playstyle.

In the box
- 1 × controller
- 1 × charging cable (USB-C)
- 1 × user manual

Connection instructions
Connecting to PS5
1.Initial pairing: Connect the controller to your PS5 console using the included USB-C cable. Press the HOME button. The LED will turn solid, indicating a successful connection.
2.Wireless use: Once paired, you can remove the cable. Press the HOME button briefly to connect wirelessly.
3.Reconnecting: If the controller does not connect automatically, press and hold the HOME button until the light bar starts flashing to initiate a reconnection.

Connecting to PC
Wired Connection
Plug the controller into your PC via the USB cable. The PC will recognize it as a "DualSense Wireless Controller." In this mode, the indicator LED will stay on, and both the Steam platform and the headphone jack will be functional.

To switch between input modes, press and hold Share + Options for 5 seconds.

Mode	Device name	LED indicator color
PS5 Mode (Default)	DualSense Wireless Controller	Blue
Xinput Mode	Xbox 360 Controller for Windows	Green

Bluetooth connection
1.On your PC, go to Settings > Bluetooth & devices and ensure Bluetooth is turned on.
2.Press and hold Share + HOME on the controller for 5 seconds to enter pairing mode.
3.Select DualSense Wireless Controller from the list of available devices. The LED will stay solid once connected.

Connecting to iOS devices
This controller is compatible with Apple devices running iOS 13.0 or higher for games supported by the App Store.
1.Press and hold Share + HOME for 3 seconds. The LED will flash.
2.Open your device's Bluetooth settings and select DualSense Wireless Controller.
3.The LED will remain on once the connection is established.
Note: Some features, such as specific buttons or vibration, may have limited functionality on iOS depending on the game.

Connecting to Android devices
1.Press and hold Share + HOME for 3 seconds. The LED will flash to indicate pairing mode.
2.Search for Bluetooth devices on your Android device and select DualSense Wireless Controller.
3.The LED will stay solid once connected.

Operation and functions
Power control
- Manual power off: Press and hold the HOME button for 8–10 seconds. The LED will turn off.
- Auto power off: If the controller is in reconnection mode and fails to connect within 15 seconds, it will automatically power off to save battery.

Audio and mute
- Microphone control: Briefly press the Mute button to toggle your headset microphone on or off. The LED under the button will light up when the microphone is muted.
- Master mute: Press and hold the Mute button for 2 seconds to mute all audio (both headphones and speakers). The LED will pulse. Press the button again to restore audio; the LED will turn off.

LED settings
- Change mode: Hold Options + Left/Right on the D-pad.
- Sequence: Rainbow → Breathing → Red → Orange → Yellow → Green → Ice Blue → Blue → Purple → White → Off.
- Brightness: Hold Options + Up/Down on the D-pad.

Programming back buttons (SL, SR, ML, MR)
You can assign sequences of up to 24 buttons to the back buttons. Note: Only sequential presses are recorded; simultaneous "combos" are not supported.
1.Start: Hold ML (for left side buttons) or MR (for right side buttons) for 3 seconds. The controller vibrates and the LED flashes.
2.Record: Press your desired sequence of buttons.
3.Save: Press ML (or MR) once to save.
4.Clear: Hold the back button you wish to clear for 5 seconds until the controller vibrates.

Hardware reset
If the controller becomes unresponsive, insert a thin object (like a paperclip) into the reset pinhole on the back and hold for a few seconds.
Note: This performs a hardware reset only and will not clear your macro settings or Bluetooth pairings.

Firmware updates
If your game console receives a system update, the controller may occasionally lose its connection.

- Visit power.no to download the latest firmware drivers.
- Updates must be performed via a Windows PC following the instructions provided with the download.

Off-mode / Standby-mode
1. Standby-mode
The controller enters standby-mode automatically after 15 minutes of inactivity.
Standby power consumption: ≤ 0.01 W

2. Off-mode
The controller enters off-mode automatically after 15 minutes of continuous standby without any operation.
Off mode power consumption: ≤ 0.01 W

Battery information & safety instructions
1. Battery Specifications
- Type: Rechargeable Lithium-ion Polymer
- Model: 102050
- Voltage: 3.7 V
- Capacity: 1000 mAh (3.7 Wh)
- Weight: 19 g

2. Manufacturer Information
- Manufacturer: Shenzhenshi XinLiWei Battery Co, Ltd
801, No. 2, Xincanghai, Shatian Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
- Place of manufacture: Shenzhen, China
- Date of manufacture: 202604

3. Safety Instructions
- Do not dismantle, puncture, or damage the battery.
- Do not expose the battery to high temperatures, fire, or direct sunlight.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- Do not dispose of the battery in fire – risk of explosion.
- Do not use the product if the battery is damaged or leaking.
- If leakage occurs, avoid contact and stop using the product immediately.
- Keep batteries out of reach of children.

4. Recycling and Disposal
This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed of separately from your household waste at the end of its life.
Within the EU, there are separate collection systems for recycling. For more information, please contact your local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

FSC www.fsc.org MIX Packaging | Supporting responsible forestry FSC™ C179996

3-5 W

NO

Produktoversikt

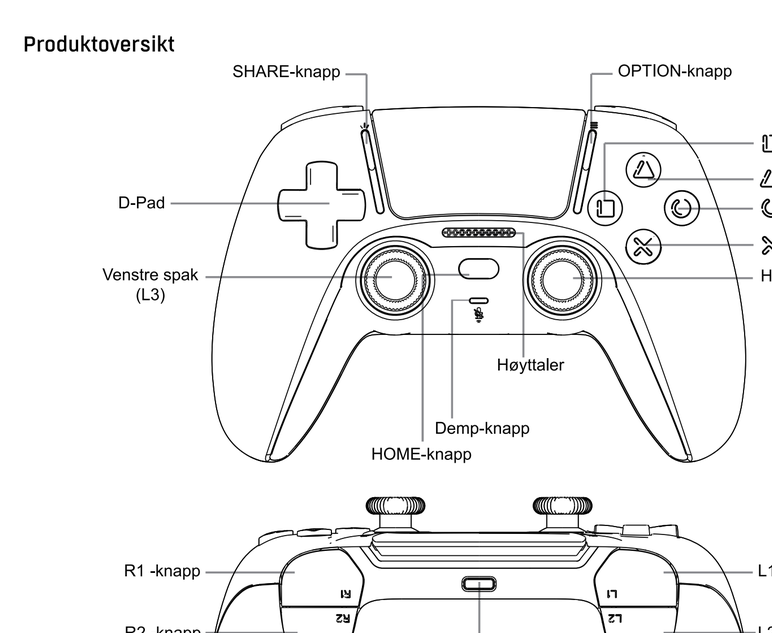

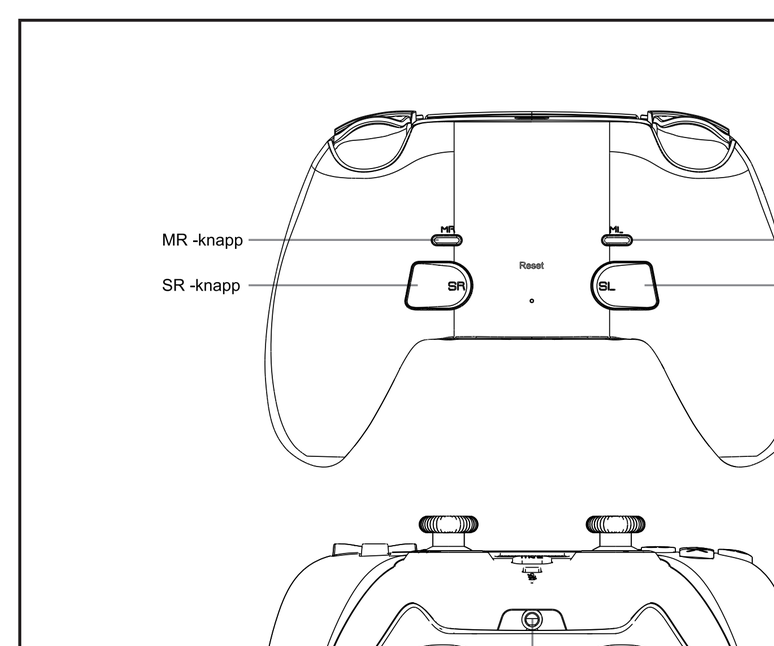

Tekniske spesifikasjoner
Kompatibilitet: PS5 / PC (Steam) / iOS / Android
Tilkobling: Bluetooth V5.3 / Kablet via USB-C

Kontroller og knapper
Kontrolleren har totalt 24 digitale knapper og to analoge 3D-spaker:
- Handlingsknapper: △, ○, ╳, □
- Styrekors: Opp, Ned, Venstre, Høyre
- Skulderknapper: L1/R1 og L2/R2 (med triggerfunksjon)
- Systemknapper: Share, Option, HOME, Mute, Styreplateknapp
- Spak-knapper: L3, R3
- Programmerbare knapper: Fire programmerbare knapper på baksiden (SL, SR, ML, MR)

Inngangsspenning: 5 V, 500 mA
Driftsspenning: 5 V, 120 mA
Batterikapasitet: 1000 mAh
Materiale: ABS
Mål: 159,8 × 106,6 × 68 mm
Vekt: 225 g (± 10 g)

Funksjonalitet:
- Presisjonssporing: Har et 6-akset sensorsystem (3-akset akselerometer og 3-akset gyroskop) med en oppdateringsfrekvens på 125 Hz for nøyaktig spilling.
- Styreplate: Inkluderer en kapasitiv styreplate med to berøringspunkter på forsiden.
- Haptisk tilbakemelding: Støtter vibrasjon med to motorer for en engasjerende opplevelse.
- Lyd og lys:

o Innebygd 3,5 mm TRRS stereokontakt for hodetelefoner og mikrofoner.
o Integrert høyttaler.
o RGB LED-fargekanalindikator for å skille mellom brukere eller karakterroller.
o Merk: Kontrolleren har ikke innebygd mikrofon.
- Tilpasning: Knappene på baksiden (ML og MR) kan programmeres med spesifikke funksjoner for å passe din spillestil.

I esken
- 1 × kontroller
- 1 × ladekabel (USB-C)
- 1 × brukermanual

Tilkoblingsinstruksjoner
Koble til PS5
1.Første gangs tilkobling: Koble kontrolleren til PS5-konsollen med den medfølgende USB-C-kabelen. Trykk på HOME-knappen. LED-lyset vil lyse konstant, noe som indikerer en vellykket tilkobling.
2.Trådløs bruk: Når den er paret, kan du fjerne kabelen. Trykk kort på HOME-knappen for å koble til trådløst.
3.Koble til på nytt: Hvis kontrolleren ikke kobler til automatisk, trykk og hold inne HOME-knappen til lysstripen begynner å blinke for å starte en ny tilkobling.

Koble til PC
Kablet tilkobling
Koble kontrolleren til PC-en via USB-kabelen. PC-en vil gjenkjenne den som en «DualSense Wireless Controller». I denne modusen vil LED-indikatoren lyse konstant, og både Steam-plattformen og hodetelefonkontakten vil fungere.

For å bytte mellom inndatamoduser, trykk og hold inne Share + Options i 5 sekunder.

Modus	Enhetsnavn	Farge på LED-indikator
PS5-modus (standard)	DualSense Wireless Controller	Blå
Xinput-modus	Xbox 360 Controller for Windows	Grønn

Bluetooth-tilkobling
1.På PC-en din, gå til Innstillinger > Bluetooth og enheter og sørg for at Bluetooth er slått på.
2.Trykk og hold Share + HOME på kontrolleren i 5 sekunder for å gå inn i paringsmodus.
3.Velg DualSense Wireless Controller fra listen over tilgjengelige enheter. LED-lyset vil lyse konstant når tilkoblingen er opprettet.

Koble til iOS-enheter
Denne kontrolleren er kompatibel med Apple-enheter som kjører iOS 13.0 eller nyere for spill som støttes av App Store.
1.Trykk og hold Share + HOME i 3 sekunder. LED-lyset vil blinke.
2.Åpne enhetens Bluetooth-innstillinger og velg DualSense Wireless Controller.
3.LED-lyset vil forbli på når tilkoblingen er opprettet.
Merk: Noen funksjoner, som spesifikke knapper eller vibrasjon, kan ha begrenset funksjonalitet på iOS avhengig av spillet.

Koble til Android-enheter
1.Trykk og hold Share + HOME i 3 sekunder. LED-lyset vil blinke for å indikere paringsmodus.
2.Søk etter Bluetooth-enheter på Android-enheten din og velg DualSense Wireless Controller.
3.LED-lyset vil lyse konstant når tilkoblingen er opprettet.

Bruk og funksjoner
Strømstyring
- Manuell avslåing: Trykk og hold HOME-knappen i 8–10 sekunder. LED-lyset vil slå seg av.
- Automatisk avslåing: Hvis kontrolleren er i gjenoppkoblingsmodus og ikke klarer å koble til innen 15 sekunder, vil den

automatisk slå seg av for å spare batteri.

Lyd og demping
- Mikrofonkontroll: Trykk kort på Mute-knappen for å slå mikrofonen på headsettet av eller på. LED-lyset under knappen vil lyse når mikrofonen er dempet.
- Hoveddemping: Trykk og hold Mute-knappen i 2 sekunder for å dempe all lyd (både hodetelefoner og høyttalere). LED-lyset vil pulsere. Trykk på knappen igjen for å gjenopprette lyden; LED-lyset vil slå seg av.

LED-innstillinger
- Endre modus: Hold Options + Venstre/Høyre på D-paden.
- Sekvens: Regnbue → Pulserende → Rød → Oransje → Gul → Grønn → Isblå → Blå → Lilla → Hvit → Av.
- Lysstyrke: Hold Options + Opp/Ned på D-paden.

Programmering av bakknapper (SL, SR, ML, MR)
Du kan tilordne sekvenser på opptil 24 knapper til bakknappene. Merk: Kun sekvensielle trykk registreres; samtidige «kombinasjoner» støttes ikke.
1.Start: Hold ML (for knapper på venstre side) eller MR (for knapper på høyre side) i 3 sekunder. Kontrolleren vibrerer og LED-lyset blinker.
2.Legg inn: Trykk på ønsket knappesekvens.
3.Lagre: Trykk én gang på ML (eller MR) for å lagre.
4.Slett: Hold inne bakknappen du vil slette i 5 sekunder til kontrolleren vibrerer.

Tilbakestilling av maskinvare
Hvis kontrolleren ikke reagerer, stikk en tynn gjenstand (som en binders) inn i tilbakestillingshullet på baksiden og hold den inne i noen sekunder.
Merk: Dette utfører kun en tilbakestilling av maskinvaren og vil ikke slette makroinnstillingene eller Bluetooth-paringene dine.

Fastvareoppdateringer
Hvis spillkonsollen din mottar en systemoppdatering, kan kontrolleren av og til miste tilkoblingen.

- Besøk power.no for å laste ned de nyeste fastvaredriverne.
- Oppdateringer må utføres via en Windows-PC ved å følge instruksjonene som følger med nedlastingen.

Av-modus/Standby-modus
1.Standby-modus
Kontrolleren går automatisk i standby-modus etter 15 minutter med inaktivitet.
Strømforbruk i standby: ≤ 0,01 W

2.Av-modus
Kontrolleren går automatisk i av-modus etter 15 minutter med kontinuerlig standby uten bruk.
Strømforbruk i av-modus: ≤ 0,01 W

Batteriinformasjon og sikkerhetsinstruksjoner
1. Batterispesifikasjoner
- Type: Oppladbart litium-ion-polymer
- Modell: 102050
- Spenning: 3,7 V
- Kapasitet: 1000 mAh (3,7 Wh)
- Vekt: 19 g

2. Produsent informasjon
- Produsent: Shenzhenshi XinLiWei Battery Co, Ltd
801, No. 2, Xincanghai, Shatian Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
- Produksjonssted: Shenzhen, Kina
- Produksjonsdato: 202604

3. Sikkerhetsinstruksjoner
- Ikke demonter, punkter eller skad batteriet.
- Ikke utsett batteriet for høye temperaturer, brann eller direkte sollys.
- Ikke kortslutt batteripolene.
- Ikke kast batteriet i åpen ild – fare for eksplosjon.
- Ikke bruk produktet hvis batteriet er skadet eller lekker.
- Ved lekkasje, unngå kontakt og slutt å bruke produktet umiddelbart.
- Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.

4. Resirkulering og avhending
Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at det elektriske og elektroniske utstyret skal kastes separat fra husholdningsavfallet ved slutten av levetiden.
Innenfor EU finnes det egne innsamlingssystemer for resirkulering. For mer informasjon, vennligst kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Power International AS,
Postboks Box 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

FSC www.fsc.org MIX Packaging | Supporting responsible forestry FSC™ C179996

3-5 W

DA

Produktoversigt

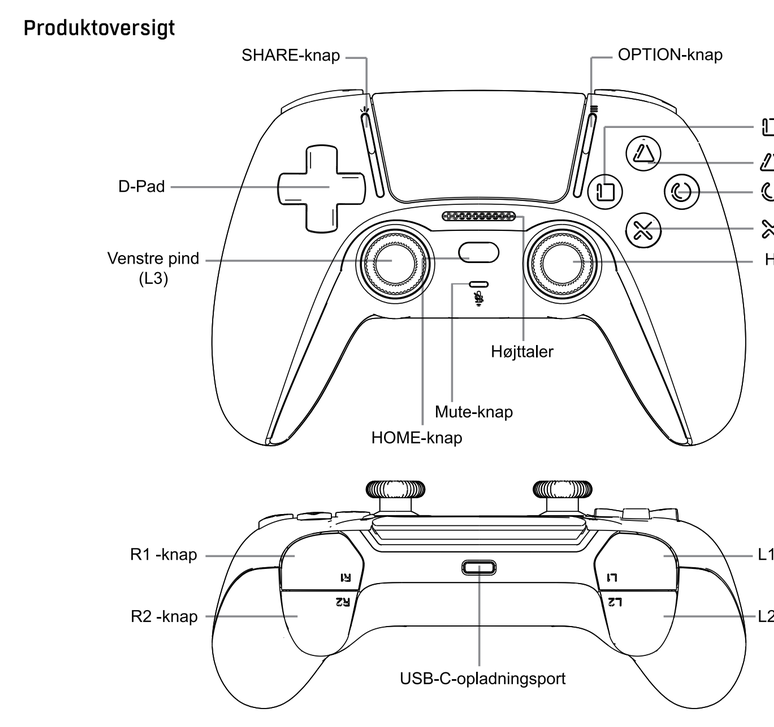

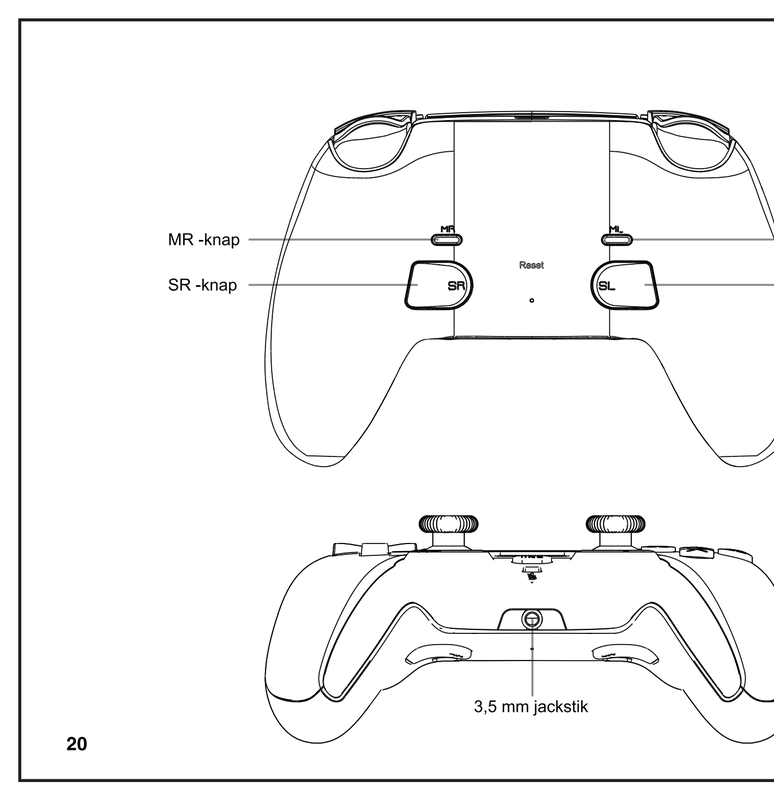

Tekniske specifikationer
Kompatibilitet: PS5/ PC (Steam) / iOS / Android
Tilslutning: Bluetooth V5.3 / kabel via USB-C

Kontroller og knapper
Controlleren har i alt 24 digitale knapper og to analoge 3D-pinde:
- Handlingsknapper: △, ○, ╳, □
- Retningsknapper: Op, Ned, Venstre, Højre
- Skulderknapper: L1/R1 og L2/R2 (med triggerfunktion)
- Systemknapper: Share, Option, HOME, Mute, Touchpad-knap
- Pindeknapper: L3, R3
- Programmerbare knapper: Fire mapping-knapper på bagsiden (SL, SR, ML, MR)

Indgangsspænding: 5V, 500mA
Driftsspænding: 5V, 120mA
Batterikapacitet: 1000mAh
Materiale: ABS
Mål: 159,8 × 106,6 × 68 mm
Vægt: 225 g (± 10 g)

Funktionalitet:
- Præcisionssporing: Har et 6-akset sensorsystem (3-akset accelerometer og 3-akset gyroskop) med en 125 Hz returrate for præcist gameplay.
- Touchpad: Inkluderer en kapacitiv touchpad med to punkter på forsiden.
- Haptisk feedback: Understøtter vibration med dobbeltmotor for en medrivende oplevelse.
- Lyd og lys:

o Indbygget 3,5 mm TRRS-stereostik til hovedtelefoner og mikrofoner.
o Integreret højttaler.
o RGB LED-farvekanalindikator, der hjælper med at skelne mellem brugere eller karakterroller.
o Bemærk: Controlleren har ikke en indbygget mikrofon.
- Tilpasning: Knapperne på bagsiden (ML og MR) kan programmeres med specifikke mapping-metoder, der passer til din spillestil.

I æsken
- 1 × controller
- 1 × opladerkabel (USB-C)
- 1 × brugervejledning

Tilslutningsvejledning
Tilslutning til PS5
1.Første parring: Tilslut controlleren til din PS5-konsol med det medfølgende USB-C-kabel. Tryk på HOME-knappen. LED-lyset lyser konstant, hvilket indikerer en vellykket forbindelse.
2.Trådløs brug: Når den er parret, kan du fjerne kablet. Tryk kortvarigt på HOME-knappen for at oprette trådløs forbindelse.
3.Gentilslutning: Hvis controlleren ikke tilsluttes automatisk, skal du trykke på og holde HOME-knappen nede, indtil lysstriben begynder at blinke for at starte en gentilslutning.

Tilslutning til PC
Forbindelse med kabel
Sæt controlleren i din pc via USB-kablet. Pc'en genkender den som en "DualSense Wireless Controller". I denne tilstand vil LED-indikatoren forblive tændt, og både Steam-platformen og hovedtelefonstikket vil være funktionelle.

For at skifte mellem inputtilstande skal du trykke på og holde Share + Options nede i 5 sekunder.

Tilstand	Enhedsnavn	LED-indikatorfarve
PS5-tilstand (standard)	DualSense Wireless Controller	Blå
Xinput-tilstand	Xbox 360 Controller for Windows	Grøn

Bluetooth-forbindelse
1.På din pc skal du gå til Indstillinger > Bluetooth og enheder og sikre, at Bluetooth er slået til.
2.Tryk og hold Share + HOME på controlleren i 5 sekunder for at gå i parringstilstand.
3.Vælg DualSense Wireless Controller fra listen over tilgængelige enheder. LED-lyset lyser konstant, når forbindelsen er oprettet.

Tilslutning til iOS-enheder
Denne controller er kompatibel med Apple-enheder, der kører iOS 13.0 eller nyere, til spil, der understøttes af App Store.
1.Tryk og hold Share + HOME nede i 3 sekunder. LED-lyset blinker.
2.Åbn din enheds Bluetooth-indstillinger og vælg DualSense Wireless Controller.
3.LED-lyset forbliver tændt, når forbindelsen er oprettet.
Bemærk: Nogle funktioner, såsom specifikke knapper eller vibration, kan have begrænset funktionalitet på iOS afhængigt af spillet.

Tilslutning til Android-enheder
1.Tryk og hold Share + HOME nede i 3 sekunder. LED-lyset blinker for at indikere parringstilstand.
2.Søg efter Bluetooth-enheder på din Android-enhed og vælg DualSense Wireless Controller.
3.LED-lyset lyser konstant, når forbindelsen er oprettet.

Betjening og funktioner
Strømstyring
- Manuel slukning: Tryk og hold HOME-knappen nede i 8-10 sekunder. LED-lyset slukkes.
- Automatisk slukning: Hvis controlleren er i gentilslutningstilstand og ikke kan oprette forbindelse inden for 15 sekunder, slukker den automatisk for at spare på batteriet.

Lyd og mute
- Mikrofonstyring: Tryk kortvarigt på Mute-knappen for at slå mikrofonen på dit headset til eller fra. LED-lyset under knappen lyser, når mikrofonen er slået fra.
- Generel mute: Tryk og hold Mute-knappen nede i 2 sekunder for at slå al lyd fra (både hovedtelefoner og højttalere). LED-lyset pulserer. Tryk på knappen igen for at genoprette lyden; LED-lyset slukkes.

LED-indstillinger
- Skift tilstand: Hold Options + Venstre/Højre på D-pad'en nede.
- Sekvens: Regnbue → Pulserende → Rød → Orange → Gul → Grøn → Isblå → Blå → Lilla → Hvid → Slukket.
- Lysstyrke: Hold Options + Op/Ned på D-pad'en nede.

Programmering af tilbage-knapper (SL, SR, ML, MR)
Du kan tildele sekvenser på op til 24 knapper til tilbage-knapperne. Bemærk: Kun sekventielle tryk registreres; samtidige "kombinationer" understøttes ikke.
1.Start: Hold ML (for venstre sideknapper) eller MR (for højre sideknapper) nede i 3 sekunder. Controlleren vibrerer, og LED-lyset blinker.
2.Indtast: Tryk på den ønskede sekvens af knapper.
3.Gem: Tryk én gang på ML (eller MR) for at gemme.
4.Ryd: Hold den tilbage-knap, du vil rydde, nede i 5 sekunder, indtil controlleren vibrerer.

Nulstilling af hardware
Hvis controlleren ikke reagerer, skal du indsætte en tynd genstand (f.eks. en papirclips) i nulstillingshullet på bagsiden og holde den inde i et par sekunder.
Bemærk: Dette udfører kun en nulstilling af hardwaren og rydder ikke dine makroindstillinger eller Bluetooth-parringer.

Firmwareopdateringer
Hvis din spilkonsol modtager en systemopdatering, kan controlleren lejlighedsvis miste forbindelsen.

- Besøg power.dk for at downloade de nyeste firmware-drivere.
- Opdateringer skal udføres via en Windows-pc i henhold til de instruktioner, der følger med downloaden.

Slukkettilstand /Standbytilstand
1.Standbytilstand
Controlleren går i standby-tilstand automatisk efter 15 minutters inaktivitet.
Strømforbrug i standbytilstand: ≤ 0,01 W

2. Slukkettilstand
Controlleren går i slukket-tilstand automatisk efter 15 minutters kontinuerlig standby uden nogen betjening.
Strømforbrug i slukket tilstand: ≤ 0,01 W

Batterioplysninger og sikkerhedsinstruktioner
1. Batterispecifikationer
- Type: Genopladeligt litium-ion-polymer
- Model: 102050
- Spænding: 3,7 V
- Kapacitet: 1000 mAh (3,7 Wh)
- Vægt: 19 g

2. Producent oplysninger
- Producent: Shenzhenshi XinLiWei Battery Co, Ltd
801, No. 2, Xincanghai, Shatian Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
- Fremstillingssted: Shenzhen, Kina
- Fremstillingsdato: 202604

3. Sikkerhedsinstruktioner
- Batteriet må ikke skilles ad, punkteres eller beskadiges.
- Udsæt ikke batteriet for høje temperaturer, ild eller direkte sollys.
- Kortslut ikke batteripolerne.
- Bortskaf ikke batteriet i åben ild – der er risiko for eksplosion.
- Brug ikke produktet, hvis batteriet er beskadiget eller lækker.
- Hvis der opstår lækage, skal du undgå kontakt og stoppe med at bruge produktet med det samme.
- Opbevar batterier utilgængeligt for børn.

4. Genbrug og bortskaffelse
Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes adskilt fra dit husholdningsaffald af dets levetid.
Inden for EU er der separate indsamlingssystemer til genbrug. For mere information, kontakt venligst din lokale myndighed eller den forhandler, hvor du købte produktet.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

FSC www.fsc.org MIX Packaging | Supporting responsible forestry FSC™ C179996

3-5 W

FI

Tuotteen esittely

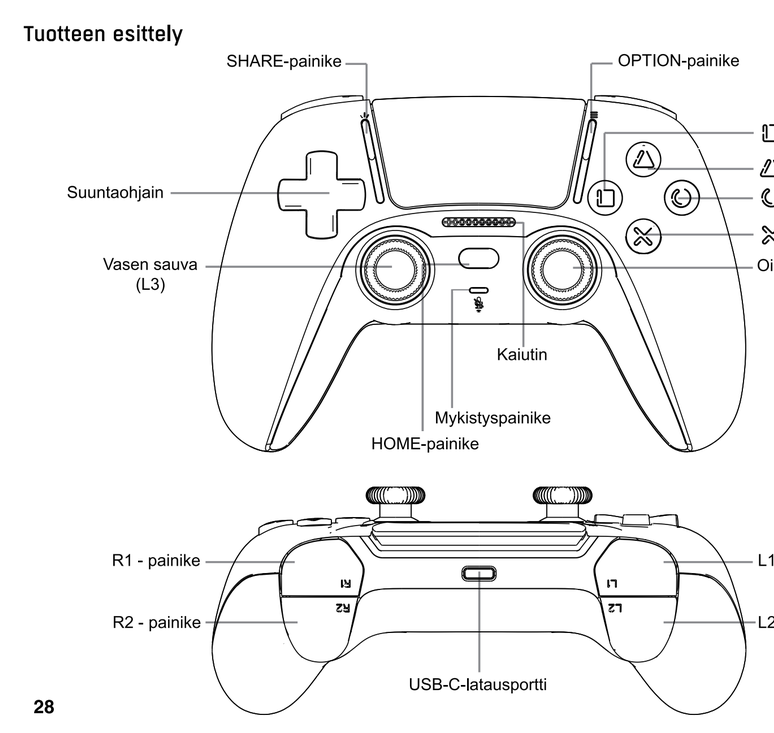

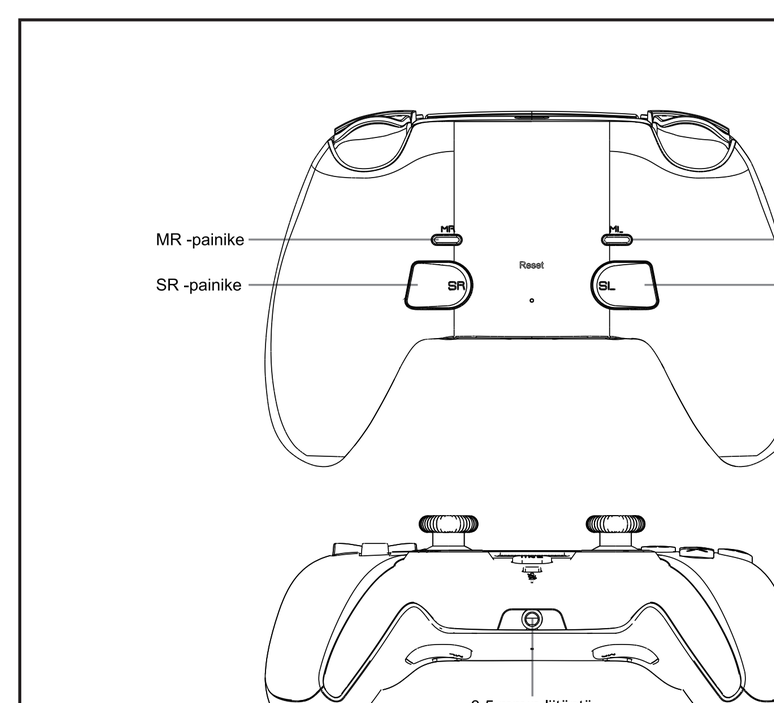

Tekniset tiedot
Yhteensopivuus: PS5 / PC (Steam) / iOS / Android
Yhteydet: Bluetooth V5.3 / Langallinen USB-C-liitännällä

Säätimet ja painikkeet
Ohjaimessa on yhteensä 24 digitaalista painiketta ja kaksi analogista 3D-sauvaa:
- Toimintopainikkeet: △, ○, ╳, □
- Suuntaohjain: Ylös, Alas, Vasen, Oikea
- Olkapainikkeet: L1/R1 ja L2/R2 (liipaisintoiminnolla)
- Järjestelmäpainikkeet: Share, Option, HOME, Mykistys, Kosketuslevyn painike
- Sauvapainikkeet: L3, R3
- Ohjelmoitavat painikkeet: Neljä ohjelmoitavaa painiketta takana (SL, SR, ML, MR)

Syöttöjännite: 5 V, 500 mA
Käyttöjännite: 5 V, 120 mA
Akun kapasiteetti: 1000 mAh
Materiaali: ABS
Mitat: 159,8 × 106,6 × 68 mm
Paino: 225 g (± 10 g)

Toiminnallisuus:
- Tarkka seuranta: Sisältää 6-akselisen anturijärjestelmän (3-akselinen kiihtyvyysanturi ja 3-akselinen gyroskooppi), jonka 125 Hz:n päivitysnopeus takaa tarkan pelaamisen.
- Kosketuslevy: Sisältää kahden pisteen kapasitiivisen kosketuslevyn etupuolella.
- Haptinen palaute: Tukee kaksoismoottorivärinää mukaansatempaavan kokemuksen luomiseksi.
- Ääni ja valot:

o Sisäänrakennettu 3,5 mm:n TRRS-stereoliitäntä kuulokkeille ja mikrofoneille.
o Integroitu kaiutin.
o RGB-LED-värikanavan ilmaisin, joka auttaa erottamaan käyttäjät tai hahmojen roolit.
o Huom.: Ohjaimessa ei ole sisäänrakennettua mikrofonia.
- Mukauttaminen: Takapainikkeet (ML ja MR) voidaan ohjelmoida tietyillä asetuksilla pelityyliisi sopiviksi.

Pakkauksen sisältö
- 1 × ohjain
- 1 × latauskaapeli (USB-C)
- 1 × käyttöopas

Yhdistämisohjeet
Yhdistäminen PS5:een
1.Ensimmäinen pariliitos: Yhdistä ohjain PS5-konsoliin mukana tulevalla USB-C-kaapelilla. Paina HOME-painiketta. LED-valo muuttuu kiinteäksi, mikä osoittaa onnistuneen yhteyden.
2.Langaton käyttö: Kun pariliitos on muodostettu, voit irrottaa kaapelin. Paina HOME-painiketta lyhyesti yhdistääksesi langattomasti.
3.Uudelleenyhdistäminen: Jos ohjain ei yhdisty automaattisesti, pidä HOME-painiketta painettuna, kunnes valopalkki alkaa vilkkua aloittaaksesi uudelleenyhdistämisen.

Yhdistäminen tietokoneeseen
Langallinen yhteys
Kytke ohjain tietokoneeseen USB-kaapelilla. Tietokone tunnistaa sen nimellä "DualSense Wireless Controller". Tässä tilassa merkkivalo palaa jatkuvasti, ja sekä Steam-alusta että kuulokeliitäntä ovat toiminnassa.

Vaihda syöttötilojen välillä pitämällä Share- + ja Options-painikkeita painettuna 5 sekunnin ajan.

Tila	Laitteen nimi	LED-merkkivalon väri
PS5-tila (oletus)	DualSense Wireless Controller	Sininen
Xinput-tila	Xbox 360 Controller for Windows	Vihreä

Bluetooth-yhteys
1.Siirry tietokoneellasi kohtaan Asetukset > Bluetooth ja laitteet ja varmista, että Bluetooth on päällä.
2.Paina ja pidä pohjassa ohjaimen Share- + ja HOME-painikkeita 5 sekunnin ajan siirtyäksesi pariliitostilaan.
3.Valitse DualSense Wireless Controller käytettävissä olevien laitteiden luettelosta. LED-valo palaa yhtäjaksoisesti, kun yhteys on muodostettu.

Yhdistäminen iOS-laitteisiin
Tämä ohjain on yhteensopiva Apple-laitteiden kanssa, joissa on iOS 13.0 tai uudempi, App Storen tukemissa peleissä.
1.Paina ja pidä pohjassa Share- + ja HOME-painikkeita 3 sekunnin ajan. LED-valo vilkkuu.
2.Avaa laitteesi Bluetooth-asetukset ja valitse DualSense Wireless Controller.
3.LED-valo jää palamaan, kun yhteys on muodostettu.
Huom: Joillakin ominaisuuksilla, kuten tietyillä painikkeilla tai värinällä, voi olla rajoitettu toiminnallisuus iOS:llä pelistä riippuen.

Yhdistäminen Android-laitteisiin
1.Paina ja pidä pohjassa Share- + ja HOME-painikkeita 3 sekunnin ajan. LED-valo vilkkuu osoittaen pariliitostilaa.
2.Etsi Bluetooth-laitteita Android-laitteellasi ja valitse DualSense Wireless Controller.
3.LED-valo palaa yhtäjaksoisesti, kun yhteys on muodostettu.

Käyttö ja toiminnot
Virranhallinta
- Manuaalinen virrankatkaisu: Paina ja pidä HOME-painiketta pohjassa 8–10 sekuntia. LED-valo sammuu.

- Automaattinen virrankatkaisu: Jos ohjain on uudelleenyhdistämistilassa eikä yhteyden muodostaminen onnistu 15 sekunnin kuluessa, se sammuu automaattisesti säästääkseen akkua.

Ääni ja mykistys
- Mikrofonin hallinta: Paina mykistyspainiketta lyhyesti kytkeäksesi kuulokemikrofonin päälle tai pois päältä. Painikkeen alla oleva LED-valo syttyy, kun mikrofoni on mykistetty.
- Kaikkien äänien mykistys: Paina mykistyspainiketta ja pidä sitä pohjassa 2 sekunnin ajan mykistääksesi kaikki äänet (sekä kuulokkeet että kaiuttimet). LED-valo sykkii. Palauta äänet painamalla painiketta uudelleen; LED-valo sammuu.

LED-asetukset
- Vaihda tilaa: Pidä pohjassa Options-painiketta + Vasen/Oikea suuntaohjaimella.
- Järjestys: Sateenkaari → Sykkivä → Punainen → Oranssi → Keltainen → Vihreä → Jäänsininen → Sininen → Violetti → Valkoinen → Pois päältä.
- Kirkkaus: Pidä pohjassa Options-painiketta + Ylös/Alas suuntaohjaimella.

Takapainikkeiden ohjelmointi (SL, SR, ML, MR)
Voit määrittää takapainikkeille jopa 24 painikkeen sarjoja. Huom: Vain peräkkäiset painallukset tallennetaan; samanaikaisia "komboja" ei tueta.
1.Aloitus: Pidä ML- (vasemman puolen painikkeille) tai MR-painiketta (oikean puolen painikkeille) pohjassa 3 sekunnin ajan. Ohjain värisee ja LED-valo vilkkuu.
2.Ohjelmoi: Paina haluamasi painikesarja.
3.Tallenna: Tallenna painamalla ML- (tai MR-) painiketta kerran.
4.Tyhjennä: Pidä tyhjennettävää takapainiketta pohjassa 5 sekunnin ajan, kunnes ohjain värisee.

Laitteiston nollaus
Jos ohjain ei vastaa komentoihin, työnnä ohut esine (kuten paperiliitin) takana olevaan nollausreikään ja pidä sitä siellä muutaman sekunnin ajan.
Huom: Tämä suorittaa vain laitteiston nollauksen, eikä se poista makroasetuksia tai Bluetooth-pariliitoksia.

Laiteohjelmistopäivitykset
Jos pelikonsolisi tulee järjestelmäpäivitys, ohjain saattaa toisinaan menettää yhteyden.
- Lataa uusimmat laiteohjelmistoajurit osoitteesta power.fi.
- Päivitykset on suoritettava Windows-tietokoneella latauksen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

Virrankatkaisutila/Valmiustila
1.Valmiustila
Ohjain siirtyy automaattisesti valmiustilaan 15 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.
Virrankulutus valmiustilassa: ≤ 0,01 W

2.Virrankatkaisutila
Ohjain siirtyy virrankatkaisutilaan automaattisesti oltuaan 15 minuuttia yhtäjaksoisesti valmiustilassa ilman käyttöä.
Virrankulutus virrankatkaisutilassa: ≤ 0,01 W

Akkutiedot ja turvallisuusohjeet
1. Akun tekniset tiedot
- Tyyppi: Ladattava litiumionipolymeeriakku
- Malli: 102050
- Jännite: 3,7 V
- Kapasiteetti: 1000 mAh (3,7 Wh)
- Paino: 19 g

2. Valmistajan tiedot
- Valmistaja: Shenzhenshi XinLiWei Battery Co, Ltd
801, No. 2, Xincanghai, Shatian Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
- Valmistuspaikka: Shenzhen, Kiina

- Valmistuspäivämäärä: 202604

3. Turvallisuusohjeet
- Älä pura, puhkaise tai vahingoita akkua.
- Älä altista akkua korkeille lämpötiloille, tulelle tai suoralle auringonvalolle.
- Älä aiheuta oikosulkua akun navoille.
- Älä hävitä akkua polttamalla – räjähdysvaara.
- Älä käytä tuotetta, jos akku on vaurioitunut tai vuotaa.
- Jos akku vuotaa, vältä kosketusta ja lopeta tuotteen käyttö välittömästi.
- Pidä akut poissa lasten ulottuvilta.

4. Kierrätys ja hävittäminen
Tämä tuotteessa tai ohjeissa oleva symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on hävitettävä niiden käyttöiän päätyttyä erillään kotitalousjätteestä.
EU:n alueella on erilliset keräysjärjestelmät kierrätystä varten. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
https://www.power.no/kundeservice/
P: 21 00 40 00

Power Tanskassa:
https://www.power.dk/kundeservice/
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
https://www.power.se/kundservice/
P: 08 517 66 000

FSC www.fsc.org MIX Packaging | Supporting responsible forestry FSC™ C179996

3-5 W

SE

Produktöversikt

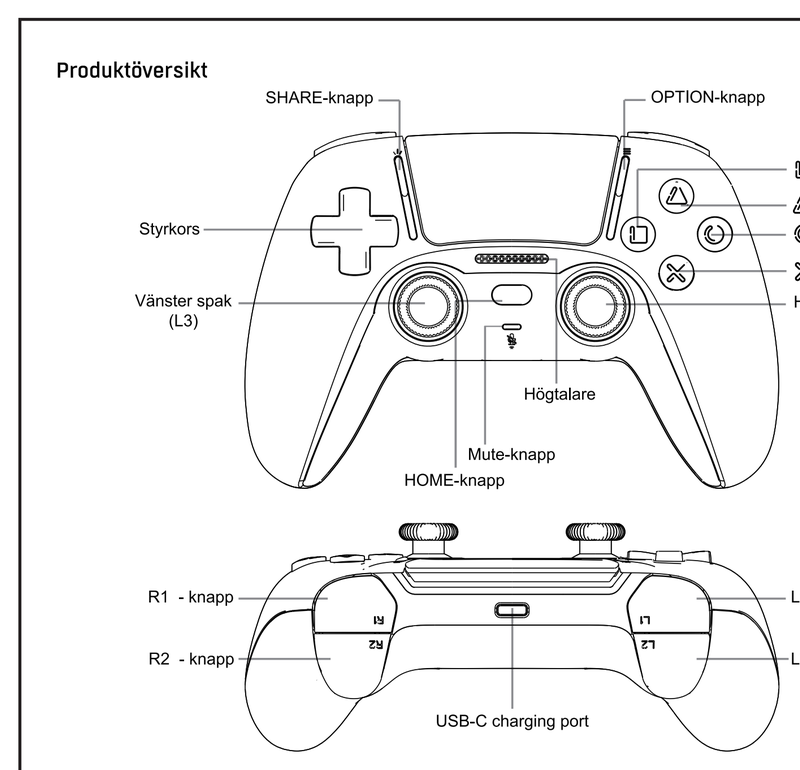

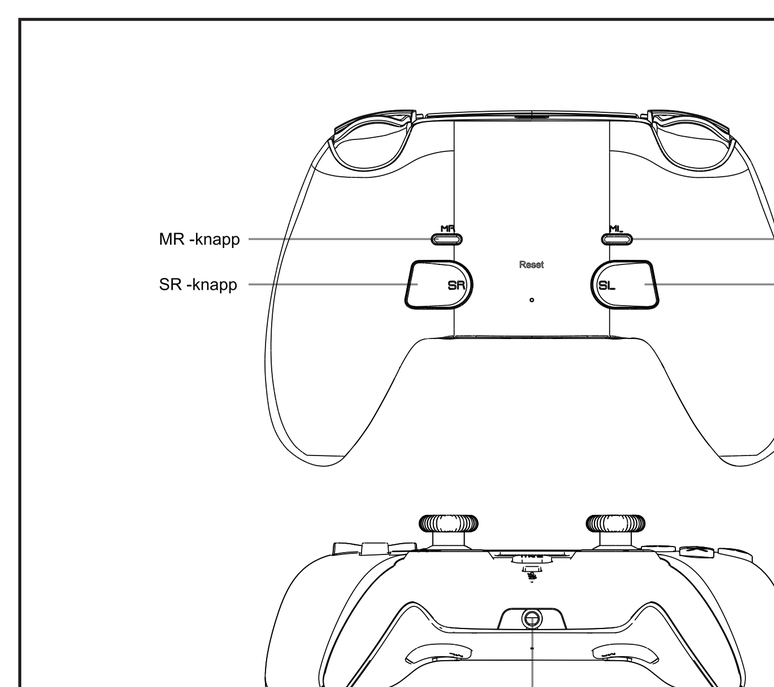

Tekniska specifikationer
Kompatibilitet: PS5/ PC (Steam) / iOS / Android
Anslutning: Bluetooth V5.3 / Trådbunden via USB-C

Kontroller och knappar
Kontrollen har totalt 24 digitala knappar och två analoga 3D-spakar:
- Åtgärdsknappar: △, ○, ╳, □
- Styrkors: Upp, Ner, Vänster, Höger
- Axelknappar: L1/R1 och L2/R2 (med triggerfunktion)
- Systemknappar: Share, Option, HOME, Mute, Pekplatteknapp
- Spakknappar: L3, R3
- Programmerbara knappar: Fyra programmerbara knappar på baksidan (SL, SR, ML, MR)

Inspänning: 5V, 500mA
Driftspänning: 5V, 120mA
Batterikapacitet: 1000mAh
Material: ABS
Mått: 159,8 × 106,6 × 68 mm
Vikt: 225 g (± 10 g)

Funktionalitet:
- Precisionsspårning: Har ett 6-axligt sensorsystem (3-axlig accelerometer och 3-axligt gyroskop) med en uppdateringsfrekvens på 125 Hz för exakt spelande.
- Pekplatta: Inkluderar en kapacitiv pekplatta med tvåpunktsavkänning på framsidan.
- Haptisk feedback: Stöder vibration med dubbla motorer för en uppslukande upplevelse.
- Ljud och ljus:

o Inbyggt 3,5 mm TRRS-stereouttag för hörlurar och mikrofoner.
o Integrerad högtalare.
o RGB LED-färgkanalindikator för att hjälpa till att skilja mellan användare eller karaktärsroller.
o Obs: Kontrollen har ingen inbyggd mikrofon.
- Anpassning: Knapparna på baksidan (ML och MR) kan programmeras med specifika mappningsmetoder för att passa din spelstil.

I förpackningen
- 1 × handkontroll
- 1 × laddningskabel (USB-C)
- 1 × användarmanual

Anslutningsinstruktioner
Ansluta till PS5
1.Första parkoppling: Anslut handkontrollen till din PS5-konsol med den medföljande USB-C-kabeln. Tryck på HOME-knappen. Lysdioden kommer att lysa med ett fast sken, vilket indikerar en lyckad anslutning.
2.Trådlös användning: När den är parkopplad kan du ta bort kabeln. Tryck kort på HOME-knappen för att ansluta trådlöst.
3.Återanslutning: Om handkontrollen inte ansluter automatiskt, tryck och håll in HOME-knappen tills ljusrampen börjar blinka för att påbörja en återanslutning.

Ansluta till PC
Trådbunden anslutning
Anslut handkontrollen till din PC via USB-kabeln. Datorn kommer att känna igen den som en "DualSense Wireless Controller." I det här läget kommer indikatorlampan att lysa med fast sken, och både Steam-plattformen och hörlursuttaget kommer att fungera.

För att växla mellan inmatningslägen, tryck och håll in Share + Options i 5 sekunder.

Läge	Enhetsnamn	Färg på LED-indikator
PS5-läge (standard)	DualSense Wireless Controller	Blå
Xinput-läge	Xbox 360 Controller for Windows	Grön

Bluetooth-anslutning
1.På din dator, gå till Inställningar > Bluetooth och enheter och se till att Bluetooth är påslaget.
2.Håll in Share + HOME på handkontrollen i 5 sekunder för att aktivera parkopplingsläget.
3.Välj DualSense Wireless Controller från listan över tillgängliga enheter. LED-lampan lyser med ett fast sken när anslutningen är klar.

Ansluta till iOS-enheter
Denna handkontroll är kompatibel med Apple-enheter som kör iOS 13.0 eller senare för spel som stöds av App Store.
1.Håll in Share + HOME i 3 sekunder. LED-lampan blinkar.
2.Öppna enhetens Bluetooth-inställningar och välj DualSense Wireless Controller.
3.LED-lampan fortsätter att lysa när anslutningen har upprättats.
Obs: Vissa funktioner, som specifika knappar eller vibration, kan ha begränsad funktionalitet på iOS beroende på spelet.

Ansluta till Android-enheter
1.Håll in Share + HOME i 3 sekunder. LED-lampan blinkar för att indikera parkopplingsläge.
2.Sök efter Bluetooth-enheter på din Android-enhet och välj DualSense Wireless Controller.
3.LED-lampan lyser med ett fast sken när anslutningen är klar.

Användning och funktioner
Strömkontroll
- Manuell avstängning: Håll in HOME-knappen i 8–10 sekunder. LED-lampan släcks.
- Automatisk avstängning: Om handkontrollen är i återanslutningsläge och inte lyckas ansluta inom 15 sekunder, stängs den av automatiskt för att spara batteri.

Ljud och ljudavstängning
- Mikrofonkontroll: Tryck snabbt på Mute-knappen för att slå på eller av headsetets mikrofon. LED-lampan under knappen tänds när mikrofonen är avstängd.
- Huvudljudavstängning: Håll in Mute-knappen i 2 sekunder för att stänga av allt ljud (både hörlurar och högtalare). LED-lampan pulserar. Tryck på knappen igen för att återställa ljudet; LED-lampan släcks.

LED-inställningar
- Ändra läge: Håll in Options + Vänster/Höger på styrkorset.
- Sekvens: Regnbåge → Pulserande → Röd → Orange → Gul → Grön → Isblå → Blå → Lila → Vit → Av.
- Ljusstyrka: Håll in Options + Upp/Ner på styrkorset.

Programmering av bakre knappar (SL, SR, ML, MR)
Du kan tilldela sekvenser med upp till 24 knapptryckningar till de bakre knapparna. Obs: Endast sekventiella tryckningar spelas in; samtidiga "kombinationer" stöds inte.
1.Start: Håll in ML (för vänster sidoknappar) eller MR (för höger sidoknappar) i 3 sekunder. Handkontrollen vibrerar och LED-lampan blinkar.
2.Programmera: Tryck på önskad knappsekvens.
3.Spara: Tryck på ML (eller MR) en gång för att spara.
4.Rensa: Håll in den bakre knapp du vill rensa i 5 sekunder tills handkontrollen vibrerar.

Maskinvaruåterställning
Om handkontrollen slutar svara, för in ett tunt föremål (som ett gem) i återställningshålet på baksidan och håll in i några sekunder.
Obs: Detta utför endast en maskinvaruåterställning och rensar inte dina makroinställningar eller Bluetooth-parkopplingar.

Firmware-uppdateringar
Om din spelkonsol får en systemuppdatering kan handkontrollen ibland tappa anslutningen.

- Besök power.se för att ladda ner de senaste firmware-drivrutinerna.
- Uppdateringar måste utföras via en Windows-dator enligt instruktionerna som medföljer nedladdningen.

Avstängtläge /Standby-läge
1.Standby-läge
Handkontrollen går in i standby-läge automatiskt efter 15 minuters inaktivitet.
Strömförbrukning i standby-läge: ≤ 0,01 W

2. Avstängtläge
Handkontrollen går in i avstängt-läge automatiskt efter 15 minuters kontinuerlig standby utan användning.
Strömförbrukning i avstängt läge: ≤ 0,01 W

Batteriinformation och säkerhetsinstruktioner
1. Batterispecifikationer
- Typ: Uppladdningsbart litiumjonpolymer
- Modell: 102050
- Spänning: 3,7 V
- Kapacitet: 1000 mAh (3,7 Wh)
- Vikt: 19 g

2. Tillverkare Information
- Tillverkare: Shenzhenshi XinLiWei Battery Co, Ltd
801, No. 2, Xincanghai, Shatian Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
- Tillverkningsplats: Shenzhen, Kina
- Tillverkningsdatum: 202604

3. Säkerhetsanvisningar
- Ta inte isär, punktera eller skada batteriet.
- Utsätt inte batteriet för höga temperaturer, eld eller direkt solljus.
- Kortslut inte batteripolerna.
- Kasta inte batteriet i öppen eld – explosionsrisk.
- Använd inte produkten om batteriet är skadat eller läcker.
- Vid läckage, undvik kontakt och sluta omedelbart att använda produkten.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.

4. Återvinning och kassering
Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att din elektriska och elektroniska utrustning ska kasseras separat från ditt hushållsavfall när den är förbrukad.
Inom EU finns det separata insamlingssystem för återvinning. För mer information, kontakta din lokala myndighet eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

FSC www.fsc.org MIX Packaging | Supporting responsible forestry FSC™ C179996

3-5 W