



PORF185WNE&PORF185SNE&POFR185WNE&POFR185SNE**Combination installation guide.**




1) Firstly, place the product neatly, install the fixed connection block on the top of the product, install the top block cover on the connection block on the top, press firmly until you hear a "click" to indicate that it has been installed in place, and use screws to fix;

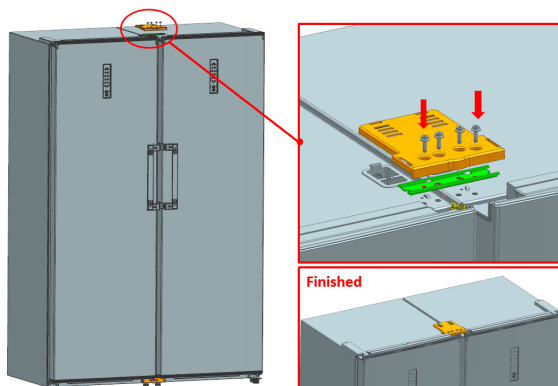



2) Put the bar inside the gap between two cabinets;

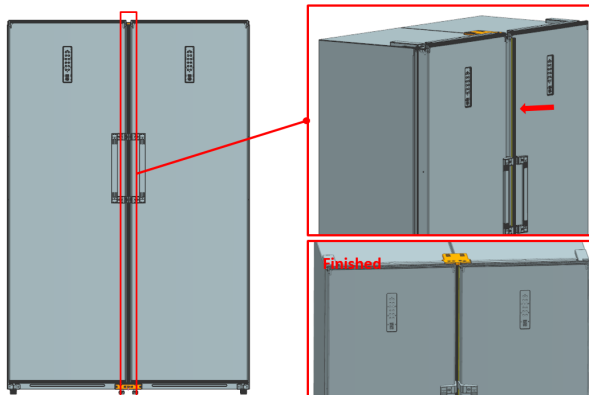



3) Install the connection block at the bottom of the product and fix it with screws, assemble the bottom decorative cover from top of bottom block, press firmly until you hear a "click" to indicate that it is installed in place;

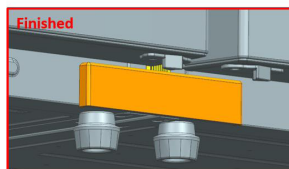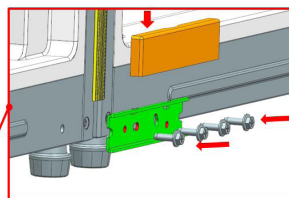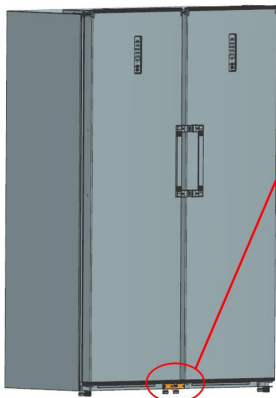

4) Install the back connection block and fix it with screws;

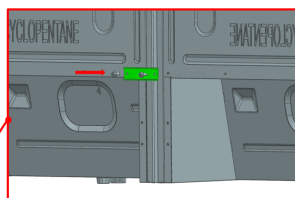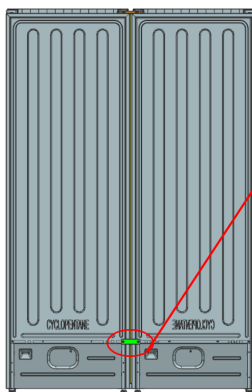




5) The connecting step finished.

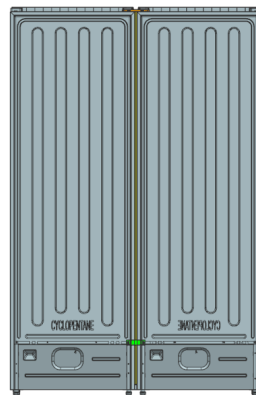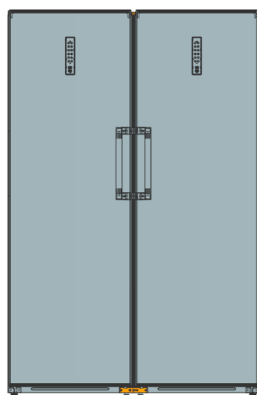

PORF185WNE&PORF185SNE&POFR185WNE&POFR185SNE**Veiledning for kombinert installasjon.**



1)

Plasser først produktene pent, monter den faste koblingsblokken på toppen av produktet, og toppblokkdekselet på koblingsblokken på toppen. Trykk godt til du hører et «klikk» for å indikere at det er på plass, og bruk skruer for å feste;

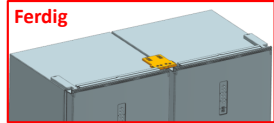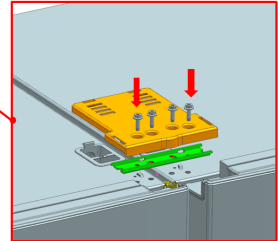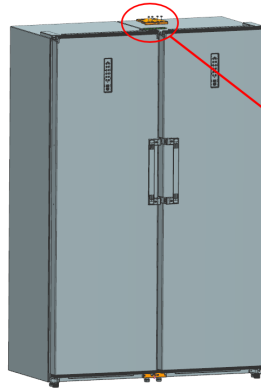




2)

Sett stangen inn i mellomrommet mellom de to skapene;

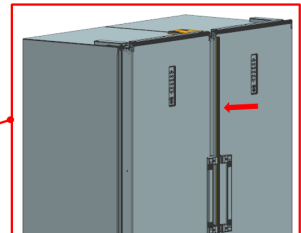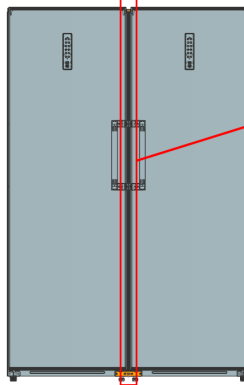



3)

Monter koblingsblokken på bunnen av produktet, og fest den med skruer. Monter det nedre pyntedekselet fra toppen av bunnblokken, og trykk godt til du hører et «klikk» for å indikere at det er på plass;

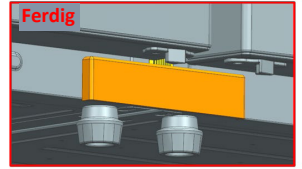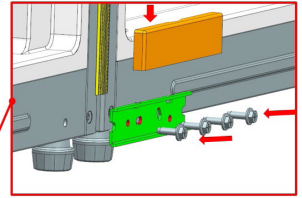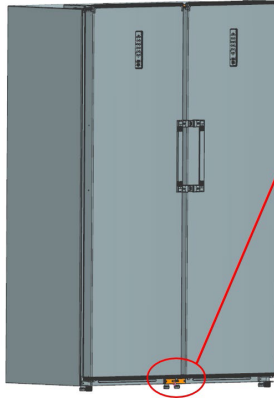



4)

Monter den bakre koblingsblokken og fest den med skruer;

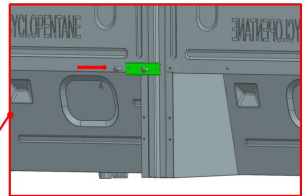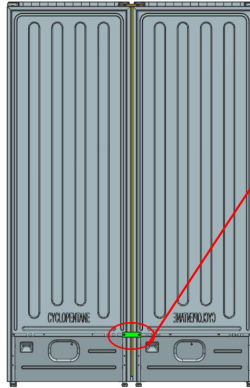

5)

Tilkobling strinnet er fullført.

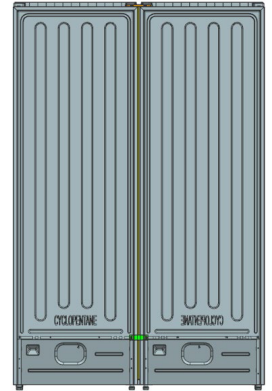
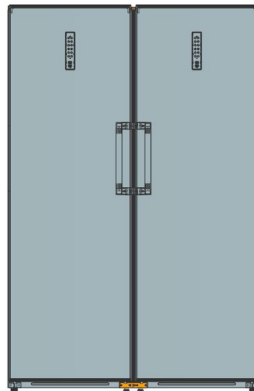


PORF185WNE&PORF185SNE&POFR185WNE&POFR185SNE


Yhdistelmän asennusopas

1)

Aseta tuote ensiksi hyvin paikalleen. Asenna kiinteä liitäntälohko tuotteen päälle ja asenna ylälohkon kansi liitäntälohkon päälle, paina lujasti kunnes kuuluu naksahdus, joka osoittaa sen olevan kunnolla paikallaan ja kiinnitä se ruuveilla;

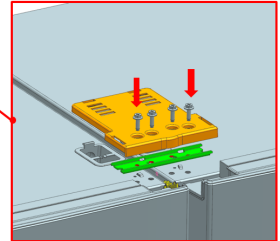
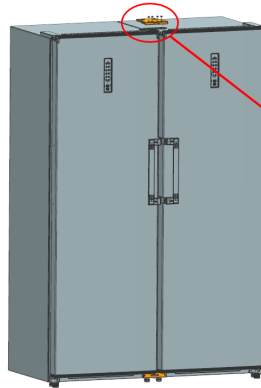


Valmis

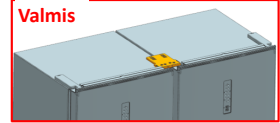


2)

Aseta palkki kahden kaapin väliseen rakoon;


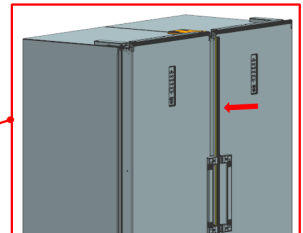
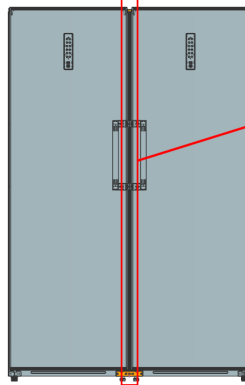


Valmis

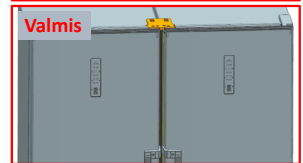



3)

Asenna liitäntälohko tuotteen pohjaan ja kiinnitä se ruuveilla, kiinnitä pohjan koristekansi pohjalohkon päälle, paina lujasti, kunnes kuuluu naksahdus, joka osoittaa sen olevan kunnolla paikallaan;

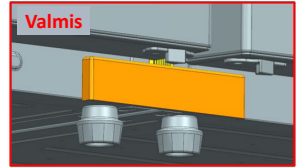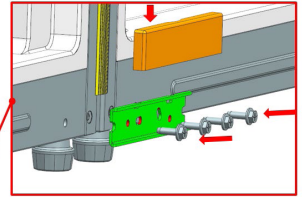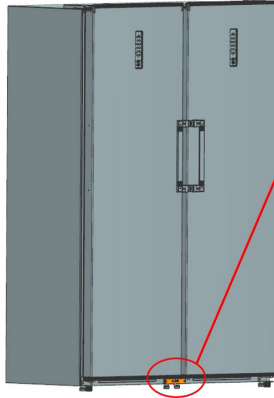



4)

Asenna takaliitäntälohko ja kiinnitä se ruuveilla;

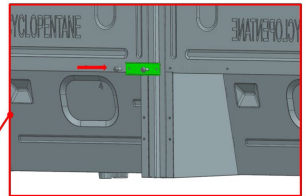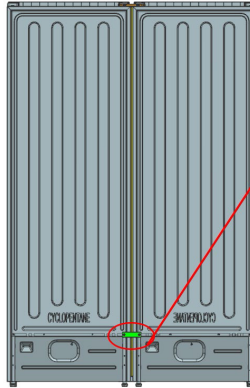

5)




Liitäntävaihe suoritettu loppuun.

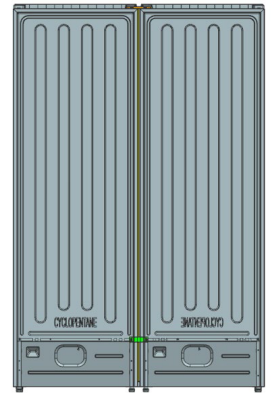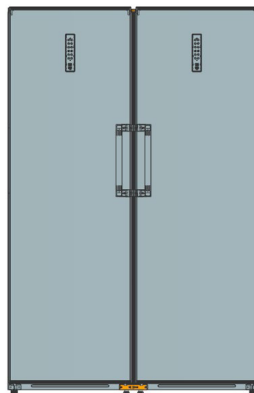

PORF185WNE&PORF185SNE&POFR185WNE&POFR185SNE**Samlet installationsvejledning**


1)

Sæt produktet, hvor det skal være. Monter den faste forbindelsesblok for oven på produktet. Sæt dækslet på den øvre forbindelsesblok. Tryk godt indtil du hører et "klik", hvilket betyder at det er sat ordentligt på. Spænd fast med skruberne;

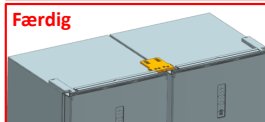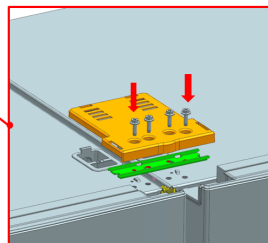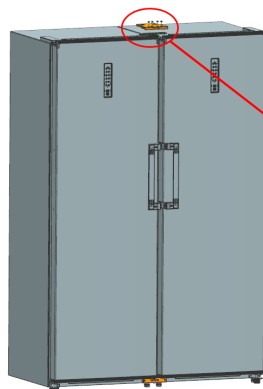




2)

Sæt stangen i mellemrummet mellem de to skabe;

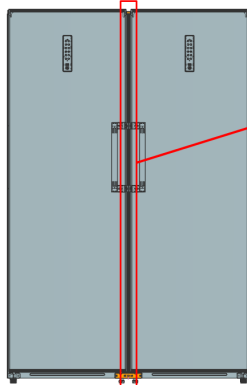



3)

Monter forbindelsesblokken for neden på produktet og spænd den fast med skruerne. Monter det nedre dekorationsdæksel på oversiden af den nedre blok. Tryk godt indtil du hører et "klik", hvilket betyder at det er sat ordentligt på;

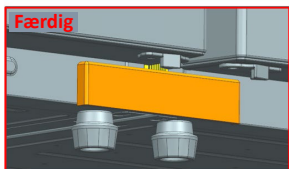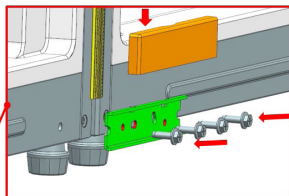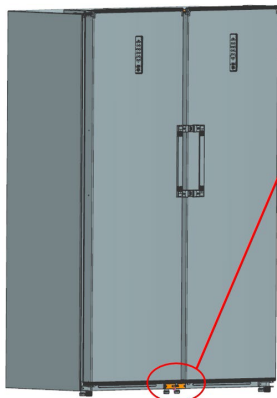



4)

Monter forbindelsesblokken på bagsiden, og spænd den fast med skruerne;

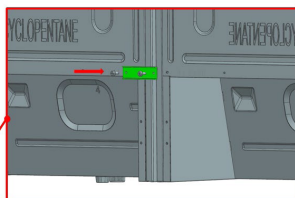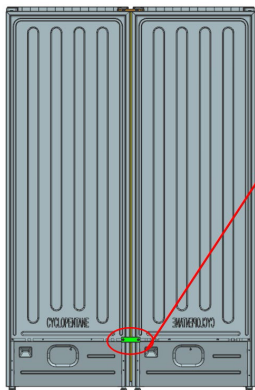

5)



Skabene er nu sat sammen.

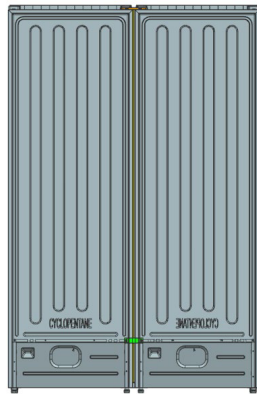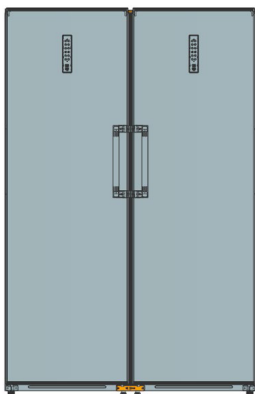

PORF185WNE&PORF185SNE&POFR185WNE&POFR185SNE**Installationsguide för kombination.**



1)

Placera först produkten ordentligt, montera det fasta anslutningsblocket på produktens ovansida, installera det övre blockskyddet på anslutningsblocket på ovansidan, tryck ordentligt tills du hör ett "klick" för att indikera att det har monterats på plats och använd skruvar för att fästa det;

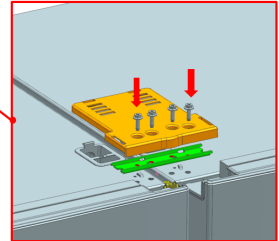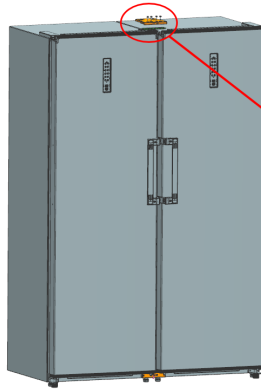**Klart**




2)

Placera dörregeln inuti mellanrummet mellan två skåp;

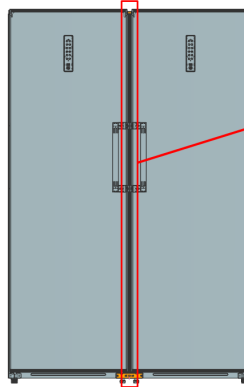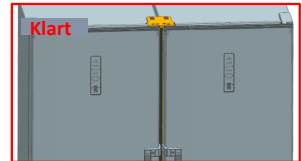**Klart**



3)

Montera anslutningsblocket i produktens botten och fäst det med skruvar, montera det dekorativa nedre skyddet från ovan delen av det nedre blocket, tryck hårt och tills du hör ett "klick" för att indikera att det är monterat på plats;

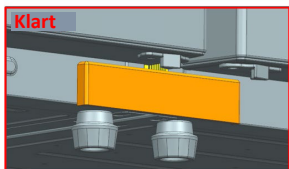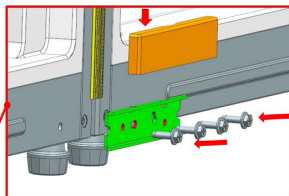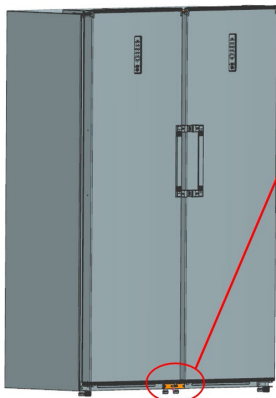

4)

Montera det bakre anslutningsblocket och fäst det med skruvar;

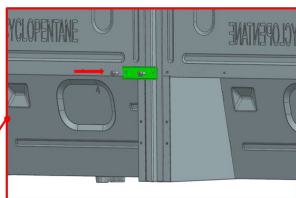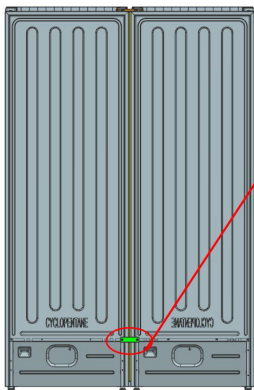

5)

Det anslutande steget är avslutat.

