

CEPTER

Kannettava Tri-Screen kannettavalle tietokoneelle



FI


KÄYTTÖOHJE

CNANO14DUAL

www.ceptertech.com

Skannaa QR-koodi asentaaksesi ajurin

(Jos et pysty avaamaan pakkauksessa olevaa ajuria, skannaa tämä QR-koodi
ladataksesi ajurin)

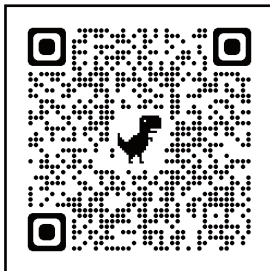


VAROITUS


Käsittele Tri-Screeniä varovasti äläkä paina näyttöjä välttääksesi vaurioita. Älä ylitä sen maksimikääntökulmaa, joka on esitetty alla:

Näyttöjen kääntökulma

Vasen näyttö(0°–360°)

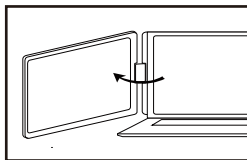



Oikea näyttö(0°–360°)

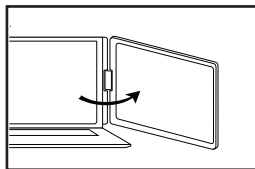

Tri-Screen kuluttaa pienen määrän virtaa ollessaan valmiustilassa. Energian säästämiseksi on erittäin suositeltavaa irrottaa kaapeliliitännät, kun Tri-Screen ei ole käytössä.

Osien yleiskatsaus

Tri-Screen




2 USB-A - USB-C-kaapeli

Kantolaukku




USB-C – USB-C
kaapeli

U-Disk (sisältää
ajurin)



Liitännät ja painikkeet

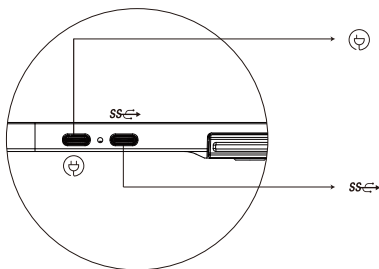


USB-C PD - Jos virtaa tarvitaan, on suositeltavaa käyttää kannettavan tietokoneen virtalähdettä (jossa on Type-C) tai PD-laturia laitteen virransyöttöön.

Täysiominaisuuksinen USB-C
Vastaanottaa erilaisia syötteitä USB-A- tai USB-C-porteista

Kirkkaus+ (Vasen)

Kirkkaus- (Vasen)




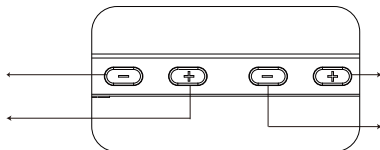


Kirkkaus- (Oikea)

Kirkkaus+ (Oikea)


Asennus

1. Ota Tri-screen pois pakkauksesta.
2. Avaa kaksi näyttöä kuvassa 2 kuvattujen ohjeiden mukaisesti.
3. Aseta kiinnike pöydälle.
4. Portaattomasti säädettävä teline on upotettu Tri-screenin takaosaan. Nosta teline, paina painiketta venyttääksesi ja vedä teline takaisin. Se antaa lisätukea Tri-screenille.
5. Käytä tarvittavia kaapeleita ja kytke toinen pää Tri-screeniin ja toinen kannettavaasi. Pitkäaikaista käyttöä varten kytke DC 5V/3A (tai PD-virta) ulkoinen virta-adapteri tai kannettavan virtalähde (jossa on Type C).

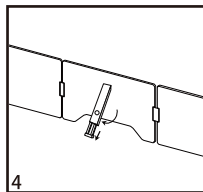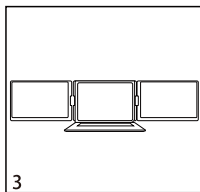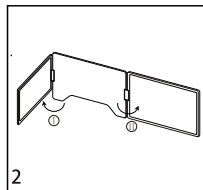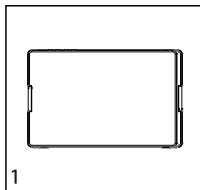

Liitântätavat


1. Tri-screenin yhdistäminen USB-C - USB-C -kaapelilla

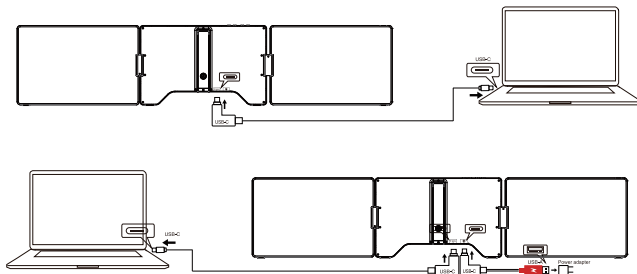


HUOM.: Kun ajuri on asennettu, Tri-Screen voidaan virrottaa yhdellä kaapelilla kunhan lähtöteho on yli 10 W.
Jos kannettavan tietokoneen lähtöteho on alle 10 W, Tri-Screen vaatii ulkoisen virtalähteen.

2. Tri-Screenin yhdistäminen kahdella USB-A - USB-C -kaapelilla

Vaihe 1: Yhdistä ensin molemmat USB-A-uroslitit kannettavaan tietokoneeseen tai adapteriin.

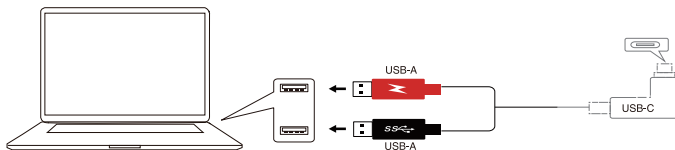

Vaihe 2: Liitä sitten USB-C-uroslitit Tri-Screeniin.

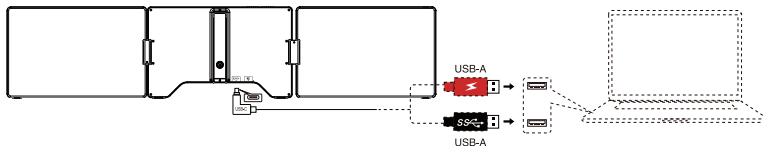


HUOM.: Kun ajuri on asennettu, Tri-Screen voidaan käyttää yhdellä kaapelilla kunhan lähtöteho on yli 10 W.
Jos kannettavan tietokoneen lähtöteho on alle 10 W, Tri-Screen vaatii ulkoisen virtalähteen.

Muut tilat


1. Käänteinen lataustila

Kun Tri-Screen on kytketty ulkoiseen virtalähteeseen (kannettavan tietokoneen alkuperäinen virtalähde (jossa on Type C)) ja kannettava tietokone on kytketty Tri-Screeniin täyden toiminnallisuuden USB-C-portilla, Tri-Screen voi myös ladata kannettavaa tietokonetta.

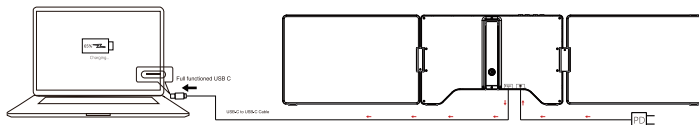

2. Kirkastustila

1. Yhdistä kannettavan täysin toimiva USB-C-portti laitteeseen USB-C-kaapelilla
2. Liitä kannettavan tietokoneen virtalähde laitteeseen (Power USB C -portti) toteuttaaksesi kannettavan tietokoneen läpilatauksen ja parantaaksesi automaattisesti näytön kirkkautta. (Jos kannettavan tietokoneesi laturi ei ole USB-C-päätteinen, käytä toista PD-laturi >45W)

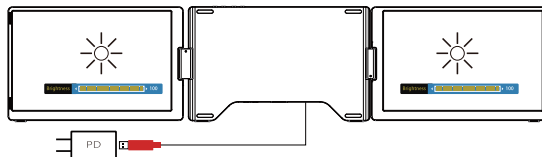

Ajurien asennus

WINDOWS:



1) Windows 10 tai uudemmat versiot

Ajuri asennetaan automaattisesti, kun tri-screen yhdistetään kannettavaan tietokoneeseen USB-C- tai USB-A-kaapelilla. Varmista, että kannettava tietokoneesi on yhteydessä internetiin. Onnistuneen asennuksen jälkeen käynnistä kannettava uudelleen käyttääksesi sitä. Jos ajuria ei voida asentaa automaattisesti, asenna se manuaalisesti.

2) Muut Windows-versiot

- Ladataksesi ajurin, aseta U-levy kannettavaan tietokoneeseesi. Kansio "Drivers" näkyy kannettavan tietokoneesi työpöydällä tai kohdassa "Oma tietokone (PC)". (Huomautus: Asenna ajuri oletuskansioon.)
- b. Avaa alikansio ja kaksoisnapsauta suoritettavia ajureita ja seuraa ohjeita ajurin asennuksen viimeistelemiseksi.
- c. Onnistuneen asennuksen jälkeen käynnistä kannettava tietokone uudelleen.
- d. Yhdistä tri-screen kannettavaan, niin tri-screen on käyttövalmis.

HUOMAUTUS: Windows 7

- a. Jos Windows 7 -ajuria ei voida asentaa oikein, toimi kannettavalla tietokoneellasi seuraavasti: Siirry kohtaan "Ohjauspaneeli" ----- "Järjestelmä ja suojaus" ----- "Windows-päivitys" ----- "Tarkista päivitykset"
Päivitä uusimpaan versioon
- b. Avaa "ajuri"-kansio ja kaksoisnapsauta suoritettavia ajureita ja seuraa ohjeita ajurin asennuksen viimeistelemiseksi.
- c. Onnistuneen asennuksen jälkeen käynnistä kannettava tietokone uudelleen.
- d. Yhdistä tri-screen kannettavaan, niin tri-screen on käyttövalmis.





Mac:

1. Ladataksesi ajurin, liitä USB-tikku kannettavaasi. Kansio "Drivers" näkyy kannettavasi työpöydällä.
2. Avaa "Ajurit"-kansio ja etsi "mac OS".
3. Avaa "Järjestelmäasetukset"  > "Turvallisuus ja yksityisyys" > "Näytön tallentaminen"  > "Avaa lukitus" 
(Apple ID ja salasana vaaditaan) > "Valitse UsbDisplay"  
4. Onnistuneen asennuksen jälkeen käynnistä kannettava tietokone uudelleen.
5. Liitä tri-screen kannettavaan tietokoneeseen, jolloin tri-screen on käyttövalmis.


Huom: Jos ajuria ei löydy, käytä Macbook-tietokonettasi seuraavasti:

Note

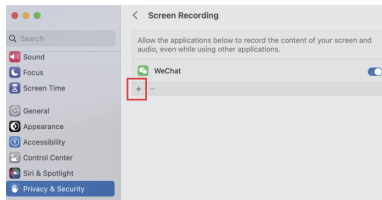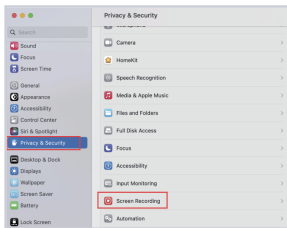

1. Siirry kohtaan "Järjestelmäasetukset" > "Turvallisuus & Yksityisyys" > "Näytön tallentaminen"

2. Napsauta "+" -symbolia kuvan osoittamalla tavalla lisää ajuri

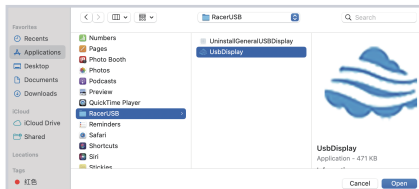

3. Klikkaa "Sovellukset" > "RacerUSB" > "usbDisplay" > "Avaa"

4. Seuraa ohjeita ajurin lisäämiseksi.

5. Onnistuneen asennuksen jälkeen käynnistä kannettava

6. Liitä tri-screen kannettavaan tietokoneeseen, jolloin tr
käy ☒ oivalmis.

Huom: Jos et pysty avaamaan ajuria pakkauksessa,
skannaa tämä QR-koodi ladataksesi ajurin

FI-11





Kannettavan näytön määrittäminen

PC / WINDOWS

1. Siirry näyttöasetuksiin(Käynnistä  > Asetukset  > Järjestelmä > Näyttö)
2. Napsauta "tunnista", ja vastaava numero tulee näytölle
3. Napsauta ja vedä numeroidut näytöt näytettyyn kokoonpanoon
4. Jos kaksi näyttöä näyttävät olevan yhdessä, kuten 2/1, 2/3, jne., valitse yksi näytöistä ja siirry "Usean näytön valikko" -kohtaan valitaksesi 'Laajenna työpöytä tähän näyttöön'.
5. Suurentaaksesi zoomausta, napsauta "Muuta tekstin, sovellusten ja muiden kohteiden kokoa" -pudotusvalikkoa ja valitse 150 % tai haluamasi zoomaus.

* Kolmen näytön synkronointi voidaan määrittää näyttöohjaimen asetuksista.
Jos sinulla on ongelmia ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

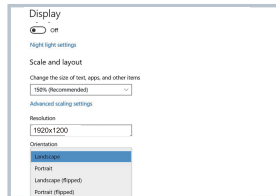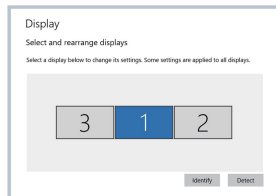

Kannettavan tietokoneen näytön määritykset

MAC

1. Avaa näyttöasetukset ( > Järjestelmäasetukset >

Näytöt)



2. Napsauta "Järjestely" näyttövalikosta

3. Varmista, että "Peilaa näytöt" -valintaruutu ei ole valittuna.

Napsauta jokaista näyttökuvaketta ja huomioi, millä näytöistäsi

ilmestyy punainen kehys

5. Napsauta ja vedä näyttökuvakkeita siten, että ne ovat samalla puolella kuin niihin liittyvät punaisella kehyksellä merkityt näytöt

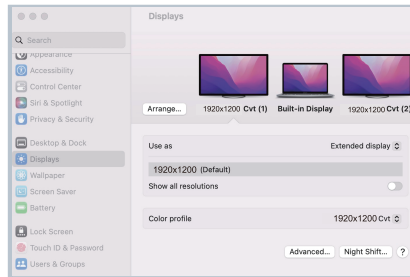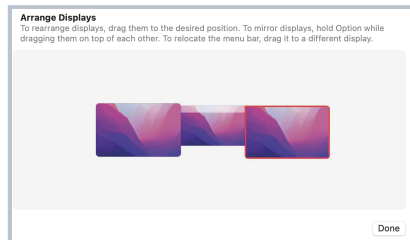

Tekniset tiedot

NÄYTTÖ

- Kaksi 14 tuuman (diagonaalinen) 1920*1200, Full HD LCD IPS -paneelit
- 16:10 kuvasuhde
- Säädetty kirkkaus
- Virrankulutus: 5V 3A

KOKO JA PAINO

- Paino: 3,3 paunaa / 1,5 kg
- Syvyys: 1,11 tuumaa / 2,82 cm
- Korkeus: 8,54 tuumaa / 21,7 cm
- Leveys: 13,62 tuumaa / 34,6 cm

LIITÄNNÄT JA YHTEYDET

- USB-C tukee videota (DP) ja virtaa (PD) USB-C-sisääntulo
- - Vain virta

UKK

K1: Näytöllä on musta ruutu eikä kuvaa näy yhdistämisen jälkeen.

- 1.1 Tarkista, onko emolevyn merkkivalo päällä.
- 1.2 Tarkista, että liitäntäjohtoon molemmat päät on kytketty paikoilleen, ja varmista, että kannettavan tietokoneen lähtöteho on riittävä laitteen tukemiseen.

K2: Näyttö ei ole vakaa, välkkyy tai näyttö pimenee ajoittain yhdistämisen jälkeen.

- 2.1 Tarkista, onko kannettavan tietokoneen lähtöteho riittävä tukemaan laitettamme. On välttämätöntä kytkeä ulkoinen virtalähde (kannettavan tietokoneen USB-C-laturi tai DC5V 3A tai PD laturi) laitteeseen.

Q3: Jos kannettavassa tietokoneessasi ei ole USB-C-porttia, mitä teen?

3.1 Voit yhdistää kaksois-USB A-C-kaapelin kannettavan tietokoneen kahteen USB-A-porttiin. Musta USB A -pää yhdistetään tiedonsiirtoa varten ja punainen USB A -pää virransiirtoa varten. Jos kannettavassa tietokoneessasi on vain yksi USB A -portti, yhdistä musta USB A -pää, ja sitten voit yhdistää punaisen USB A -pään laturiin. Voit myös käyttää punaista USB A -päästä, ja yhdistää ulkoisen virtalähteen (PD-laturi tai kannettavan tietokoneen USB-C-laturi tai PD-laturi) suoraan laitteeseemme. Lopuksi yhdistä kaksois-USB A-C -kaapelin C-pää laitteeseemme.

K4: Käynnistyksen yhteydessä näkyy LOGO, mutta ei näyttöä Macbookiin yhdistämisen jälkeen, miten ratkaista ongelma?

Tarkista, onko ajurikuva kannettavan tietokoneen työpöydän oikeassa yläkulmassa. Jos sitä ei näy, siirry kannettavan tietokoneen käynnistyslustaan löytääksesi ajurin ja napsauta sitä ratkaistaksesi ongelman.

K5: Voiko näyttö ladata kannettavaa tietokonetta, kun se on kytketty virtalähteeseen?

5.1 Tarvittavat edellytykset:

1. Kannettavan tietokoneen USB-C-portti tukee virtaa
2. Yhdistä USB-C-kaapelilla.
3. Virtalähde on PD-protokollaa.

5.2 Liitäntätapa:

1. Yhdistä kannettavan tietokoneen täyden toiminnallisuuden USB-C-portti laitteeseen USB-C-kaapelilla:
2. Yhdistä kannettavan tietokoneen virtalähde laitteeseen (Power USB-C -portti) toteuttaaksesi kannettavan tietokoneen käänteislatauksen ja parantaaksesi automaattisesti näytön kirkkautta. (Jos kannettavan tietokoneesi laturi ei ole USB-C-päätteinen, käytä toista PD-laturia >45W)



Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on kierrätystä varten erilliset keruujärjestelmät. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.



Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:

<https://www.power.no/kundeservice/>

P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:

<https://www.expert.dk/kundeservice/>

P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>

P: 70 70 17 07

Power Suomessa:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>

P: 0305 0305

Power Ruotsissa:

<https://www.power.se/kundservice/>

P: 08 517 66 000

