

CEPTER

Bærbar Tri-Screen til Bærbar PC

Et kabel til to skærme



DA


BRUGERVEJLEDNING

CNANO14DUAL

www.ceptertech.com

Scan QR-kode for at installere driver

(Hvis du ikke kan åbne driveren i pakken, scan venligst denne QR-kode for at downloade driveren)

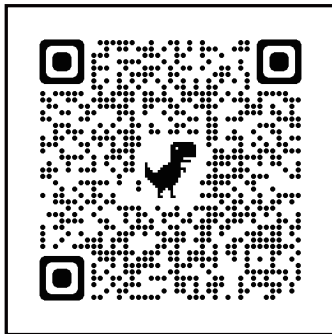


ADVARSEL

Håndter venligst Tri-Screen skånsomt og tryk ikke på skærmene for at undgå skader.


Overskrid ikke den maksimale drejevinkel som vist nedenfor:

Skærmenes rotationsvinkel

Venstre skærm(0° - 360°)

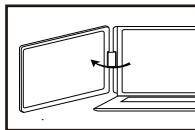


Højre skærm(0° - 360°)

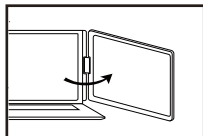

Tri-Screen forbruger stadig en lille mængde strøm, når den er i standby-tilstand. For at spare energi, reducere spild og for en mere miljøvenlig livsstil, anbefales det kraftigt at fjerne kabelforbindelser, når Tri-Screen ikke er i brug.

Oversigt over dele

Tri-Screen

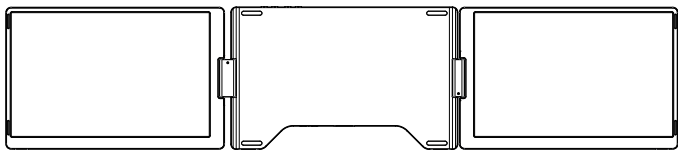


2 USB-A til USB-C
kabel

Bæretaske




USB-C til USB-C
kabel

U-Disk
(inkluderer
driver)



Indgange og knapper

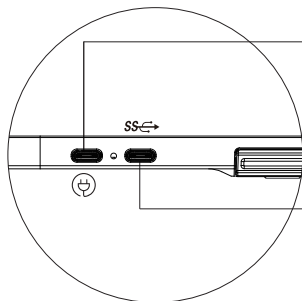

USB-C PD I tilfælde af at strøm er påkrævet, anbefales det at bruge strømforsyning til bærbar PC (med Type-C) eller PD-oplader til at forsyne enheden med strøm.



Fuldt funktionel USB-C

Til at modtage forskellige input fra USB-A eller USB-C porte

Lysstyrke+ (Venstre)







Lysstyrke- (Højre)

Lysstyrke- (Venstre)

Lysstyrke+ (Højre)


Installation

1. Tag Tri-screen ud af æsken.
2. Åbn de to skærme i retningerne beskrevet i figur 2.
3. Placer beslaget på bordet.
4. Et trinløst justerbart stativ er indbygget i bagsiden af Tri-screen. Løft stativet, tryk på knappen for at strække og trække stativet tilbage. Det kan give ekstra støtte til Tri-screen.
5. Brug de nødvendige kabler og tilslut den ene ende til Tri-screen og den anden ende til din bærbare pc. Ved længerevarende brug tilslut venligst en ekstern DC 5V/3A (eller PD-strøm) strømadapter eller strømforsyning til den bærbare pc (med Type C).

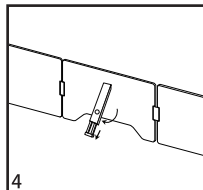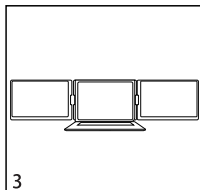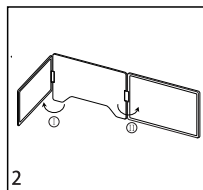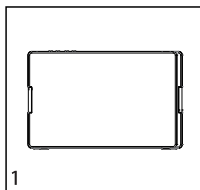

Tilslutningsmetoder

1. Tilslutning af Tri-screen med USB-C til USB-C kabel

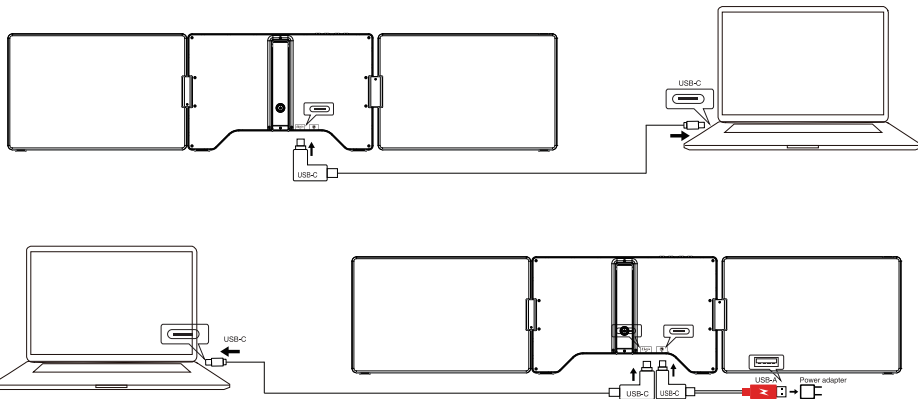


BEMÆRK: Efter driveren er installeret, kan Tri-Screen forsynes med strøm via ét kabel så længe udgangseffekten er mere end 10W.


Hvis den bærbare pc's udgangseffekt er lavere end 10W, kræves der ekstern strømforsyning til Tri-Screen.

2. Tilslutning af Tri-Screen med 2 USB-A til USB-C kabler

Trin 1: Tilslut venligst begge USB-A hanstik til den bærbare pc eller adapter først.

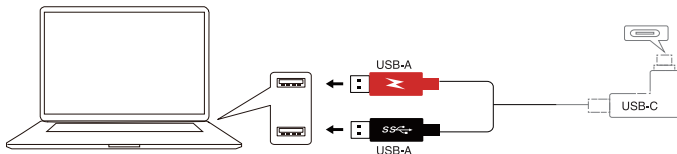

Trin 2: Tilslut derefter USB-C-stikkene til Tri-Screen.

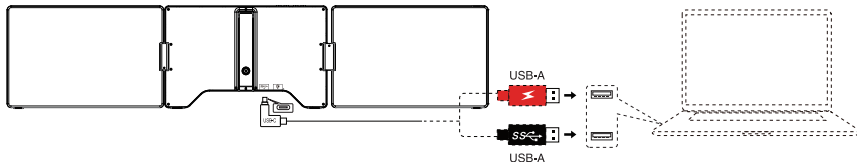

BEMÆRK: Efter driveren er installeret, kan Tri-Screen forsynes med strøm via ét kabel så længe udgangseffekten er mere end 10W.

Hvis den bærbare pc's udgangseffekt er lavere end 10W, kræves der ekstern strømforsyning til Tri-Screen.

Andre tilstande


1. Omvendt opladningstilstand

Når Tri-Screen er tilsluttet en ekstern strømkilde (den originale strømforsyning til den bærbare pc (med Type C)) og den bærbare pc er forbundet til Tri-Screen via en fuldt funktionel USB-C port, kan den bærbare pc også oplades af Tri-Screen.



2. Lystilstand

1. Tilslut den bærbare PC's fuldt funktionelle USB-C-port til enheden via USB-C-kabel
2. Tilslut den bærbare PC's strømforsyning til enheden (Power USB C-port) for at opnå omvendt opladning af den bærbare PC og automatisk forbedre skærmens lysstyrke. (Hvis din bærbare PC's oplader ikke har USB C-stik, brug venligst en anden PD oplader >45W)

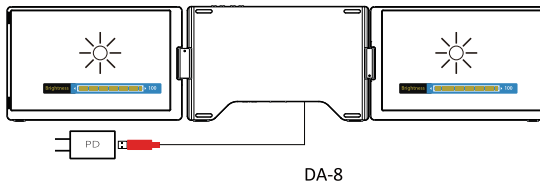

Driverinstallation

WINDOWS:



1) Windows 10 eller nyere versioner

Driveren installeres automatisk, når tri-screen er tilsluttet din bærbare pc via USB-C eller USB-A kablet. Sørg for, at din bærbare pc er forbundet til internettet. Efter vellykket installation skal du genstarte den bærbare pc for at bruge den. Hvis driveren ikke kan installeres automatisk, skal du installere den manuelt.

2) Andre Windows-versioner

- a. For at indlæse driveren, indsæt USB-disken i din bærbare pc. Mappen "Drivers" vil blive vist på din bærbare pc's skrivebord eller i "Denne Computer (PC)". (Bemærk: Installer venligst driveren i standardmappen.) b. Åbn undermappen og dobbeltklik på de eksekverbare drivere og følg vejledningen for at fuldføre driverinstallationen.
- c. Efter vellykket installation skal du genstarte den bærbare pc.
- d. Forbind tri-screen med bærbar pc, så er tri-screen klar til brug.

BEMÆRK: Windows 7

- a. Når Windows 7-driveren ikke kan installeres korrekt, skal du betjene din bærbar pc som følger: Gå til "Kontrolpanel" ----- "System og sikkerhed" ----- "Windows update" ----- "Søg efter opdateringer" Opdater til den nyeste version
- b. Åbn mappen "driver" og dobbeltklik på de eksekverbare drivere og følg instruktionerne for at fuldføre driverinstallationen.
- c. Efter vellykket installation skal du genstarte den bærbare pc.
- d. Forbind tri-screen med den bærbare pc, så er tri-screen klar til brug.





Mac:

1. For at indlæse driveren, indsæt U-disken i din bærbare pc. Mappen "Drivers" vil blive vist på din bærbare pc's skrivebord.
2. Åbn mappen "Drivers" og find "mac OS" .
3. Gå til "Systemindstillinger"  > "Sikkerhed og anonymitet" > "Skærmoptagelse"  > "Lås op" 
(Apple ID og adgangskode er påkrævet) > "Afkryds UsbDisplay" ☒ 
4. Efter vellykket installation, genstart den bærbare pc.
5. Forbind tri-screen med den bærbare pc, så er tri-screen klar til brug.


Bemærk: Når driveren ikke kan findes, skal du betjene din Macbook som følger:

Note

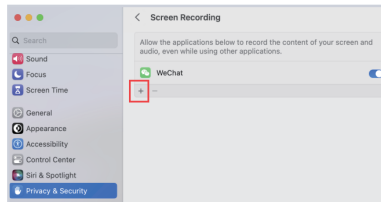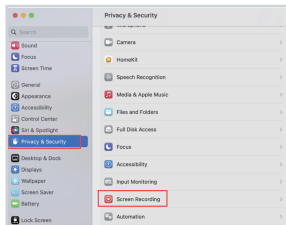

1. Gå ind i "Systemindstillinger" > "Sikkerhed & Privatliv" > "Skærmoptagelse"

2. Klik på "+" symbolet som vist på figuren for at tilføje driveren

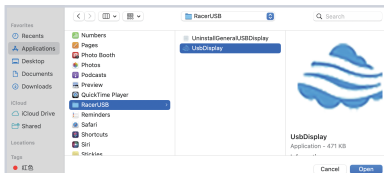

3. Klik på "Applications" > "RacerUSB" > "usbDisplay" > "Åbn"

4. Følg trinene for at tilføje driveren.

5. Efter vellykket installation skal du genstarte den bærbare pc.

6. Forbind tri-screen med bærbar pc, så tri-screen er klar ☒ brug.

Bemærk: Hvis du ikke kan åbne driveren i pakken, scan venligst denne QR-kode for at downloade driveren

DA-11





Konfiguration af bærbar PC-skærm

PC / WINDOWS

1. Gå til dine Skærmindstillinger(Start  > Indstillinger  > System > Skærm)
2. Klik for at "identificere", og det tilsvarende nummer vil blive vist på hver skærm.
3. Klik og træk de nummererede skærme til konfigurationen som vist
4. Hvis to skærme ser ud til at være sammen, såsom 2/1, 2/3, osv., skal du vælge en af skærmene og derefter gå til "Menuen for flere skærme" for at vælge 'Udvid skrivebord på denne skærm'
5. For at øge zoom, klik på "Ændr størrelsen af tekst, apps og andre elementer" dropdown og vælg 150%, eller foretrukket zoom.



* Synchronisering af tre skærme kan konfigureres i grafikindstillingerne.
Hvis der er nogen problemer bedes du kontakte den lokale distributør.

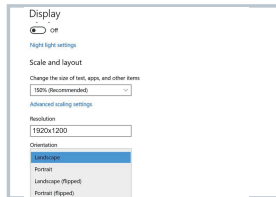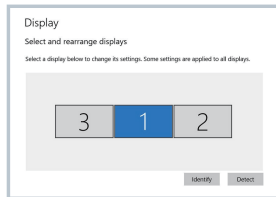

Konfiguration af bærbar PC-skærm

MAC

1. Åbn Skærmindstillinger ( > Systemindstillinger > Skærme)
2. Klik på "Arrangement" fra skærmmenuen
3. Sørg for, at boksen "Spejl skærme" ikke er markeret. Klik på hvert skærmikon og bemærk, på hvilken af dine skærme der vises en rød ramme
5. Klik og træk skærmikonerne, så de er på samme side som de tilhørende skærme med en rød ramme

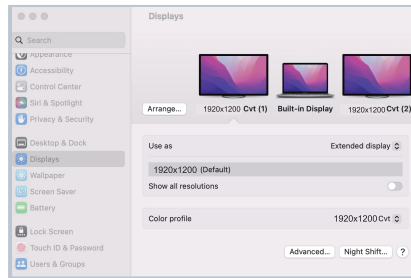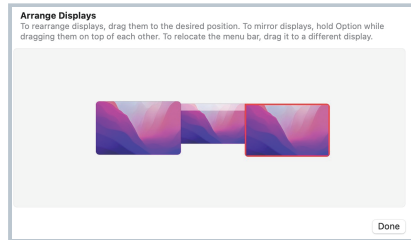

Tekniske specifikationer

SKÆRM

- To 14 tommer (diagonal) 1920*1200, Full HD LCD IPS-paneler
- 16:10 billedformat
- Justerbar lysstyrke
- Strømforbrug: 5V 3A

STØRRELSE OG VÆGT

- Vægt: 3,3 pund/ 1,5 kg
- Dybde: 1,11 tommer/ 2,82 cm
- Højde: 8,54 tommer/ 21,7 cm
- Bredde: 13,62 tommer/ 34,6 cm

INPUTS AND CONNECTIVITY

- USB-C understøtter video (DP) og strøm (PD) USB-C-indgang
- - Kun strøm

FAQ

Q1: Der er en sort skærm og ingen visning efter tilslutning.

1.1 Bekræft om indikatorlyset på bundkortet er tændt.

1.2 Kontrollér om de to ender af forbindelsesledningen er sat korrekt i, og bekræft om den bærbare pc's udgangseffekt er tilstrækkelig til at understøtte enheden.

Q2: Skærmen er ikke stabil, flimrer eller har periodiske sorte skærbilleder efter tilslutning.

2.1 Kontroller venligst om din bærbare PC's udgangseffekt er tilstrækkelig til at understøtte vores enhed. Det er nødvendigt at tilslutte en ekstern strømforsyning (Din bærbare PC's USB-C oplader eller DC5V 3A eller PD oplader) til enheden.

Q3: Hvis din bærbar pc ikke har USB-C port, hvordan bruger du den så?

3.1 Du kan forbinde det dobbelte USB A-C kabel til den bærbare pc's to USB-A porte. Den sorte USB A-ende forbindes til at overføre data, og den røde USB A-ende forbindes til at overføre strøm. Men hvis din bærbare pc kun har én USB A port, tilslut venligst den sorte USB A-ende, derefter kan du tilslutte den røde USB A ende til en oplader. Eller ingen grund til at bruge, du kan tilslutte en ekstern strømforsyning (>DV5V3A eller din bærbar pc USB-C oplader eller PD oplader) direkte til enheden. Til sidst forbindes det dobbelte USB A-C kables C-ende til vores enhed.

Q4: Der er et boot LOGO, men ingen skærbillede efter tilslutning til Macbook, hvordan løser jeg det?

Tjek om driver-ikonet er i øverste højre hjørne af den bærbare pc's skrivebord; Hvis det ikke vises, skal du gå ind i den bærbare pc's startplatform for at finde driveren og klikke på den for at løse problemet.

Q5: Kan enheden oplade den bærbare pc, når den er tilsluttet en strømforsyning?

5.1 Nødvendige betingelser:

1. Den bærbare pc's USB C-port understøtter strøm
2. Tilslut via USB C-kabel.
3. Strømforsyningen er PD-protokol.

5.2 Tilslutningsmetode:

1. Tilslut den bærbare PC's fuldt funktionelle USB-C-port til enheden via USB-C-kabel
2. Tilslut den bærbare pc's strømforsyning til enheden (Power USB C-port) for at opnå omvendt opladning af den bærbare pc og automatisk forbedre skærmens lysstyrke. (Hvis din bærbare pc's oplader ikke har USB C-stik, brug venligst en anden PD oplader >45W)



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate genbrugsordninger.

Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS, PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:

<https://www.power.no/kundeservice/>

T: 21 00 40 00

Expert Danmark:

<https://www.expert.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Danmark:

<https://www.power.dk/kundeservice/>

T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:

<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>

T: 70 70 17 07

Power Finland:

<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>

T: 0305 0305

Power Sverige:

<https://www.power.se/kundservice/>

T: 08 517 66 000

