CEPTER

C49PULSE

LED MONITOR INSTRUCTION MANUAL

https://www.ceptertech.com/

GB

Thank you for choosing this Monitor.
Please read this instruction manual thoroughly before using and ensure you are familiar with the setup and operation of your new gadget.
Retain this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du valgte denne Monitoren.
Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og sørg for at du er kjent med oppsett og bruk av ditt nye tilbehør.
Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

DK

Tak, for at dit valg af dette Skærm.
Læs venligst denne brugsanvisning grundigt inden brug, og sørg for, at du er bekendt med opsætningen og driften af din nye enhed.
Behold denne brugsanvisning til senere brug.

FI

Kiitos, kun valitsit tämän monitorin.
Lue nämä käyttöohjeet perusteellisesti ennen käyttöä ja varmista, että olet tutustunut uuden laitteesi asettamiseen ja käyttöön.
Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.

SE

Tack för att du valt denna skärm.
Läs noggrant bruksanvisningen innan du använder lenheten, för att se till att du har kunskap om dess inställningar och funktioner.
Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Instruction manual - English ..... Page 2-9

Bruksanvisning -Norsk ..... Side 10-17

Brugsanvisning - Dansk ..... Side 18-25

Käyttoohjeet – Suomi ..... Sivu 26-33

Bruksanvisning- Svenska ..... Side 34-41

EN

CAUTION

- Product with high voltage. Do not disassemble, repair or modify this product yourself.
- To move or relocate the product, first unplug all cables from the product, including the power cord.
- If the product makes an unusual noise, emits a burnt smell or smokes, immediately unplug the power cord.
- If the product dropped or product casing is damaged, turn off the power and unplug the power cord. Continue to use may result in fire or electric shock.
- Do not allow children to stay under this product or climb onto this product. It may cause children to be injured or even seriously injured.
- Do not place heavy objects or items including children's (toys, candy, etc.) on the product. When a child tries to reach out these toys or candy, the product or heavy objects may fall and cause serious injury to the children.
- If lightning or lightning strikes, please turn off the product and unplug the power cord.
- Do not throw objects or hit the product with sturdy item.
- Do not touch the product or the power plug if found a gas leakage. In addition, please let the area ventilate immediately. Do not lift or move this product by pulling the power cord or any connected cables. Do not use or place flammable sprays or flammable materials near to this product.
- Make sure that the product vents are not blocked by tablecloths or curtains.
- It may catch fire if the product internal temperature increases.

EN

PACK CONTENTS

- ☑ LED Monitor
- ☑ User Manual
- ☑ Power Cord And Adapter24V/5A
- ☑ DP Cable
- ☑ Monitor Base

EN

INSTALLATION STEPS

1. As shown ①, placing a protective film or soft cloth on a flat table. Avoid any hard object such as screws on the table.

2. Then place the LED monitor on the flat table like shown pic. ②below.

3. As shown ③ fixing the base using the screw given, then tighten with a screwdriver.

4. As shown ④, slot the fixed base into the monitor. Then finally, lift the LED monitor from the foam by holding at the base bracket and place it on the table.

PIC. ①

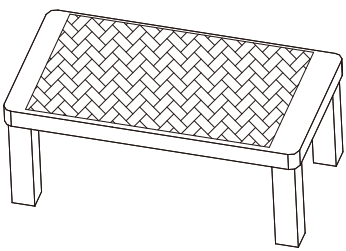

PIC. ②

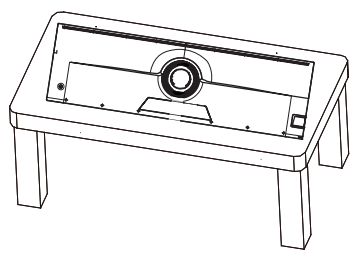

PIC. ③

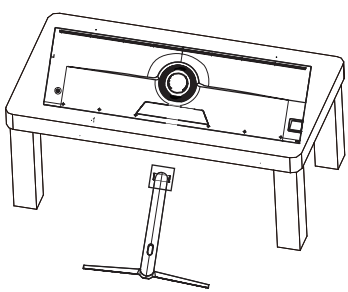

PIC. ④

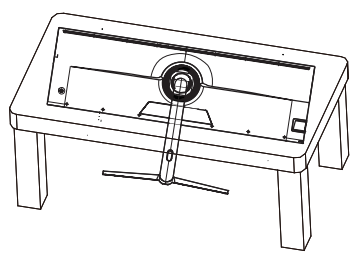

VIEWING ADJUSTMENT

ANGLE OF VIEW ADJUSTMENT
To get the best viewing, we suggest you facing at the front of the monitor to adjust to your perspective according to your personal preferences. Please hold the monitor base during angle adjustment to avoid directly touching on the display.
Please adjust the display angle within the following range: -5°~15°

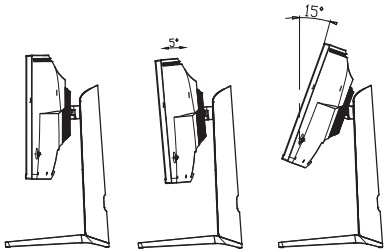

NOTE

1. Make sure there are no objects surrounding the monitor before adjusting the angle. This is to prevent the monitor screen bump into any objects during adjustment.
2. Make sure the monitor is on a flat table, not on unbalanced surface during adjustment.
3. Please hold the base while adjusting the angle, gently adjust the angle by holding the top of the computer.

CLEANING THE PRODUCT

When you want to clean your monitor, please follow the instructions below.

- Unplug the monitor power plug before cleaning it.
- Use any of the display cleaning kit (not included). Spray the cleaning liquid on the cleaning cloth, and then gently wipe on the display surface.
- Plug in the monitor power plug after the cleaning process is complete, then turn on the monitor power.

INTERFACE DESCRIPTION

Monitor interface & terminal overview:

1.	HDMI	2.	DP
3.	Type-C	4.	USB(Type-B)
5.	USB(Type-A)	6.	USB(Type-A)
7.	DC(Power Input)	8.	USB(Type-A)
9.	USB(Type-A)		

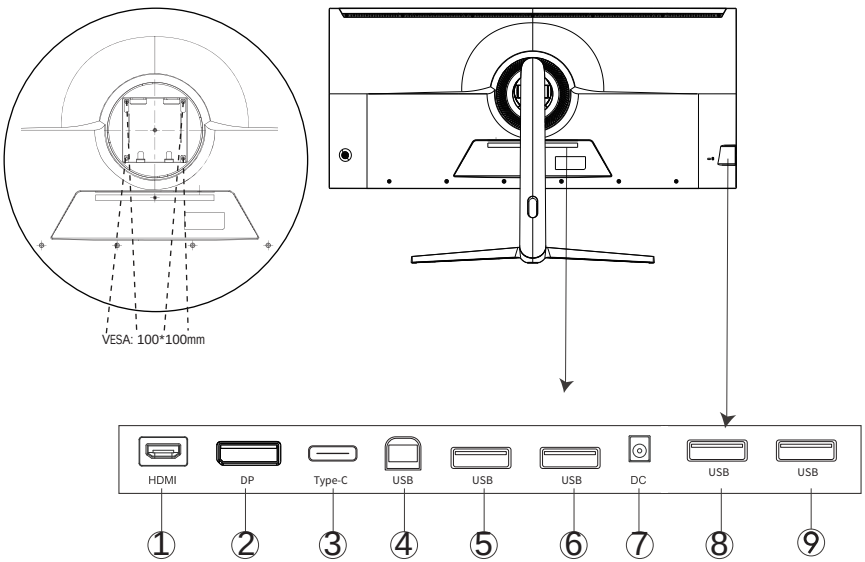

① port suggest use HDMI 2.1 version cable.

Connect the ④ first, then ⑤,⑥,⑨ and ⑩ can be used.

BUTTON FUNCTION

Power button: If you want to turn on the monitor, please press the on/off button. If you want to turn off the monitor press it again.

Note: To access the monitor options you must have a source connected to one of the monitor inputs.

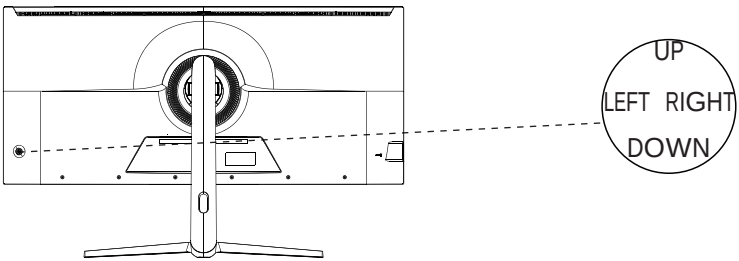

Power Light	Blue - Power on, Red - Standby
1. LEFT	• Return to the previous level menu, or exit the OSD menu.
2. RIGHT	• Enter the OSD menu and confirm key.
3 - 4. UP DOWN	• Adjust OSD menu, or adjust input source, brightness/contrast, color setting, picture quality setting, display, audio, multiwindow, OSD or seclet other.
5. CENTER LOCATION	• Power on or off the panel.

EN

Model No.:		C49PULSE
Display	Screen Size	49"
	Panel type	IPS panel
	Aspect Ratio	32:09
	Brightness (Max)	350cd/m2
	Contrast Ratio	1000:1
	Resolution	5120(RGB)×1440
	Response Time (Min)	14 (Typ.)(G to G) (ms)
	Viewing Angle (Horizontal/Vertical)	178°/178°
	Color Support	16.7M
	Panel curvature	Curved
	Grade	A grade
	Refresh rate	60hz
Interface	Input	1×USB(Type B), 1×HDMI, 1×DP, 1×Type-C
	Output	4×USB(Type A), 1×Audio out
Power	Power Consumption	125W
	Internal power supply	external power supply 24V/5A
	Stand By Power (DPMS)	0.5w
Features	Freesync/G-Sync	Freesync/G-Sync
	Low blue light	Yes
	Flicker Free	Yes
	HDR	Yes
	OD	Yes
	PBP	Yes
	VESA Mount	100*100mm
	Accessories	DP 1.4 Cable, Adaptor, Quick Disassembly Adjustable Chassis, User Manual
	Package Dimension	1410*220*505mm（±5mm）
	Net Weight	10.5KG±0.5KG
	Gross Weight	13.5KG±0.5KG
	Cabinet Color	Black
	Height	Yes
	Tilt	-5 ~ 15

All illustrations and product accessories in this manual are for reference only, kindly refer to the real thing. The company reserves the right to update the product, without prior notice.

-Dispose of all packaging, paper, cartons and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.

-At the end of the product's lifespan, please dispose of it separately from your household waste at an authorized household WEEE waste recycling centre.

-For more information, please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

FORSIKTIG

- Produkt med høy spenning. Ikke demonter, reparer eller modifiser produktet på egen hånd.
- Når du skal flytte på produktet, må du først koble alle kabler fra produktet, inkludert strømledningen.
- Hvis produktet lager en uvanlig lyd, avgir en brent lukt eller ryker, må du umiddelbart trekke ut strømledningen.
- Hvis produktet har falt, eller dekselet er skadet, slår du av strømmen og trekker ut strømledningen.

  Fortsatt bruk kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Ikke la barn oppholde seg under produktet eller klatre opp på produktet. Det kan føre til at barn blir skadet eller til og med alvorlig skadet.
- Ikke plasser tunge gjenstander eller ting som barns leker, godteri, osv. på produktet. Hvis et barn prøver å strekke seg etter leker eller godteri, kan produktet eller tunge gjenstander falle og skade barna alvorlig.
- Hvis lynet slår ned, slår du av produktet og trekker ut strømledningen.
- Ikke kast gjenstander eller slå produktet med en solid gjenstand.
- Ikke ta på produktet eller støpselet hvis det oppdages en gasslekkasje. Ventiler dessuten området umiddelbart. Ikke løft eller flytt produktet ved å trekke i strømledningen eller tilkoblede kabler. Ikke bruk eller plasser brennbare sprayer eller materialer i nærheten av produktet.
- Sørg for at produktets ventiler ikke blokkeres av duker eller gardiner.
- Det kan ta fyr hvis produktets indre temperatur øker.

NO

PAKKENS INNHOLD

- ☑ LED-skjerm
- ☑ Bruksanvisning
- ☑ Strømledning Og Adapter 24V/
- ☑ 5A DP-kabel
- ☑ Skjermbase

NO

MONTERINGSTRINN

1. Legg en beskyttende film eller myk duk på et flatt bord, som vist på ①. Sørg for at det ikke er harde gjenstander, som skruer, på bordet.
2. Plasser deretter LED-skjermen på det flate bordet som vist. ② nedenfor.
3. Fest basen med den medfølgende skruen, som vist på ③, og stram deretter med en skrutrekker.
4. Sett den faste basen inn i skjermen som vist på ④. Løft til slutt LED-skjermen fra skummet ved å holde i basebraketten, og legg den på bordet.

BILDE ①

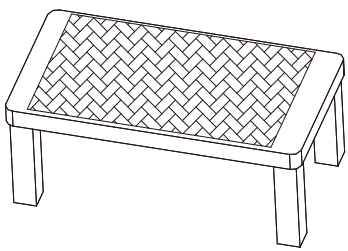

BILDE ②

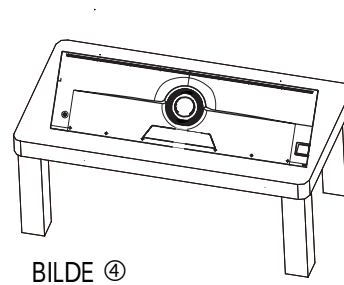

BILDE ③

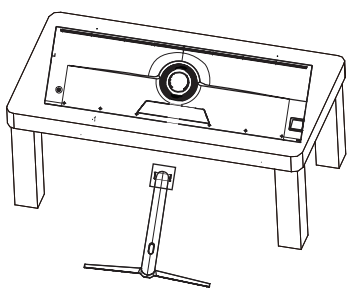

BILDE ④

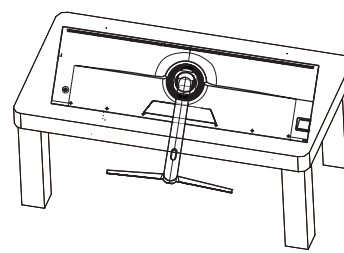

VISNINGSJUSTERING

JUSTERE SYNSVINKEL
For å få se best mulig foreslår vi at du ser rett på skjermen og tilpasser perspektivet i henhold til dine personlige preferanser. Hold skjermbasen mens du justerer vinkelen for å unngå å ta direkte på skjermen.
Visningsvinkelen kan stilles innenfor følgende område: -5°–15°

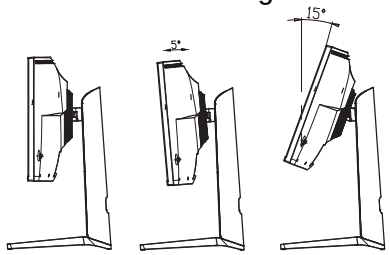

MERK
1. Sørg for at det ikke er noen gjenstander rundt skjermen før du justerer vinkelen for å forhindre at skjermen støter mot noen gjenstander under justering.
2. Sørg for at skjermen står på et flatt bord og ikke på en ujevn overflate under justering.
3. Hold basen mens du justerer vinkelen forsiktig ved å holde i toppen av datamaskinen.

RENGJØRE PRODUKTET

Når du vil rengjøre skjermen, følger du instruksjonene nedenfor.
- Trekk ut strømledningen til skjermen før rengjøring.
- Bruk rengjøringssett til skjerm (følger ikke med). Spray rengjøringsvæske på rengjøringskluten, og tørk deretter forsiktig av skjermens overflate.
- Koble til stikkontakten til skjermen når rengjøringen er fullført, og slå på skjermen.

NO

BESKRIVELSE AV GRENSESNITT

Skjermgrensesnitt og kontaktoversikt:

1.	HDMI	2.	DP
3.	Type-C	4.	USB(Type-B)
5.	USB(Type-A)	6.	USB(Type-A)
7.	DC(Strøminngang)	8.	USB(Type-A)
9.	USB(Type-A)		

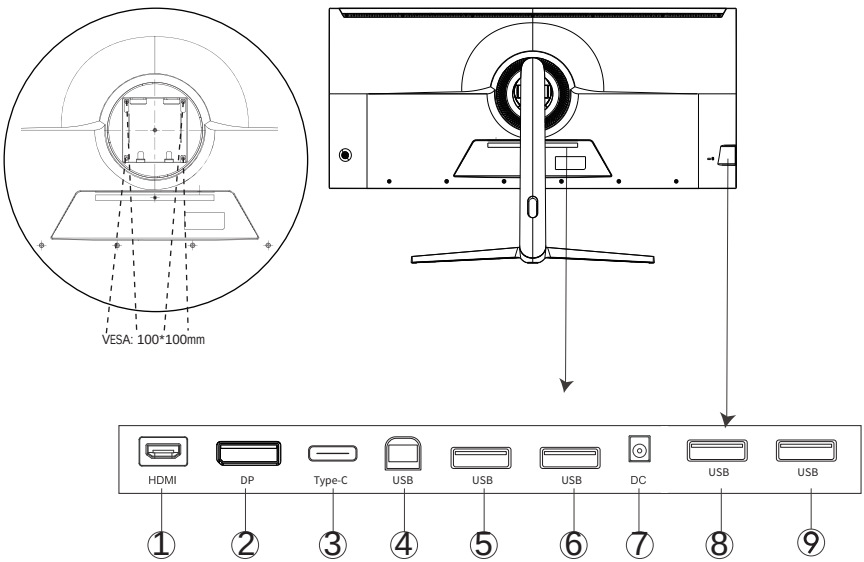

① port foreslår bruk av HDMI 2.1-versjonskabel.

Koble til ④ først, deretter kan ⑤,⑥,⑨ og ⑩ brukes.

KNAPPEFUNKSJON

Strømknapp: Trykk strømknappen for å slå på skjermen. Trykk igjen for å slå av skjermen.

Merk: For å få tilgang til skjermalternativene må du ha en kilde koblet til en av skjerminngangene.

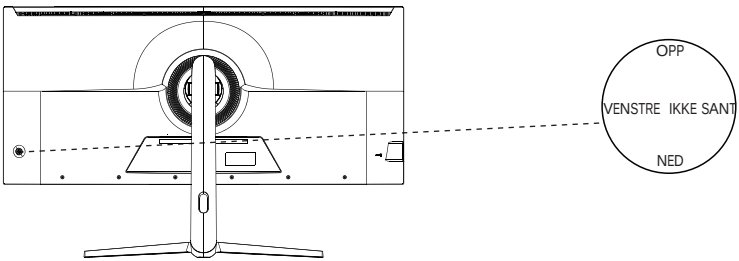

Strømlys	Blå - Strøm på, Rød - Standby
1. VENSTRE	• Gå tilbake til forrige nivåmeny, eller gå ut av OSD-menyen.
2. HØYRE	• Gå inn i OSD-menyen og bekreft-tasten.
3 - 4. OPP NED	• Juster OSD-menyen, eller juster inngangskilden, lysstyrke/kontrast, fargeinnstilling, bildekvalitetsinnstilling, skjerm, lyd, multivindu, OSD eller seclet annet.
5. SENTRUM PLASSERING	• Slå på eller av panelet.

Modellnr.:		C49PULSE
Skjerm	Skjermstørrelse	49"
	Paneltype	IPS panel
	Sideforhold	32:09
	Lysstyrke (maks.)	350cd/m²
	Kontrastforhold	1000:1
	Oppløsning	5120*1440
	Responstid (min.)	14(Typ.)(GtoG)(ms)
	Visningsvinkel (horisontalt/vertikalt)	178°/178°
	Fargestøtte	16,7 M
	Panelkrumning	Buet
	Oppdateringsfrekvens	60Hz
Grensesnitt	Inngang	1×USB(Type B), 1×HDMI, 1×DP, 1×Type-C
	Utgang	4×USB(Type A), 1×Lyd ut
Effekt	Stramforbruk	≤125W
	Intern strømforsyning	ekstern strømforsyning 24V/5A
	Forbru i ventemodus (DPMS)	≤0,5 W
Funksjoner	FreeSync/Gsync	Ja
	Lavt blått lys	Ja
	Flimmerfri	Ja
	HDR & OD	Ja
	PBP	Ja
	VESA-montering	100*100 mm
	Tilbehør	DP1, 4-kabel adapterbase,Rask demontering Justerbart chassis, kabelklemme
	Pakkens mål	1440*220*505mm (+5mm)
	Nettovekt	10.5KG+0.5KG
	Bruttovekt	13.5KG+0.5KG
	Farge på skap	Svart
	Hoydejustering	Ja

Alle illustrasjoner og produkttilbehør i denne håndboken er kun til referanse. Det faktiske produktet er gjeldende. Selskapet forbeholder seg retten til å oppdatere produktet uten forvarsel.

- Kast all emballasje, papir, kartonger og plastposer i samsvar med lokale regler for resirkulering.
- Når produktet ikke skal brukes lenger, må det avhendes adskilt fra husholdningsavfall hos en miljøstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.
- Du får n rmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

FORSIGTIG

- Produkt med højspænding. Du må aldrig selv skille dette produkt ad, eller ændre det eller forsøge at reparere det.
- For at flytte produktet, skal du først afbryde alle kablerne fra produktet, herunder strømkablet.
- Hvis produktet laver en usædvanlig lyd, lugter brændt eller ryger, skal du straks tage strømkablet ud.
- Hvis produktet tabes, eller kabinettet beskadiges, skal du slukke for strømmen og trække strømkablet ud.
  Hvis produktet stadig bruges i disse situationer, kan det føre til brand eller elektrisk stød.
- Børn må ikke opholdes sig under produktet eller klatre op på produktet. Børnene kan komme til skade, og det kan endda føre til seriøse skader.
- Sæt ikke nogen tunge genstande (herunder legetøj, slik osv.) på produktet. Hvis et barn forsøger at række ud efter legetøjet eller slikket, kan produktet eller tunge genstande falde ned og skade børnene.
- I tilfælde af lyn eller torden, skal produktet slukkes og strømkablet skal trækkes ud.
- Undgå, at kaste genstande på produktet, og undgå at slå på produktet med genstande.
- Hvis produktet lækker gas, må der ikke røres ved produktet eller strømstikket. Sørg også for, at udlufte området ordentligt. Produktet må ikke løftes eller flyttes ved, at trække i strømkablet eller andre kabler. Brug eller anbring ikke brændbare sprays eller brændbare materialer i nærheden af dette produkt.
- Sørg for, at produktets ventilationsåbninger ikke tildækkes af duge eller gardiner.
- Hvis temperaturen i produktet stiger, kan produktet gå i brand.

DK

PAKKENS INDHOLD

☑ LED-skærm

☑ Brugsvejledning

☑ Strømledning Og Adapter 24V/5A

☑ DP-kabel

☑ Skærmfod

DK

INSTALLATIONSTRIN

1. Læg en beskyttende film eller et blød dug på et fladt bord, som vist i ①. Sørg for, at der ikke er hårde genstande på bordet, såsom skruer.
2. Læg derefter LED-skærmen på det flade bord som vist på billedet. ② under.
3. Sæt foden på med den medfølgende skrue, og spænd den fast med en skruetrækker, som vist i ③.
4. Sæt foden på skærmen, som vist på ④. Løft til sidst LED-skærmen fra skummet, ved at holde i fodbeslaget og sæt den på bordet.

Billede ①

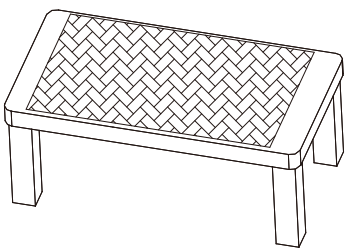

Billede ②

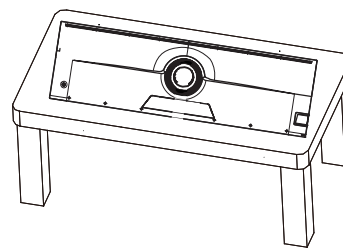

Billede ③

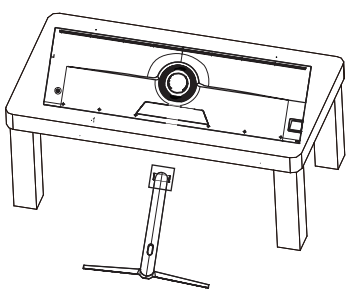

Billede ④

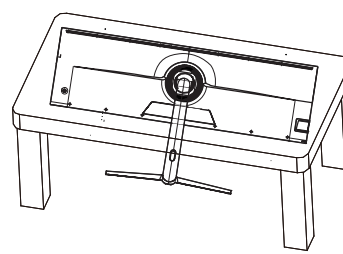

JUSTERING AF VISNINGEN

JUSTERING AF VISNINGSVINKLEN

For at få den bedste visning, anbefaler vi at du vender mod forsiden af skærmen, så du får det rigtige perspektiv. Hold på skærmfoden, når skærmens vinkel justers. Undgå, at røre selve skærmen.

Skærmens vinkel kan justeres inden for følgende område: -5° ~ 15°

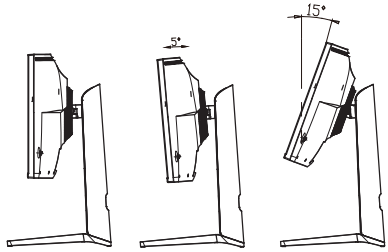

BEMÆRK

1. Sørg for, at der ikke er nogen genstande omkring skærmen, før dens vinkel justeres. Dette er så skærmen ikke rammer nogen genstande, når den justeres.
2. Sørg for, at skærmen står på et fladt bord, og ikke på en ubalanceret overflade, når den justeres.
3. Hold på foden, når skærmens vinkel justeres. Juster forsigtigt vinklen, ved at holde for oven på computeren.

RENGØRING AF PRODUKTET

Når skærmen skal rengøres, skal du følge instruktionerne nedenfor.

- Træk skærmens strømkabel ud af stikkontakten inden rengøringen.
- Brug et rengøringssæt, der er beregnet til skærme (medfølger ikke). Sprøjt rensevæsken på rengøringskluden, og tør derefter forsigtigt skærmens overflade af.
- Når skærmen er rengjort, skal stikket sættes i sitkkontakten, hvorefter skærmen kan tændes.

BESKRIVELSE AF GRÆNSEFLADEN

Oversigt over skærmens grænseflade og stik:

1.	HDMI	2.	DP
3.	Type-C	4.	USB(Type-B)
5.	USB(Type-A)	6.	USB(Type-A)
7.	DC(Strømindgang)	8.	USB(Type-A)
9.	USB(Type-A)		

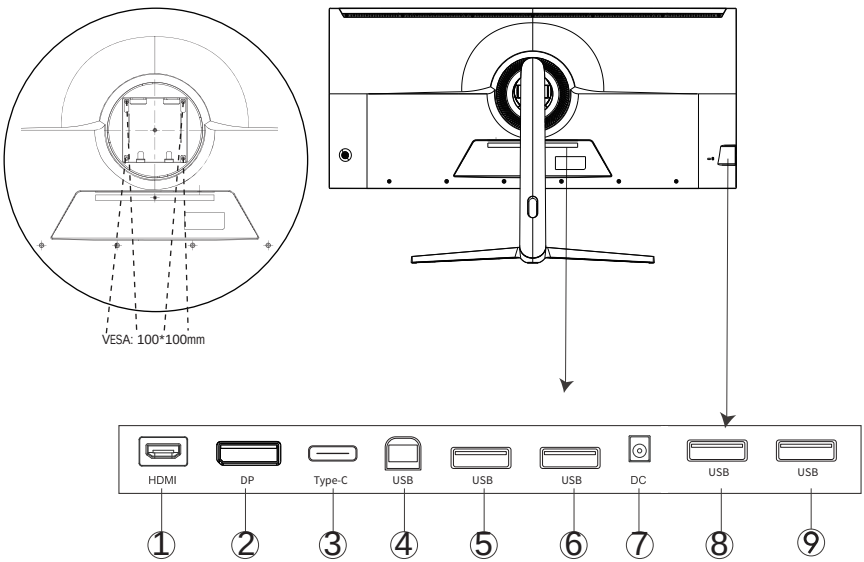

① port foreslår brug af HDMI 2.1-versionskabel.
Tilslut først ④, derefter kan ⑤,⑥,⑨ og ⑩ bruges.

KNAPPERNES FUNKTIONER

Tænd/sluk-knap: Tryk på tænd/sluk-knappen, for at tænde skærmen. Tryk på knappen igen, for at slukke skærmen.

Bemærk: For at åbne skærmindstillingerne, skal du slutte en klide til en af skærmindgangene.

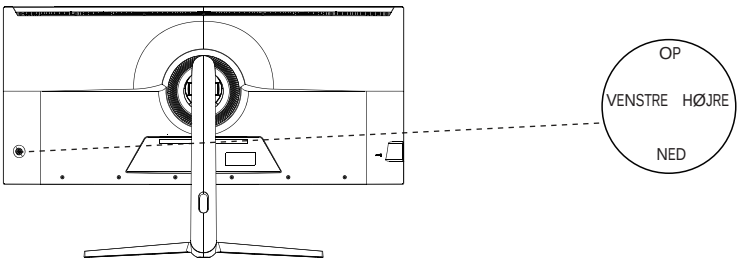

Power Light	Blå - Tænd, Rød - Standby
1. VENSTRE	• Vend tilbage til det forrige niveaus menu, eller forlad OSD-menuen.
2. HØJRE	• Gå ind i OSD-menuen og bekræft tasten.
3 _ 4. OP NED	• Adjust OSD menu, or adjust input source, brightness/contrast, color setting, picture quality setting, display, audio, multiwindow, OSD or seclet other.
5. Strøm	• Power on or off the panel.

DK

Modellnr.:		C49PULSE
Skjerm	Skjermstørrelse	49"
	Paneltype	IPS panel
	Sideforhold	32:09
	Lysstyrke (maks.)	350cd/m²
	Kontrastforhold	1000:1
	Oppløsning	5120*1440
	Responstid (min.)	14(Typ.)(GtoG)(ms)
	Visningsvinkel (horisontalt/vertikalt)	178°/178°
	Fargestøtte	16,7 M
	Panelkrumning	Buet
	Oppdateringsfrekvens	60Hz
Interface	Inngang	1×USB(Type B), 1×HDMI , 1×DP, 1×Type-C
	Udgang	4×USB(Type A), 1×Lydudgang
Effekt	Stramforbruk	≤125W
	Intern strømforsyning	ekstern strømforsyning 24V/5A
	Forbru i ventemodus (DPMS)	≤0,5 W
Funksjoner	FreeSync/Gsync	Ja
	Lavt blått lys	Ja
	Flimmerfri	Ja
	HDR & OD	Ja
	PBP	Ja
	VESA-montering	100*100 mm
	Tilbehør	DP1, 4-kabel adapterbase,Rask demontering Justerbart chassis, kabelklemme
	Pakkens mål	1440*220*505mm (+5mm)
	Nettovekt	10.5KG+0.5KG
	Bruttovekt	13.5KG+0.5KG
	Farge på skap	Svart
	Hoydejustering	Ja

Alle billederne og produkttilbehør i denne vejledning er kun til reference. Se venligst selve produktet. Virksomheden forbeholder sig retten til at opdatere produktet uden forudgående varsel.

- ortskaf alt emballage, papir, kartoner og plastposer i overensstemmelse med dine lokale genbrugsbestemmelser.
- ed slutningen af produktets levetid, skal det bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald på et godkendt genbrugsplads.
- Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
Postboks 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

VAARA

- Korkeajännitteinen tuote. Älä pura, korjaa tai muokkaa tätä tuotetta itse.
- Siirtääksesi tai vaihtaaksesi tuotteen paikkaa, irrota ensin kaapelit tuotteesta, virtajohto mukaan lukien.
- Jos tuote pitää epätavallista ääntä tai siitä tulee palaneen käryä tai savua, irrota virtajohto välittömästi.
- Jos tuote on pudonnut tai sen kotelo on vahingoittunut, katkaise virta ja irrota virtajohto.
  Käytön jatkaminen voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
- Älä anna lasten mennä tämän tuotteen alle tai kiivetä sen päälle. Se voi johtaa lasten loukkaantumiseen tai vakaviin vammoihin.
- Älä aseta painavia esineitä, mukaan lukien lasten lelut, makeiset ym. tuotteen päälle. Kun lapsi yrittää tavoitella näitä leluja tai makeisia, tuote tai painava esine voi pudota ja aiheuttaa lapselle vakavan vamman.
- Sammuta tuote ja irrota virtajohto ukonilman ajaksi.
- Älä heitä esineitä tuotetta kohti tai iske sitä painavalla esineellä.
- Älä kosketa tuotetta tai virtajohtoa, jos havaitaan kaasuvuoto. Lisäksi tuuleta alue välittömästi. Älä nosta tai siirrä tuotetta virtajohdosta tai muista liitetyistä kaapeleista vetämällä. Älä käytä syttyviä materiaaleja lähellä tätä tuotetta tai säilytä niitä sen lähellä.
- Varmista, etteivät pöytäliina tai verhot tuki tuotteen tuuletusaukkoja.
- Ne voivat syttyä tuleen, jos tuotteen sisälämpötila kohoaa.

FI

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- ☑ LED-monitori
- ☑ Käyttöopas
- ☑ Virtajohto ja Sovitin 24V/ 5
- ☑ ADP-kaapeli
- ☑ Monitorin alusta

FI

ASENNUSVAIHEET

1. Kuten kuvassa ①, aseta suojakalvo tai pehmeä liina tasaiselle pöydälle. Poista pöydältä kaikki kovat esineet, kuten ruuvit.
2. Aseta sitten LED-monitori tasaiselle pöydälle, kuten kuvassa. ② alla.
3. Kuten kuvassa ③, kiinnitä alusta toimitukseen kuuluvalla ruuvilla ja kiristä se ruuvitaltalla.
4. Kuten kuvassa ④, sijoita kiinnitettävä alusta monitoriin. Nosta lopuksi LED-monitori pehmusteesta pitämällä kiinni alustakannattimesta ja aseta se pöydälle.

KUVA ①

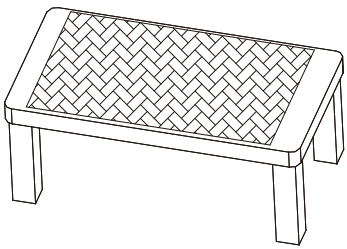

KUVA ②

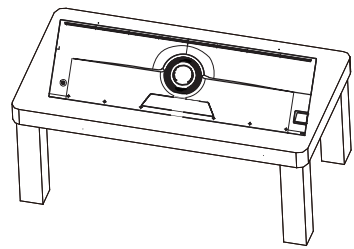

KUVA ③

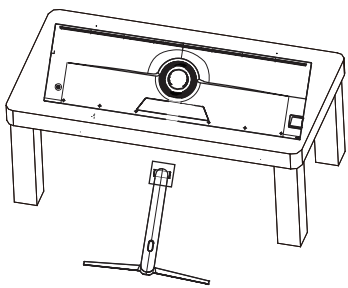

KUVA ④

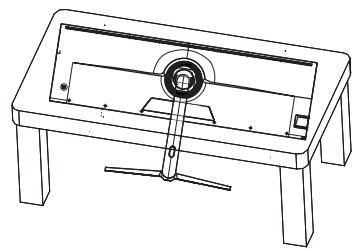

KATSOMISEN SÄÄTÖ

KATSOMISKULMAN SÄÄTÖ

Parhaan katsomiskulman saamiseksi on suositeltavaa katsoa monitoria suoraan edestä ja säätää oma perspektiivi halutuksi. Pidä kiinni monitorin jalustasta kulman säädön aikana välttääksesi suoran kosketuksen näyttöön.

Säädä näyttökulma seuraavan alueen sisällä: -5–15 °

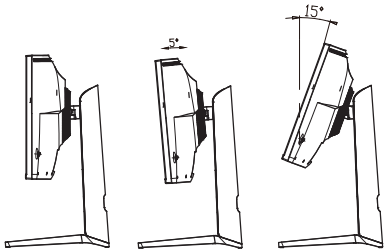

HUOMAUTUS

1. Varmista ennen kulman säätöä, ettei monitorin ympärillä ole esineitä. Tällä ehkäistään monitorin näytön törmääminen mihinkään säädön aikana.
2. Varmista, että monitori on sijoitettu säädön aikana tasaiselle pöydälle, ei epätasapainossa olevalle pinnalle.
3. Pidä kiinni alustasta kulmaa säätäessäsi, säädä kulma varovasti pitämällä kiinni tietokoneen yläreunasta.

TUOTTEEN PUHDISTAMINEN

Kun haluat puhdistaa monitorin, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- Irrota virtakaapeli ennen monitorin puhdistusta.
- Käytä näytön puhdistussarjaa (ei kuulu toimitukseen). Suihkuta puhdistusnestettä puhdistusliinalle ja pyyhi sillä varovasti näytön pinta.
- Liitä monitorin virtapistoke takaisin puhdistuksen jälkeen ja kytke sitten monitorin virta päälle.

LIITTYMÄN KUVAUS

Monitorin liittymän ja päätteen yleiskatsaus:

1.	HDMI	2.	DP
3.	Type-C	4.	USB(Type-B)
5.	USB(Type-A)	6.	USB(Type-A)
7.	DC(Virransyöttö)	8.	USB(Type-A)
9.	USB(Type-A)		

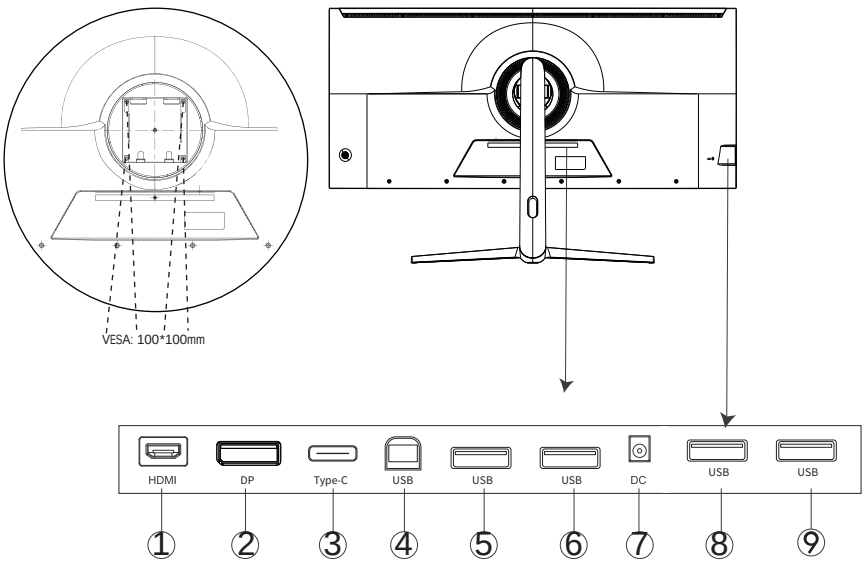

① portti suosittelee HDMI 2.1 -version kaapelin käyttöä.
Liitä ensin ④, sitten ⑤,⑥,⑨ ja ⑩ voidaan käyttää.

PAINIKETOIMINTO

Virtapainike: Jos haluat kytkeä monitorin päälle, paina päälle/pois-painiketta. Jos haluat kytkeä monitorin pois päältä, paina sitä uudelleen.

Huomautus: Käyttääksesi monitorin valintoja, lähteen on oltava liitetty yhteen monitorin tuloista.

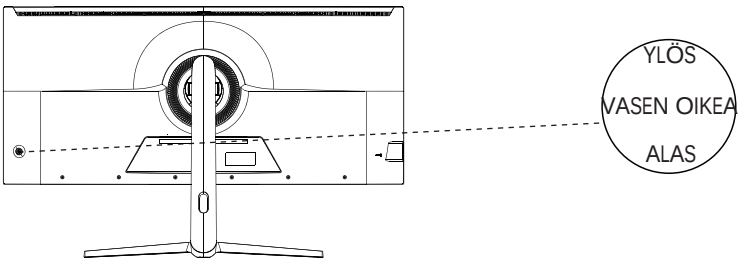

Virtavalo	Sininen - virta päällä, punainen - valmiustila
1. VASEN	• Palaa edellisen tason valikkoon tai poistu OSD-valikosta.
2. OIKEA	• Siirry OSD-valikkoon ja vahvista näppäin.
3 - 4. YLÖS ALAS	• Säädä OSD-valikkoa tai säädä tulolähdettä, kirkkautta/kontrastia, väriasetusta, kuvanlaatuasetusta, näyttöä, ääntä, moniikkunaa, OSD:tä tai muuta.
5. KESKIOSA	• Kytke paneeli päälle tai pois päältä.

Mallinr.:		C49PULSE
Näyttö	Näytön koko	49"
	Paneelityyppi	IPS-paneeli
	Kuvasuhde	32:09
	Kirkkaus (maks.)	350cd/m²
	Kontrastisuhde	1000:1
	Resoluutio	5120*1440
	Vasteaika (min.)	14(Typ.)(GtoG)(ms)
	Katselukulma (vaaka/pysty)	178°/178°
	Värituki	16,7 M
	Paneelin kaarevuus	Kaareva
	Päivitystaajuus	60Hz
Liitäntä	Syöttö	1 × USB (tyyppi B), 1 × HDMI, 1 × DP, 1 × C-tyyppi
	Lähtö	4 × USB (tyyppi A), 1 × äänilähtö
Virta	Virrankulutus	≤125W
	Sisäinen virtalähde	ulkoinen virtalähde 24V/5A
	Lepovirta (DPMS)	≤0,5 W
Ominaisuudet	FreeSync/Gsync	Kyllä
	Matala sininen valo	Kyllä
	Välkkymätön	Kyllä
	HDR & OD	Kyllä
	PBP	Kyllä
	VESA-asennus	100*100 mm
	Tarvikkeet	DP 1.4 -kaapeli, sovitin, nopeasti puret-tava säädettävä runko, käyttöopas
	Pakkausmitat	1440*220*505mm (+5mm)
	Nettopaino	10.5KG+0.5KG
	Bruttopaino	13.5KG+0.5KG
	Kaapin väri	Musta
	Korkeus	Kyllä

Kaikki tämän oppaan kuvitukset ja tuotetarvikkeet ovat vain viitteellisiä, tutustuthan todelliseen tuotteeseen. Yhtiöllä on oikeus päivittää tuotetta ilman ennakkoilmoitusta.

- Hävitä kaikki pakkausmateriaali, paperi, pahvilaatikot ja muovipussit paikallisten kierrätyssäädösten mukaisesti.
- Hävitä elinkaarensa päässä oleva tuote erillään kotitalousjätteestä valtuutetussa kotitalouden WEEE-jätteenkierrätyskeskuksessa.
- Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,
Postboks 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

FÖRSIKTIGHET

- Produkt med högspänning. Demontera, reparera och ändra inte denna produkt på egen hand.
- För att flytta på produkten måste först alla kablar kopplas ifrån produkten, inklusive elkabeln.
- Om det kommer ovanliga ljud, luktar bränt eller kommer rök från produkten, dra genast ut elkabelns kontakt.
- Om produkten faller eller höljet skadas, slå ifrån strömmen och dra ut elkabelns kontakt.
  Fortsatt användning kan leda till brandfara eller elektriska stötar.
- Låt inte barn befinna sig under produkten eller klättra på den. De kan skada sig, även allvarligt.
- Placera inte tunga objekt eller andra föremål tillhörande barn (leksaker, godis osv.) på produkten. När ett barn försöker nå sina leksaker eller godis kan produkten eller tunga föremål falla och orsaka svåra skador på barnet.
- Vid åskväder, stäng av produkten och dra ur elkabeln.
- Kasta inte föremål eller slå på produkten med kraftiga föremål.
- Rör inte produkten eller kontakten i händelse av ett gasläckage. Ventilera genast utrymmet. Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i elkabeln eller någon annan ansluten kabel. Använd eller placera inte lättantändliga sprayer eller lättantändliga material i närheten av produkten.
- Produktens ventilationsöppningar får inte blockeras av borddukar eller gardiner.
- De kan fatta eld om temperaturen i produkten stiger.

SE

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- ☑ LED-skärm
- ☑ Bruksanvisning
- ☑ Nätsladd Och Adapter, 24 V/5 A
- ☑ DP-kabel
- ☑ Skärmfot

SE

INSTALLATIONSSTEG

1. Placera en skyddande film eller mjukt tyg på ett plant bord, som ① visar. Undvik hårda föremål på bordet, som skruvar.
2. Placera LED-skärmen på det plana bordet som på bilden. ② nedan.
3. Fäst foten med de medföljande skruvarna och dra åt dem med en skruvmejsel på bilden ③.
4. Som ④visar, för in den fasta foten i spåret på skärmen . Lyft därefter LED-skärmen från skummet genom att hålla i fotens fäste och ställ den på bordet.

Bild ①

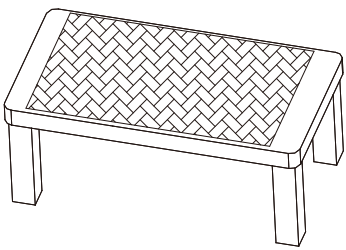

Bild ②

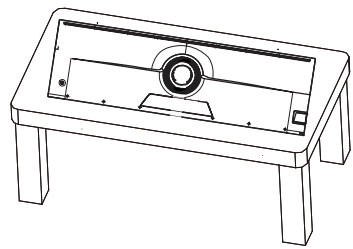

Bild ③

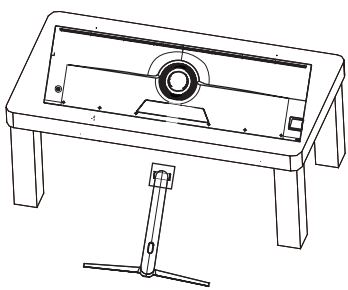

Bild ④ ④

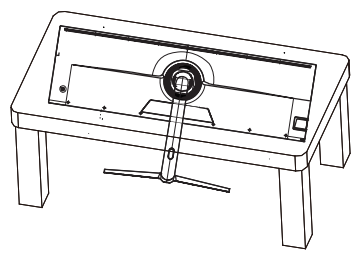

VISNINGSINSTÄLLNING

INSTÄLLNING AV VISNINGSVINKEL

För att få den bästa visning föreslår vi att att du tittar på skärmen rakt framifrån för att ställa in ditt perspektiv efter dina personliga önskemål. Håll i skärmens fot under inställningen av vinkeln för att undvika att ta direkt på skärmen.

Justera visningsvinkeln inom följande intervall: -5° - 15°

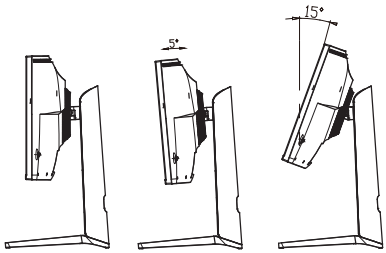

OBS

1. Kontrollera att det inte finns några föremål runt skärmen innan du ställer in vinkeln. Det hindrar att bildskärmen slår emot föremål under inställningen.
2. Skärmen måste stå på ett plant underlag, inte på ett obalanserat underlag under nställningen.
3. Håll i foten när vinkeln ställs in, ställ försiktigt in vinkeln genom att hålla i datorns ovankant.

RENGÖRA PRODUKTEN

Följ instruktionerna nedan när du vill rengöra skärmen.

- Dra ut skärmens elkabel före rengöring.
- Använda bildskärmsrengöringsats (ingår ej). Spraya rengöringsvätskan på rengöringstrasan, och torka försiktigt på bildskärmens yta.
- Sätt i bildskärmens kontakt när rengöringen är klar, och slå på strömmen till skärmen.

BESKRIVNING AV GRÄNSSNITT

Skärmgränssnitt och terminalöversikt:

1.	HDMI	2.	DP
3.	Type-C	4.	USB(Type-B)
5.	USB(Type-A)	6.	USB(Type-A)
7.	DC(Nätsladdadapter)	8.	USB(Type-A)
9.	USB(Type-A)		

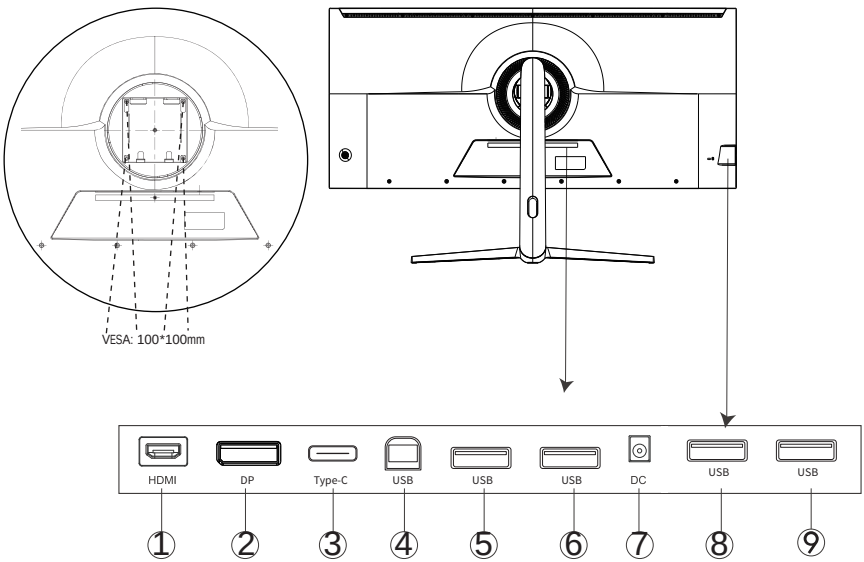

① port föreslår att du använder HDMI 2.1-versionskabel.
Anslut först ④, sedan kan ⑤,⑥,⑨ och ⑩ användas.

KNAPPFUNKTION

Strömbrytare: Om du vill starta skärmen, tryck på strömbrytarknappen. Om du vill stänga av skärmen, tryck på strömbrytarknappen igen.

OBS! Fö3r att öppna skärmvalsalternativen måste du ha en källa ansluten till en av skärmens ingångar.

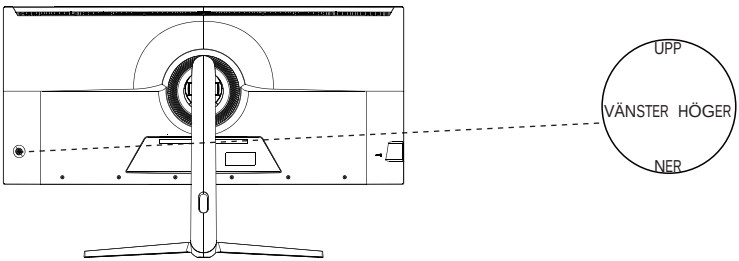

Power Light	Blå - Ström på, Röd - Standby
1. VÄNSTER	• Gå tillbaka till föregående nivåmeny eller avsluta OSD-menyn.
2. HÖGER	• Gå in i OSD-menyn och bekräfta.
3 - 4. UPP NER	• Justera OSD-menyn, eller justera ingångskälla, ljusstyrka/kontrast, färginställning, bildkvalitetsinställning, display, ljud, multifönster, OSD eller seclet other.
5. CENTRUM PLATS	• Slå på eller av panelen.

Modellnr.:		C49PULSE
Skjerm	Skjermstørrelse	49"
	Paneltype	IPS panel
	Sideforhold	32:09
	Lysstyrke (maks.)	350cd/m²
	Kontrastforhold	1000:1
	Oppløsning	5120*1440
	Responstid (min.)	14(Typ.)(GtoG)(ms)
	Visningsvinkel (horisontalt/vertikalt)	178°/178°
	Fargestøtte	16,7 M
	Panelkrumning	Buet
	Oppdateringsfrekvens	60Hz
Gränssnitt	Inmatning	1×USB(Type B), 1×HDMI, 1×DP, 1×Type-C
	Utmatning	4×USB(Typ A), 1×Ljudutgång
Effekt	Stramforbruk	≤125W
	Intern strømforsyning	ekstern strømforsyning 24V/5A
	Forbru i ventemodus (DPMS)	≤0,5 W
Funksjoner	FreeSync/Gsync	Ja
	Lavt blått lys	Ja
	Flimmerfri	Ja
	HDR & OD	Ja
	PBP	Ja
	VESA-montering	100*100 mm
	Tilbehør	DP1, 4-kabel adapterbase,Rask demontering Justerbart chassis, kabelklemme
	Pakkens mål	1440*220*505mm (+5mm)
	Nettovekt	10.5KG+0.5KG
	Bruttovekt	13.5KG+0.5KG
	Farge på skap	Svart
	Hoydejustering	Ja

Alle billederne og produkttilbehør i denne vejledning er kun til reference. Se venligst selve produktet. Virksomheden forbeholder sig retten til at opdatere produktet uden forudgående varsel.

- Kasta emballage, papper, kartong och plastpåsar i enlighet med de lokala reglerna för återvinning.
- Kasta inte apparaten bland hushållsavfall när den är uttjänt, utan lämna in den på en auktoriserad återvinningsstation för e-avfall.
- För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte apparaten.

Power International AS,
Postboks 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000